REVEGO (レベゴ)

新しいスペースコンセプトのためのポケットシステム

品番情報とプラニング

www.blum.com

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2022

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

キッチンだけでなく、ダイニング、リビング、ワーキングスペースにもますます人が集まるようになっています。そのため、モダンなスペースコンセプトが強く求められています。ポケットシステムにより、使用するときは素早く、簡単に、直感的に開くことができ、使用しないときは閉じることができます。これにより、幅広い使用範囲で新たな設計の可能性を提供します。

ポケットシステムという新しい製品カテゴリーにより、ブルムはスペースを最適に活用するソリューションを開発しました。REVEGO (レベゴ) は完全に統合された技術を持つユニークなスライドドアシステムで、そのすべてがスリムなキャビネット、つまりポケットに収められています。

目次

10 プログラム概要

12 プランニングアプローチと製品選択

14 REVEGO uno (レベゴ ウノ)、シングルドア

24 REVEGO uno + uno (レベゴ ウノ + ウノ)、
シングルドア2枚の組み合わせ

34 REVEGO duo (レベゴ デュオ) + ダブルドア

46 REVEGO uno + duo (レベゴ ウノ + デュオ)
シングルドアとダブルドアの組み合わせ

64 REVEGO duo + duo (レベゴ デュオ + デュオ)
ダブルドア2枚の組み合わせ

76 プロファイルの計算と加工

81 EXPANDO T (エクスパンド T) – 薄い扉用

82 加工および組立補助具

83 試験および検査規定

合理的な製造

金具が完全に統合されたユニークなポケットデザインにより、REVEGO (レベゴ)には必要な部品がすべて組み込まれています。作業場や工場でポケットシステムを簡単に組み立て、丁寧に梱包してエンドユーザーまで運ぶことができます。現場での取付の簡素化により、作業効率も向上します。

Download on the App Store

REVEGO (レベゴ)をフルサイズでご体験ください。AppstoreからARアプリケーションをダウンロードするだけで、すぐにご利用いただけます。

www.blum.com/rev3

現場での素早い組み立て

現場での最終組み立ては簡単です。ポケットをセットし、位置を合わせて固定し、ドアとレールキャリアを設置し、すき間のレイアウトを調整をして完了です！3次元調整オプションは、簡単にアクセスでき、直感的に使用できます。家具を設置した状態でも、統合されたサービスインターフェースにより、金具の取り外しが非常に簡単に行えます。

簡単な設計

REVEGO uno (レベゴ ウノ) シングルドアの標準ポケット幅は100 mm、REVEGO duo (レベゴ デュオ) ダブルドアの標準ポケット幅は150 mmで、ポケット周辺の自由な設計が可能です。シングルドアとダブルドアのアプリケーションを個別に組み合わせることができます。

高い使用快適性

TIP-ON (チップオン)モーションテクノロジー(動きの技術) により、家具を使用する人は取っ手なしでドアに触れるだけでドアを開け、ポケットに完全に押し込むことができます。閉じる際にも、ドアを軽く押すだけでポケットから排出され、もう一度押すとエリア全体がエレガントに隠されます。

REVEGO (レベゴ)の概要

- 金具部品の事前取付による迅速で透明性の高い組み立てが可能
- 独自のポケットデザインにより、金具は完全に統合されています
- あらかじめ定められたポケット幅によりプランが作成しやすくなります
- 快適でエモーショナルな一連の動き
- REVEGO uno (レベゴ ウノ)およびREVEGO duo (レベゴ デュオ)を組み合わせることにより、個性的なデザインが可能になります
- さまざまなレール長さにより、それぞれの取付状況に柔軟に対応
- 内蔵のTIP-ON (チップオン)モーションテクノロジー(動きの技術)により、取っ手なしでスムーズな開閉が可能です
- ケコミの有無にかかわらず、トップキャビネットとしてプランニング可能
- 正確で簡単にアクセスできる3次元調整オプション
- 全開扉は閉じたときにポケットを完全に覆い、完璧なすき間のレイアウトを提供します
- ポケットシステムは、すべてのリビングエリアで使用可能
- 内装や棚の構造を含むキャビネット、または更衣室やパントリーといったウォークイン用途に適しています
- 統合されたサービスインターフェースにより、家具を設置した状態でも金具の取り外しが簡単です

REVEGO uno (レベゴ ウノ)のシングルドアは、REVEGO duo (レベゴ デュオ)のダブルドアと組み合わせて使用することも、単独での使用も可能です。最大高さ2980 mmまでの全開扉は、閉めるとポケットが完全に隠れます。

更衣室やパントリーなど、内部構造やウォークイン用途のソリューションも簡単に実現できます。

扉の高さ1130 mmから、REVEGO (レベゴ)はトップキャビネットとしても使用できます。

容易に製品を選択
当社の製品コンフィギュレーターは製品の選択を容易にし、検証済みのパーツリスト、プランニング情報、CADデータを提供します。

www.blum.com/rev1

弊社のサービス概要

企画・設計から製造まで、プロセス全体でお客様をサポートするサービスです。当社の実績のあるユーザーフレンドリーなサービスをお客様のREVEGO (レベゴ)プロジェクトにご活用ください。

設計、プランニング、製品選択

当社の製品コンフィギュレーターは、迅速かつ快適に製品を選択するのに役立ちます。これにより、チェック済みのパーツリスト、プランニング情報、および正確な製造図面を提供します。

設計

REVEGO (レベゴ)プロジェクトをさまざまなCADフォーマットでエクスポートし、設計ソフトウェアでさらに加工することができます。特定の取引先との間では、データを簡単に転送し、設計ソフトウェアでプロジェクトを完成させるためのインターフェースも提供しています。

注文

製品コンフィギュレーターからパーツリストを選択し、ディーラーのオンラインショップに直接送信してください。REVEGO (レベゴ)コンフィギュレーションを「マイプロジェクト」に簡単に保存し、顧客プロジェクトを管理できます。

製造

製品コンフィギュレーターで生産工程をスピードアップします。プランニング結果をEASYSTICK (イージースティック)(BXFを使用)でMINIPRESS top (ミニプレス トップ)に転送するか、CNCマシンに直接転送します。CNCマシンにデータを転送するには、製品コンフィギュレーターで特別に準備されたCAMデータ(CAM-DXFまたは完全なWOP穴あけプログラム)を受け取ります。これにより、CNCマシンでの生産プロセスがより速く簡単になります。

当社のデジタルサービスについての詳細をこちらでご覧ください。
www.blum.com/pcfg1

今すぐ無料で登録して、デジタルサービスをご利用ください。
www.blum.com/esvs1

アプリケーションとプランニング情報の概要

REVEGO uno (レベゴ ウノ) – 右側または左側のシングルドア

14 ページ

- 扉枚数: 1
- 取付幅 450～900 mm
- 内寸幅 350～800 mm
- 扉の幅 442～898 mm

REVEGO uno + uno (レベゴ ウノ + ウノ) - シングルドア2枚の組み合わせ

24 ページ

- 扉枚数: 2
- 取付幅 900～1800 mm
- 内寸幅 700～1600 mm
- 扉の幅 442～898 mm

REVEGO duo (レベゴ デュオ) – 右側または左側のダブルドア

34 ページ

- 扉枚数: 2
- 取付幅 900～1500 mm
- 内寸幅 750～1350 mm
- 扉の幅 442～748 mm

アプリケーションとプランニング情報の概要

REVEGO uno + duo (レベゴ ウノ + デュオ) – シングルドアとダブルドアの組み合わせ

46 ページ

- 扉枚数: 3
- 取付幅 1350～2400 mm
- 内寸幅 1100～2150 mm
- 扉の幅 442～748 mmまたは 442～898 mm

REVEGO duo + duo (レベゴ デュオ + デュオ) – ダブルドア2枚の組み合わせ

64 ページ

- 扉枚数: 4
- 取付幅 1800～3000 mm
- 内寸幅 1500～2700 mm
- 扉の幅 442～748 mm

組立映像を見る:

www.blum.com/rev2

プランニングアプローチと製品選択

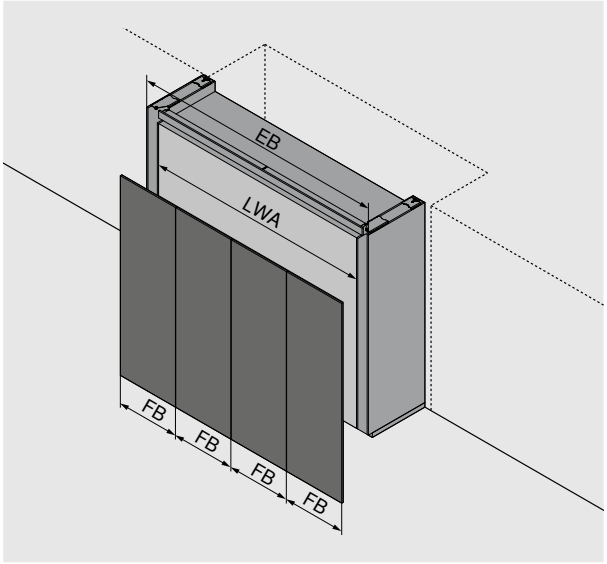

EB	取付幅
LWA	アプリケーションの内寸幅
FB	扉の幅

すき間への取付

アプリケーション全体の取付幅EBを固定し、外側から内側へのアプローチをプランニング。使用可能な設置スペースが取付幅EBを決定し、その結果が扉枚数、扉の幅FB、ひいてはREVEGO金具の選択に重要な意味を持ちます。次のステップでは、アプリケーション内でそれぞれの金具部品とキャビネットの寸法を計算できます。

1.	2.	3.
このアプリケーションに利用できるすき間幅は？	取付幅EBに基づく扉および扉の幅FBの可能枚数を特定します。	各アプリケーションのプランニングページでは、アプリケーションのポケット寸法、扉突出寸法、および内寸の特定、そしてその他の金具の選択を行うことができます。
すき間幅は、アプリケーションの取付幅EBに対応します。	これにより、アプリケーションのタイプが決まります。	

自立型の取付

キャビネット幅KBやアプリケーション内の構造に着目し、内側から外側へアプローチするプランニング。REVEGOで隠されるキャビネットのサイズが、可能な扉枚数、扉の幅FB、ひいてはREVEGO金具の主要な選択にとって重要な意味を持ちます。次のステップでは、取付寸法と必要な金具部品が決まります。

1.	2.	3.
REVEGOで隠されるキャビネット幅KBはどれほどですか？	アプリケーションLWAの内寸幅に基づいて、可能な扉枚数と扉の幅FBを決定します。	各アプリケーションのプランニングページでは、アプリケーションのポケット寸法および扉突出寸法FUを定義し、そしてその他の金具の選択を行うことができます。
キャビネット幅KBは、アプリケーションLWAの内寸幅に対応します。	これにより、アプリケーションのタイプとその取付幅EBが決まります。	

扉の幅FBと扉の数

事前に定められた扉の幅FBと扉の枚数によるプランニングアプローチ。事前に定められた扉の幅FBと扉の枚数は、REVEGO金具の主な選択を決定し、アプリケーション全体の取付幅を決定します。次のステップでは、アプリケーション内でそれぞれの金具部品とキャビネットの寸法を計算できます。

1.	2.	3.
扉の幅FBと扉の数はどれくらいを選択しましたか？	アプリケーションのタイプと目的の扉の幅FBに加え、側面のすき間が取付幅を決定します。	各アプリケーションのプランニングページでは、アプリケーションのポケット寸法、扉突出寸法、および内寸の特定、そしてその他の金具の選択を行うことができます。
扉の数によって、アプリケーションのタイプが定義されます。		

プランニングアプローチと製品選択

最短距離

REVEGO uno

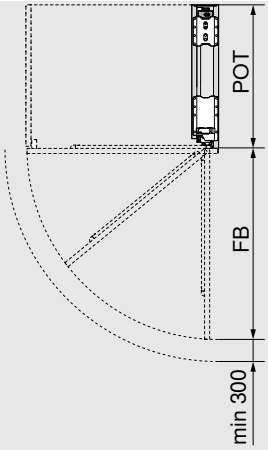

REVEGO duo

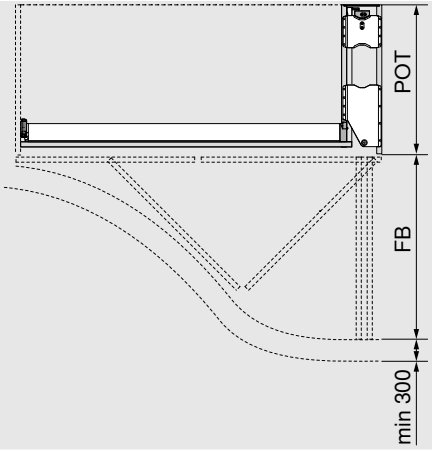

安全上の理由から、ポケットの前に最も近いエレメントまでの最小限の距離を維持する必要があります！

FB + 最小300 mm

FB　扉の幅

POT　ポケット奥行

扉突出寸法FU

扉の最小突出量は、標準のレール長さ(TIP-ON (チップオン)を使用したポケットレールセット)を使用した場合のレール長さ、扉の幅、およびTIP-ON (チップオン)反応距離(AW)の組み合わせによって決まります。プロファイル材を適切な長さにカットすることで、扉の突出(FU)を個別に調整できます (FU最小 = 7 mm)。

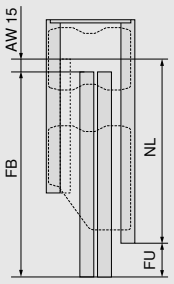

例

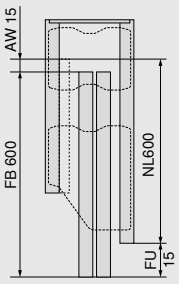

FU = FB + AW - NL

AW　TIP-ON (チップオン)反応距離

FB　扉の幅

FU　扉の突き出し

NL　レール長さ

奥行に必要なスペース

深さに必要なスペースはポケット深さ(POT)に相当し、レール長さ + 100 mmにポケットの背板を加えた値となります。

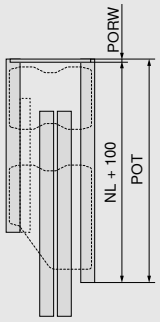

NL　レール長さ

PORW　ポケット背板

POT　ポケット奥行

注意事項

- アプリケーションの内寸 (内寸幅 | 内寸高さ | 内寸深さ) は、内部構造のために計画できる最大スペースを決定します
- 組み合わせて使用する場合は、まず最も広い扉をプランニングします
- 耐久試験後の手動操作力は70 N未満です
- 穴あけパターン、切断寸法、詳細なパーツリストは、製品コンフィギュレーターでご覧いただけます

組立

- 木製部品の加工には、ブルムのCNCマシンまたは**EASYSTICK (イージースティック)**付き**MINIPRESS top (ミニプレス トップ)**が必要です
- なお仕様によっては、水平方向ドリリングと追加の木製部品の加工 (レール用カットアウトなど) も必要ですのでご注意ください
- 水平方向ドリリングには、REVEGO (レベゴ)用ロッドゲージを推奨します
- 長さに合わせてプロファイルをカットするための計算と加工方法は、付録をご覧ください

さらなる安全注意については、
以下をご覧ください。

www.blum.com/rev4

REVEGO uno (レベゴ ウノ) – 右側または左側のシングルドア

必要なスペース			
取付寸法 (mm)	**取付幅 EB**	**取付高さ EH**	**取付深さ ET**
	450–900	1155–3012	573以上
取付時の内寸 (mm)	**アプリケーションの内寸幅 LWA**	**アプリケーションの内寸高さ LHA**	**アプリケーションでのキャビネット有効奥行 LTA**
	最大 800	最大 2999	518以上
ポケット寸法 (mm)	**ポケット幅 POB**	**ポケット高さ POH**	**ポケット深さ POT**
	100	1142–2999	553以上
扉寸法 (mm)	**扉の幅 FB**	**扉の高さFH**	**扉厚さ FD**
	442–898	1130–2980	18–26
扉の重量 FG	扉あたり最大35 kg		

概要

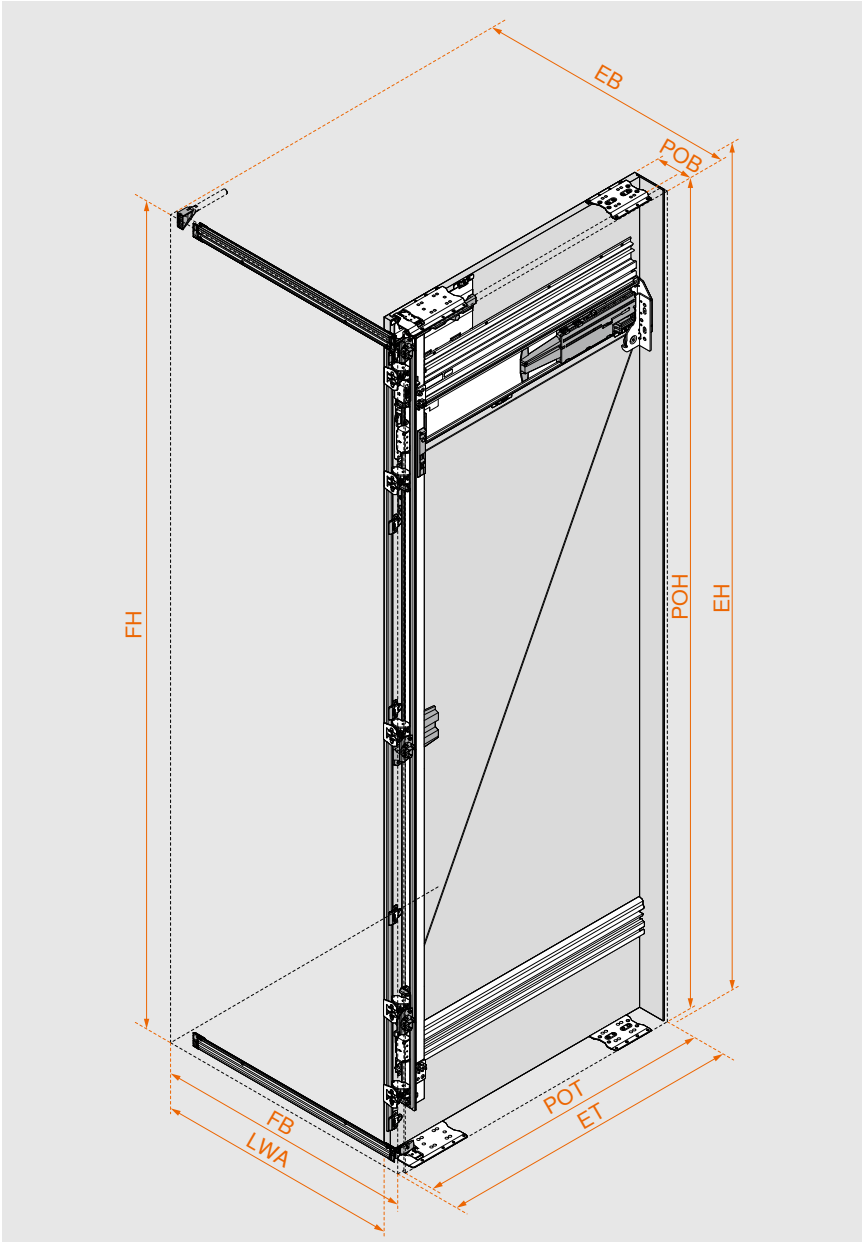

金具の選択が簡単に

製品コンフィギュレーターを使用すると、適切な金具と穴あけ位置を簡単に決定できます。

製品構成では、チェック済みのパーツリストに加え、製造図面、木製部品と金具の切断リスト、設計ソフトウェア用の3D-CADデータ、CNCマシンで直接加工するための穴あけ情報を含む CAMプログラムも提供されます。

製品コンフィギュレーターにウェブコードを入力するか、短縮URLをクリックするか、QRコードをスキャンします。当社デジタルサービスへのアクセスデータをまだお持ちではないですか？ここから登録して、無料でアクセスしてください。

ウェブコード **DQIU7Y**

製品コンフィギュレーター
www.blum.com/rev8

取付と調整
www.blum.com/rev5

ポケットキャビネットの構成

ポケット

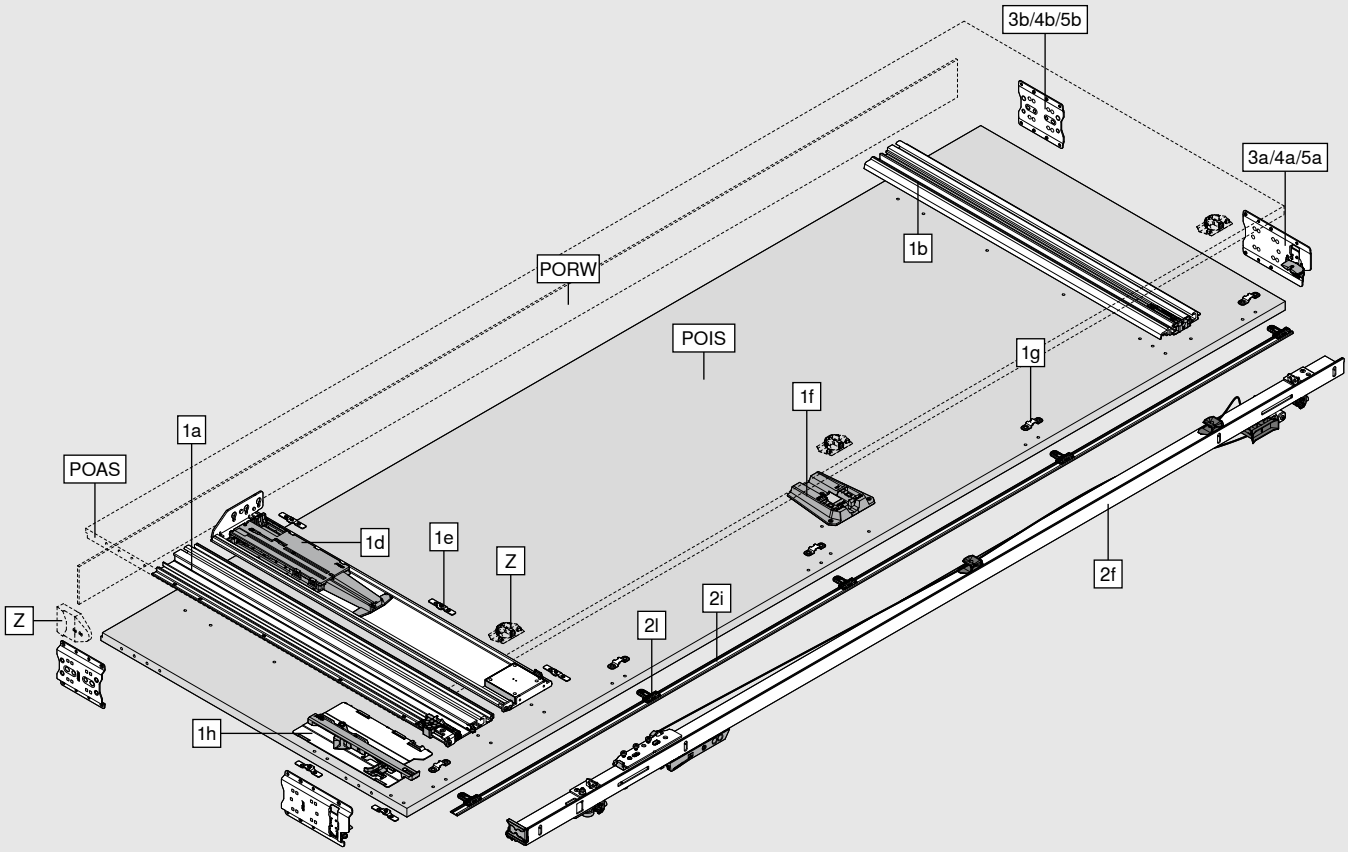

構成内容：	
1a	上部ポケットレール
1b	下部ポケットレール
1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	固定ブラケット
1f	BLUMOTIONユニット
1g	ポケットカバーストリップ用取付具
1h	BLUMATIC (ブルマチック)ユニット
2f	ヒンジブラケット
2i	ポケットカバーストリップ
2l	ポケットカバーストリップの留め具
3a/4a/5a	フロントポケットコネクター
3b/4b/5b	リアポケットコネクター
Z	電気製品のスイッチオフ用アダプター
	スカッフガード
POAS	ポケット外側
POIS	ポケット内側
PORW	ポケット背板

ポケットキャビネットの構成

扉

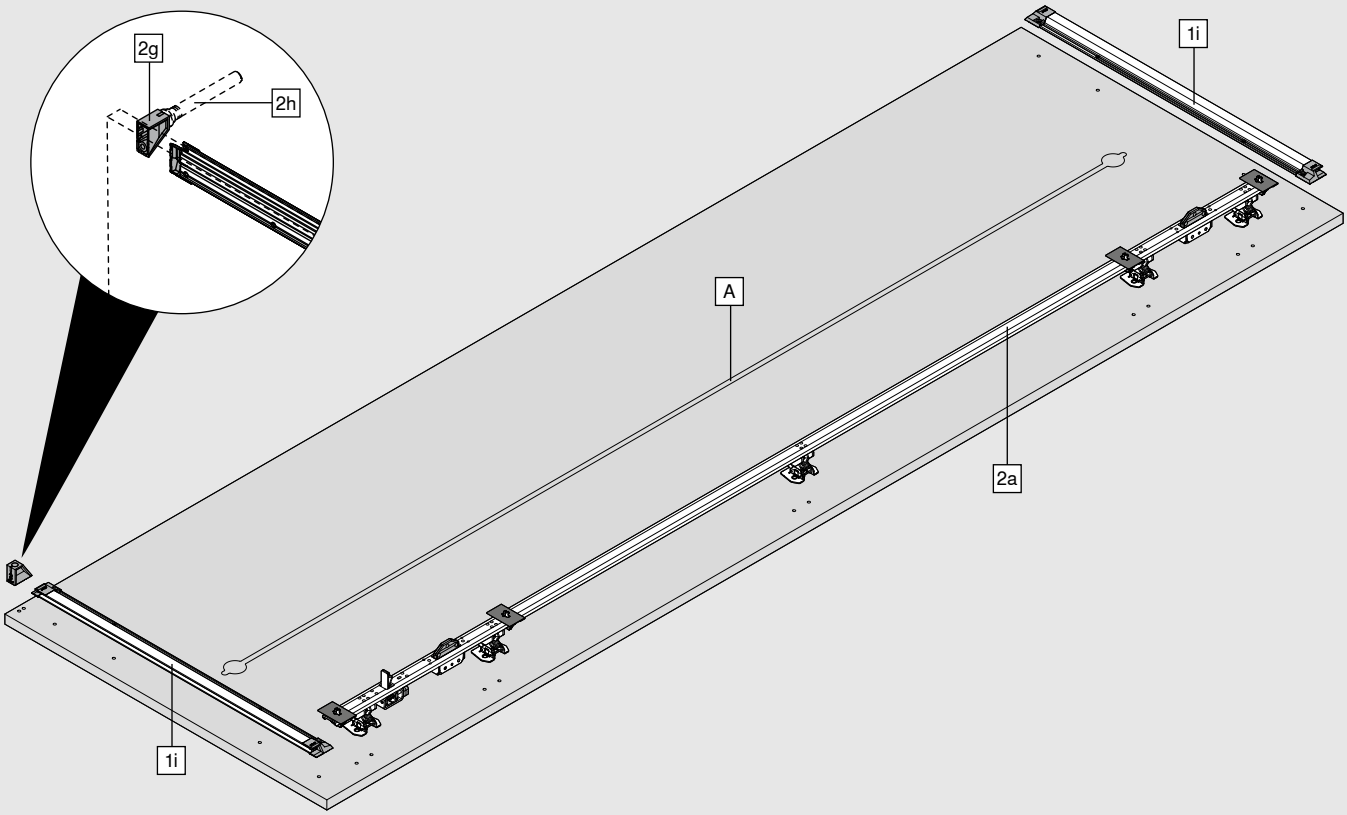

構成内容：

1i	ドアスタビライザー
2a	ヒンジストリップ
2g	TIP-ON (チップオン)スペーサー
2h	キャッチプレート含むTIP-ON (チップオン)

A　最大取付高さ3 mmの反り止め金具を少なくとも1つ使用することをお勧めします。
高さ3 mmを超える反り止め金具はポケットに入れないでください。

品番情報

1	TIP-ON (チップオン)付きポケットレールセット			
	レール長さ NL (mm)	最小ポケット深さ POT*(mm)	左側	右側
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* ポケット背板なしの場合。背板を付ける場合、少なくとも3 mmの厚みが必要となります。
ポケットレール、およびポケットのTIP-ON (チップオン)ユニットは、個々のレール長さに合わせて短縮できます。

構成内容:		
1a	1 x	上部ポケットレール
1b	1 x	下部ポケットレール
1d	1 x	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	5 x	固定ブラケット
1f	1 x	BLUMOTIONユニット
1g	5 x	ポケットカバーストリップ用取付具
1h	1 x	BLUMATIC (ブルマチック)ユニット
1i	2 x	ドアスタビライザー: エンドキャップを含むガイドレール、ブラックアルマイト仕上げ

2	ヒンジブラケットセット		
	ポケット高さ (mm)	左側	右側
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

カバーストリップは個々の寸法に合わせて短くする必要があります

構成内容:		
2a	1 x	ヒンジストリップ、ブラック
2f	1 x	ヒンジブラケット
2g	1 x	TIP-ON (チップオン)スペーサー
2h	1 x	TIP-ON (チップオン)(キャッチプレート付き)、ブラック
2i	1 x	ポケットカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2l	3–5 x	ポケットカバーストリップ用アタッチメント
-	21 x	1i、2a、2g 用システムネジ、6 x 14.5 mm、ブラック

品番情報

ポケットコネクタ-セット					
3	ケコミ付きの場合				
		ポケットサイド厚み (mm)	色		
		15–19	ブラック		801V505B
ポケットコネクター上部 +下部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用					
POVH　ポケットコネクター高さ					
構成内容:					
3a	2 x	フロントポケットコネクター			
3b	2 x	リアポケットコネクター			

ポケットコネクタ-セット					
4	ケコミなしの場合				
		ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
		15–19	ブラック	801V605B.L1	801V605B.R1
ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用					
ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 7〜13 mm用					
POVH　ポケットコネクター高さ					
構成内容:					
4a	2 x	フロントポケットコネクター			
4b	2 x	リアポケットコネクター			

ポケットコネクタ-セット					
5	ワークトップ埋め込み型の場合				
		ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
		15–19	ブラック	801V705B.L3	801V705B.R3
ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用					
ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 3〜6 mm用					
POVH　ポケットコネクター高さ					
構成内容:					
5a	2 x	フロントポケットコネクター			
5b	2 x	リアポケットコネクター			

品番情報

Z	アクセサリー

電気製品のスイッチオフ用アダプター

801ZG0BS

Halemeier GmbH社(www.halemeier.de)製磁気接点(品番 3623011)付きシャットダウンスイッチにのみ適合

免責事項:ブルムは、電気製品のスイッチオフ機能について一切の責任を負いません

構成内容:

1 x	コンタクトスイッチアダプター
1 x	キャッチプレート付きリングマグネット
4 x	コンタクトスイッチアダプター用皿ビス M4x12
2 x	コンタクトスイッチアダプター用なべ頭ネジ M4x5

スカッフガード

23 mm以上の厚みの扉用 — 801ZA00S

扉の厚みが23 mm以下の場合は、摩擦保護アイテムは扉の追加の保護として使用できます

構成内容:

3 x	ポケット外側 (POAS) のスカッフガード

ネジ

システムネジ 6 x 14.5 mm、ニッケルメッキ — 661.1450.HG

木ネジ 4 x 35 mm、ニッケルメッキ — 664.3500

ポケットコネクター

リアポケットコネクター、ポケットコネクター高さ (POVH) 10 mm — 801V5002

奥に下げられたケコミ部台脚用の追加ポケットコネクター

EXPANDO T (エクスパンド T) – 薄い扉用

EXPANDO T (エクスパンド T) – シングル (単体) — 70T4532T

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。81ページを参照

扉厚みが18 mm未満の場合は、試作テストを推奨します

ネジは商品には含まれません

プランニング

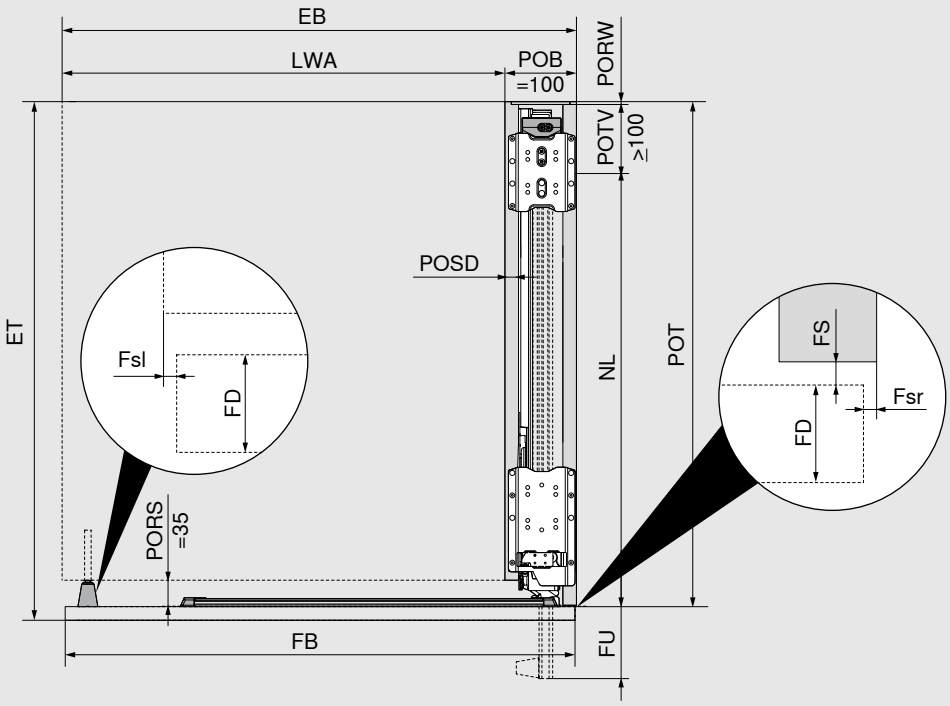

取付深さ/ポケット深さ
ET = POT + FS (2 mm) + FD
最小のPOT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
取付幅/アプリケーションの内寸幅
EB = LWA +POB (100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0～4.0 mm
最大NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (最小 FU = 7 mm)
FD = 18～26 mm

- レールを適切な長さにカットすることで、扉の突出(FU)を個別に調整できます。
- 最適な機能を実現するために、ポケットの中で扉が少し傾くようになっています。
- 自立型タイプのポケットまたはワークトップに隣接するタイプのポケットでは、支持用の側板が必要です。
- アプリケーションの内寸幅によって、プランニングできる内装構造の最大幅が決まります。
- 素材/安定性に応じて、扉の厚み(FD)は18 mm以下とすることも可能ですが、試作テストをお勧めします。

EB	取付幅
ET	取付奥行
Fsl	すき間、左側
Fsr	すき間、右側
FB	扉の幅
FD	扉の厚み
FS	扉のすき間
FU	扉の突き出し
LWA	アプリケーションの内寸幅
NL	レール長さ
POB	ポケット幅
POT	ポケット奥行
PORS	ポケットのセットバック
PORW	ポケット背板
POSD	ポケットサイド厚み
POTV	ポケット深さのロス

プランニング

側面の必要最少隙間径

ポケット同士隣接する場合

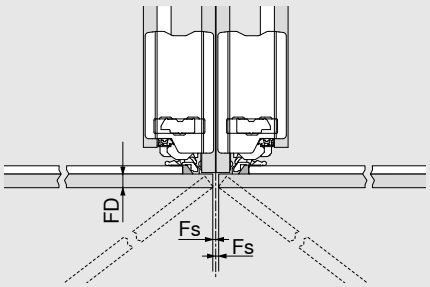

壁面に隣接する場合

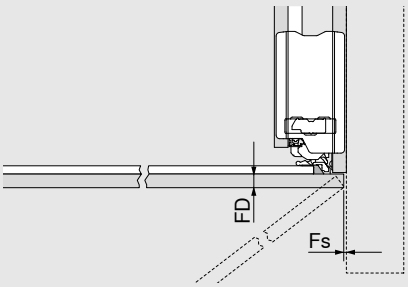

FD (mm)	最小の Fs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

自立型アプリケーションの場合、
Fs値は最低1 mmとなります。

FD　扉の厚み

Fs　すき間、側面

取付高さ、扉の高さ

ケコミ付きの場合

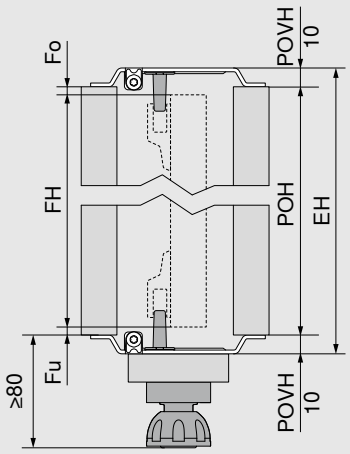

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 10 mm: すき間 0～6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 最小ケコミ高さ 80 mm

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

後方に下げられたケコミ付きの場合

後方に追加のポケットコネクター

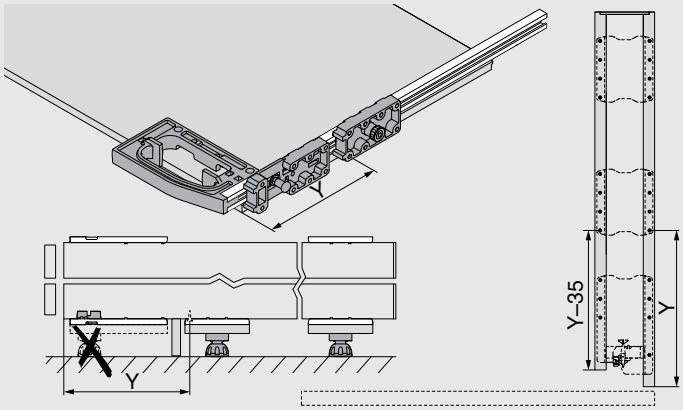

プランニング

取付高さ、扉の高さ

ケコミなしの場合

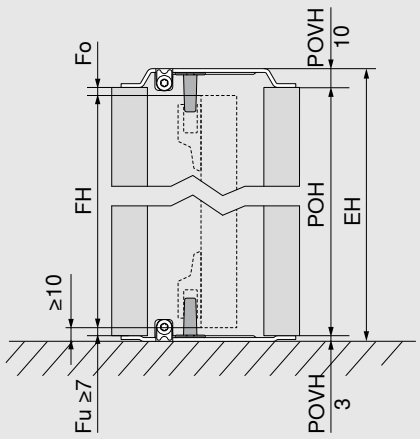

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH 下部 3 mm: すき間 7～13 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の下端から床またはその下の次のエレメントまでの最小距離は 10 mm です
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

取付高さ、扉の高さ

ワークトップ埋め込み型の場合

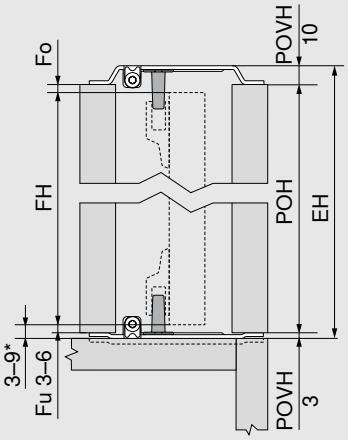

* 扉とその下の次のエレメントの間の距離が6 mm未満の場合、ポケットコネクターをワークトップに挿入する必要があります

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH 下部 3 mm: すき間 3～6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- アプリケーションと隣接するパネルが下にある場合、扉との最小距離は、面一の扉/作業板で3 mmです
- 扉が突出している場合(突出している作業板など)、扉とその下にある次のエレメントまでの最短距離は6 mmです
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- 境界部分では、試作テストを行うことを推奨します
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 扉から上下の次のエレメントまでの距離は、FuまたはFo + POVHで構成されます

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

プランニング

ワークトップ埋め込み型の扉の最大重量(扉あたり kg)

扉の高さ FH (mm)	扉の幅 FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

注意事項

- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能な扉の最大幅は750 mm
- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能なポケットの最大高さは1806 mm

アプリケーションにおける内寸高さおよび有効奥行

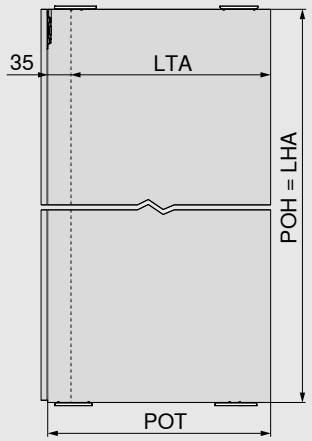

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- アプリケーションの内寸高さによって、プランニングできる内装構造の最大高さが決まります。

LHA	アプリケーションの内寸高さ
LTA	アプリケーションの有効奥行
POH	ポケット高さ
POT	ポケット奥行

REVEGO uno + uno (レベゴ ウノ + ウノ) – 右側のシングルドアと左側のシングルドア

必要なスペース

取付寸法 (mm)	**取付幅 EB**	**取付高さ EH**	**取付深さ ET**
	900–1800	1155–3012	573以上
取付時の内寸 (mm)	**アプリケーションの内寸幅 LWA**	**アプリケーションの内寸高さ LHA**	**アプリケーションでのキャビネット有効奥行 LTA**
	最大 1600	最大 2999	518以上
ポケット寸法 (mm)	**ポケット幅 POB**	**ポケット高さ POH**	**ポケット深さ POT**
	100	1142–2999	553以上
扉寸法 (mm)	**扉の幅 FB**	**扉の高さFH**	**扉厚さ FD**
	442–898	1130–2980	18–26
扉の重量 FG	扉あたり最大35 kg		

概要

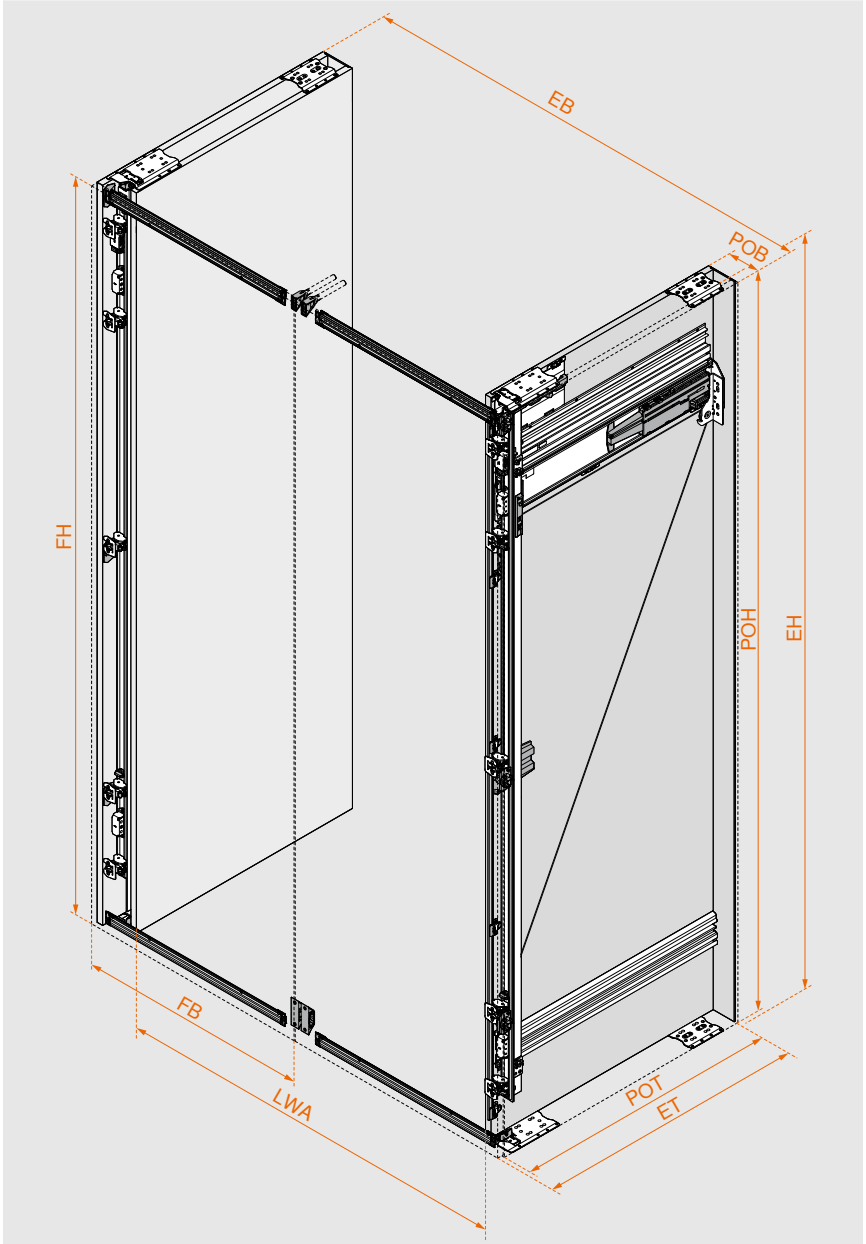

金具の選択が簡単に

製品コンフィギュレーターを使用すると、適切な金具と穴あけ位置を簡単に決定できます。

製品構成では、チェック済みのパーツリストに加え、製造図面、木製部品と金具の切断リスト、設計ソフトウェア用の3D-CADデータ、CNCマシンで直接加工するための穴あけ情報を含む CAMプログラムも提供されます。

製品コンフィギュレーターにウェブコードを入力するか、短縮URLをクリックするか、QRコードをスキャンします。当社デジタルサービスへのアクセスデータをまだお持ちではないですか？ここから登録して、無料でアクセスしてください。

ウェブコード **DQDN1C**

製品コンフィギュレーター
www.blum.com/rev9

取付と調整
www.blum.com/rev5

ポケットキャビネットの構成

ポケット

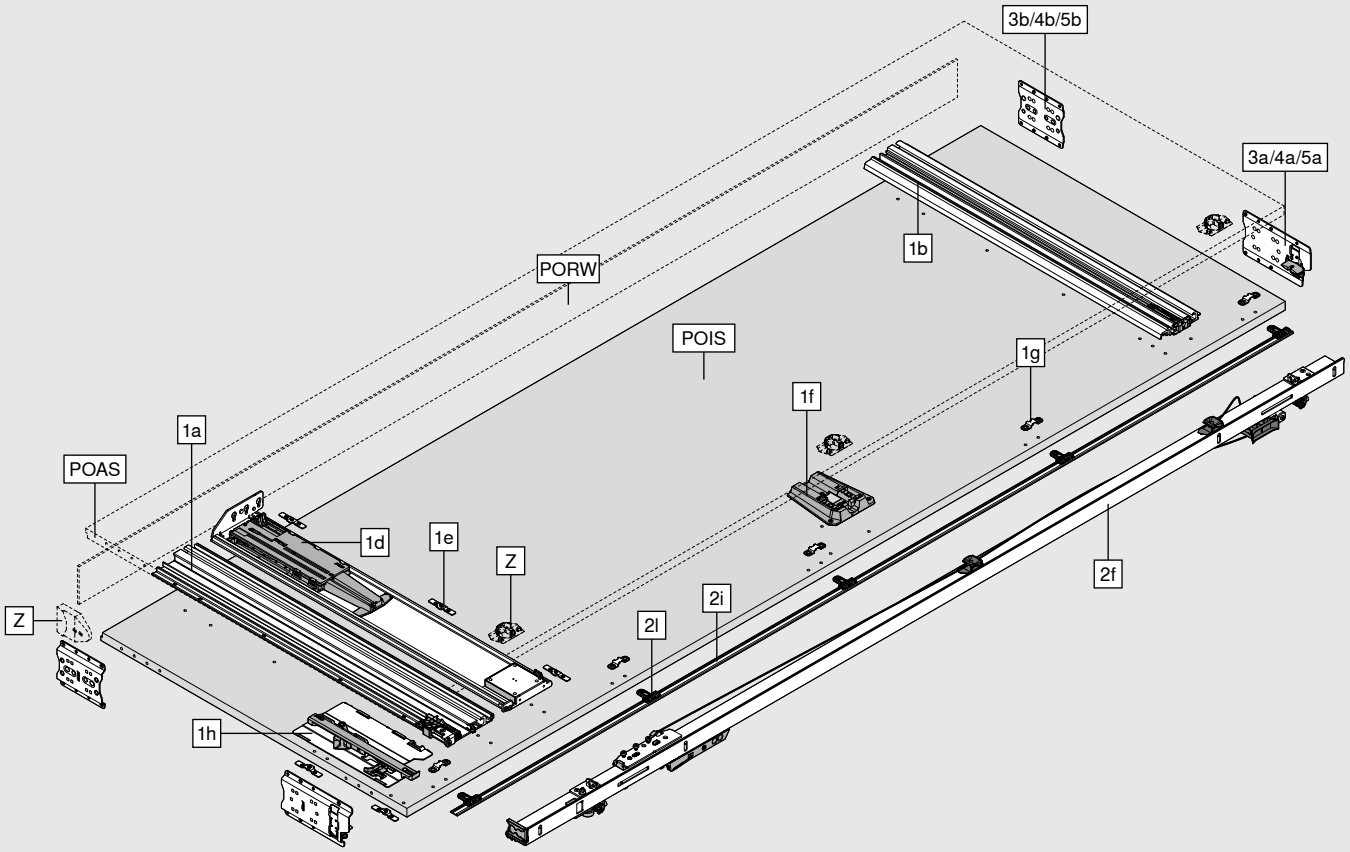

構成内容：	
1a	上部ポケットレール
1b	下部ポケットレール
1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	固定ブラケット
1f	BLUMOTIONユニット
1g	ポケットカバーストリップ用取付具
1h	BLUMATIC (ブルマチック)ユニット
2f	ヒンジブラケット
2i	ポケットカバーストリップ
2l	ポケットカバーストリップの留め具
3a/4a/5a	フロントポケットコネクター
3b/4b/5b	リアポケットコネクター
Z	電気製品のスイッチオフ用アダプター
	スカッフガード
POAS	ポケット外側
POIS	ポケット内側
PORW	ポケット背板

ポケットキャビネットの構成

扉

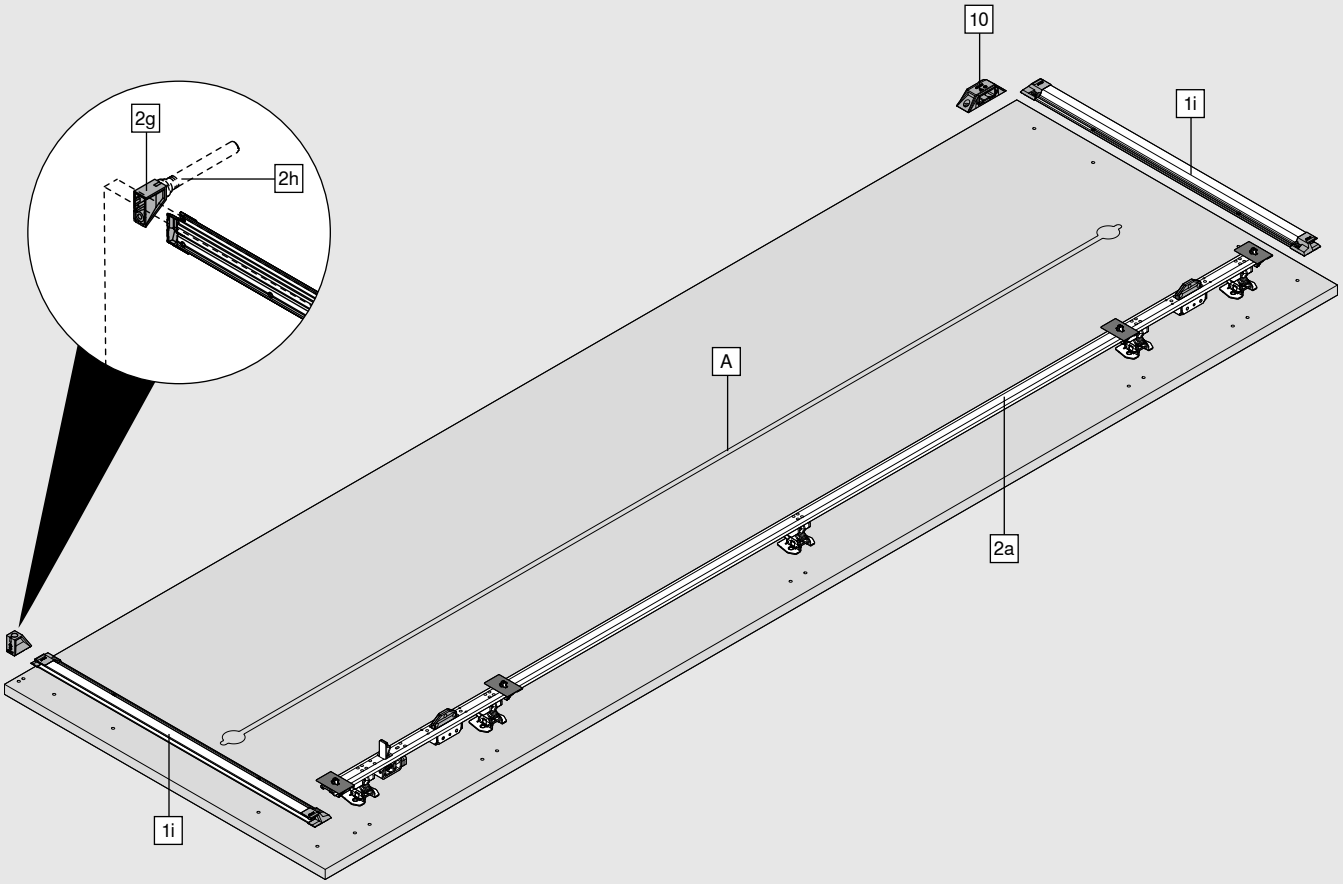

構成内容:

1i	ドアスタビライザー
2a	ヒンジストリップ
2g	TIP-ON (チップオン)スペーサー
2h	キャッチプレート含むTIP-ON (チップオン)
10	相互の扉サポート

A 最大取付高さ3 mmの反り止め金具を少なくとも1つ使用することをお勧めします。
高さ3 mmを超える反り止め金具はポケットに入れないでください。

品番情報

1	TIP-ON (チップオン)付きポケットレールセット			
	レール長さ NL (mm)	**最小ポケット深さ POT*(mm)**	**左側**	**右側**
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* ポケット背板なしの場合。背板を付ける場合、少なくとも3 mmの厚みが必要となります。
ポケットレール、およびポケットのTIP-ON (チップオン)ユニットは、個々のレール長さに合わせて短縮できます。

構成内容:		
1a	**1 x**	上部ポケットレール
1b	**1 x**	下部ポケットレール
1d	**1 x**	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	**5 x**	固定ブラケット
1f	**1 x**	BLUMOTIONユニット
1g	**5 x**	ポケットカバーストリップ用取付具
1h	**1 x**	BLUMATIC (ブルマチック)ユニット
1i	**2 x**	ドアスタビライザー: エンドキャップを含むガイドレール、ブラックアルマイト仕上げ

左側ポケットと右側ポケット用にそれぞれ注文してください

2	ヒンジブラケットセット		
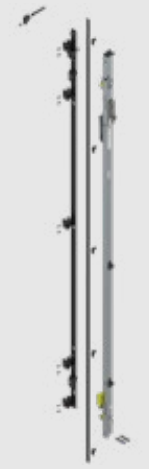	**ポケット高さ (mm)**	**左側**	**右側**
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

カバーストリップは個々の寸法に合わせて短くする必要があります

構成内容:		
2a	**1 x**	ヒンジストリップ、ブラック
2f	**1 x**	ヒンジブラケット
2g	**1 x**	TIP-ON (チップオン)スペーサー
2h	**1 x**	TIP-ON (チップオン)(キャッチプレート付き)、ブラック
2i	**1 x**	ポケットカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2l	**3–5 x**	ポケットカバーストリップ用アタッチメント
-	**21 x**	1i、2a、2g 用システムネジ、10.6 x 14.5 mm、ブラック

左側ポケットと右側ポケット用にそれぞれ注文してください

品番情報

ポケットコネクタ-セット

3 **ケコミ付きの場合**

ポケットサイド厚み (mm)	色	
15–19	ブラック	801V505B

ポケットコネクター上部 +下部: POVH 10 mm すき間 0～6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

3a	**2 x**	フロントポケットコネクター
3b	**2 x**	リアポケットコネクター

各ポケットドアごとにご注文ください

ポケットコネクタ-セット

4 **ケコミなしの場合**



ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–19	ブラック	801V605B.L1	801V605B.R1

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0～6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 7～13 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

4a	**2 x**	フロントポケットコネクター
4b	**2 x**	リアポケットコネクター

左側ポケットと右側ポケット用にそれぞれ注文してください

ポケットコネクタ-セット

5 **ワークトップ埋め込み型の場合**

ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–19	ブラック	801V705B.L3	801V705B.R3

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0～6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 3～6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

5a	**2 x**	フロントポケットコネクター
5b	**2 x**	リアポケットコネクター

左側ポケットと右側ポケット用にそれぞれ注文してください

10 **シングルドア2枚を組み合わせるための取付セット**

色	
ブラック	800ZA02S

構成内容:

1 x	相互の扉サポート (右+左)

品番情報

Z	アクセサリー

電気製品のスイッチオフ用アダプター

801ZG0BS

Halemeier GmbH社(www.halemeier.de)製磁気接点(品番 3623011)付きシャットダウンスイッチにのみ適合

免責事項：ブルムは、電気製品のスイッチオフ機能について一切の責任を負いません

構成内容：

1 x	コンタクトスイッチアダプター
1 x	キャッチプレート付きリングマグネット
4 x	コンタクトスイッチアダプター用皿ビス M4x12
2 x	コンタクトスイッチアダプター用なべ頭ネジ M4x5

スカッフガード

23 mm以上の厚みの扉用 — 801ZA00S

扉の厚みが23 mm以下の場合は、摩擦保護アイテムは扉の追加の保護として使用できます

構成内容：

3 x	ポケット外側のスカッフガード

ネジ

システムネジ 6 x 14.5 mm、ニッケルメッキ — 661.1450.HG

木ネジ 4 x 35 mm、ニッケルメッキ — 664.3500

ポケットコネクター

リアポケットコネクター、ポケットコネクター高さ (POVH) 10 mm — 801V5002

奥に下げられたケコミ部台脚用の追加ポケットコネクター

EXPANDO T (エクスパンド T) – 薄い扉用

EXPANDO T (エクスパンド T) – シングル (単体) — 70T4532T

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。81ページを参照

扉厚みが18 mm未満の場合は、試作テストを推奨します

ネジは商品には含まれません

プランニング

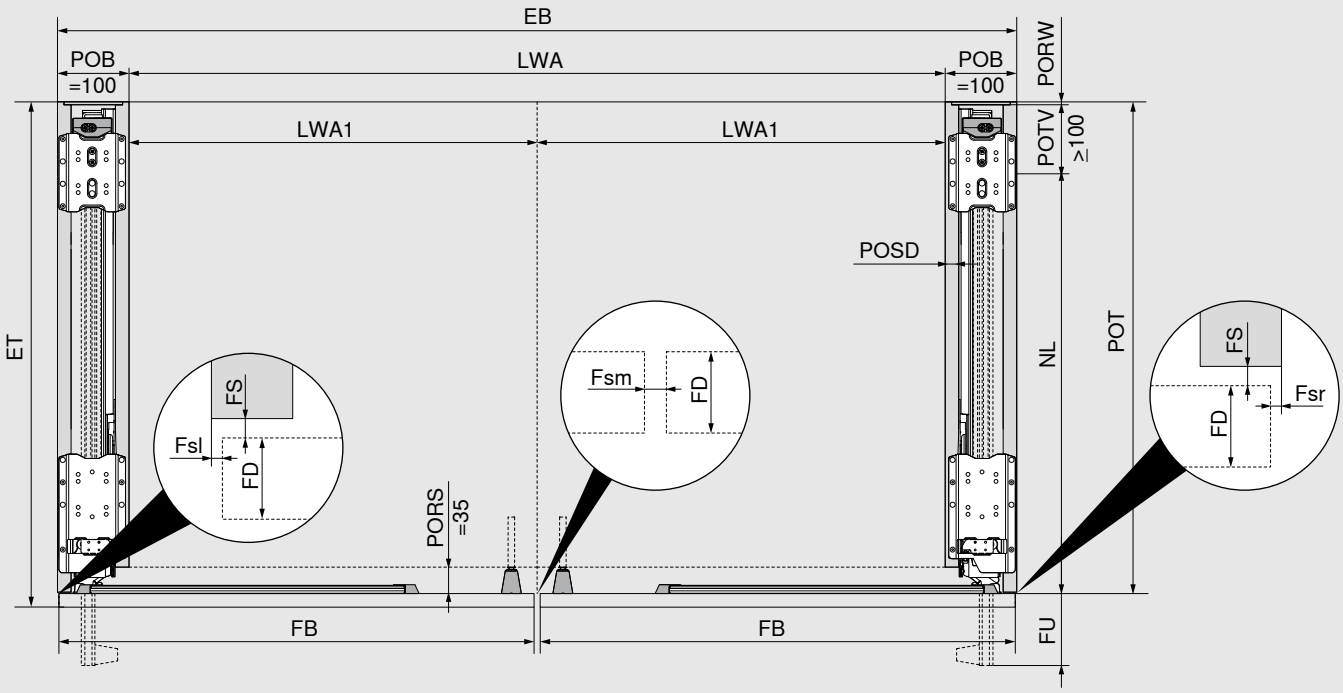

取付深さ/ポケット深さ
ET = POT + FS (2 mm) + FD
最小のPOT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
取付幅/アプリケーションの内寸幅
EB = 2 x LWA1 + 2 x POB (100 + 100 mm)
FB = EB - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0～4.0 mm、Fsm = 2.0～8.0 mm FD = 18～26 mm
最大NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (最小FU = 7 mm)
FD = 18～26 mm

- レールを適切な長さにカットすることで、扉の突出(FU)を個別に調整できます。
- 最適な機能を実現するために、ポケットの中で扉が少し傾くようになっています。
- 自立型タイプのポケットまたはワークトップに隣接するタイプのポケットでは、支持用の側板が必要です。
- アプリケーションの内寸幅によって、プランニングできる内装構造の最大幅が決まります。
- 素材/安定性に応じて、扉の厚み(FD)は18 mm以下とすることも可能ですが、試作テストをお勧めします。

EB	取付幅
ET	取付奥行
Fsl	すき間、左側
Fsr	すき間、右側
Fsm	すき間、中央 (扉の間)
FB	扉の幅
FD	扉の厚み
FS	扉のすき間
FU	扉の突き出し
LWA	アプリケーションの内寸幅
LWA1	アプリケーションの内寸幅 シングルドア
NL	レール長さ
POB	ポケット幅
POT	ポケット奥行
PORS	ポケットのセットバック
PORW	ポケット背板
POSD	ポケットサイド厚み
POTV	ポケット深さのロス

プランニング

側面の必要最少隙間径

ポケット同士隣接する場合

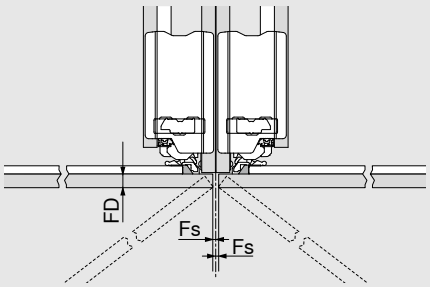

壁面に隣接する場合

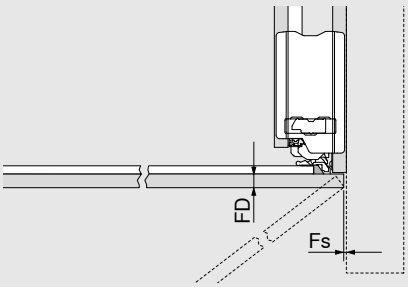

FD (mm)	最小のFs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

自立型アプリケーションの場合、
Fs値は最低1 mmとなります。

FD　扉の厚み

Fs　すき間、側面

取付高さ、扉の高さ

ケコミ付きの場合

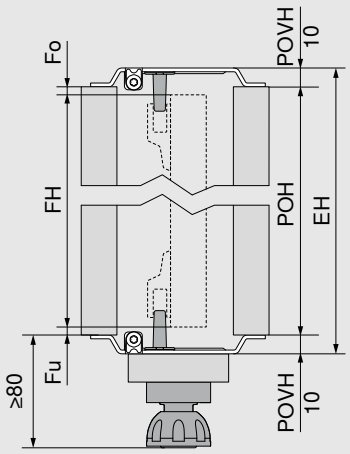

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 10 mm: すき間 0〜6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 最小ケコミ高さ 80 mm

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

後方に下げられたケコミ付きの場合

後方に追加のポケットコネクター

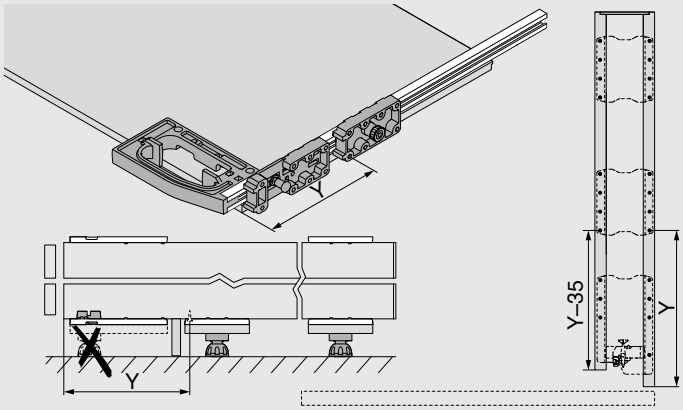

プランニング

取付高さ、扉の高さ

ケコミなしの場合

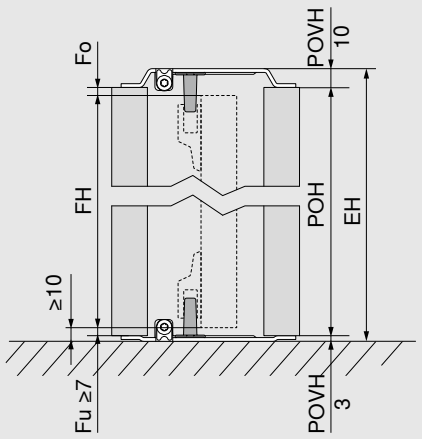

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH高さ 下部 3 mm: すき間 7～13 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の下端から床またはその下の次のエレメントまでの最小距離は 10 mm です
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります

EH 取付高さ

Fo 上部すき間

Fu 下部すき間

FH 扉の高さ

POH ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

取付高さ、扉の高さ

ワークトップ埋め込み型の場合

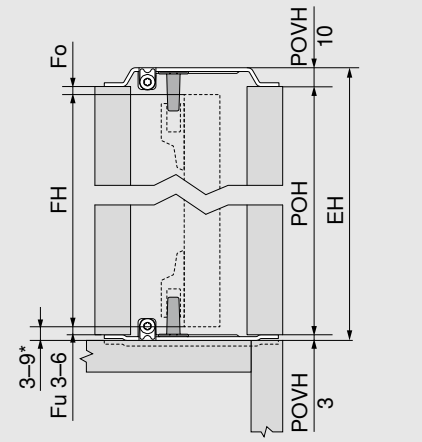

* 扉とその下の次のエレメントの間の距離が6 mm未満の場合、ポケットコネクターをワークトップに挿入する必要があります

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH 下部 3 mm: すき間 3～6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- アプリケーションと隣接するパネルが下にある場合、扉との最小距離は、面一の扉/作業板で3 mmです
- 扉が突出している場合(突出している作業板など)、扉とその下にある次のエレメントまでの最短距離は6 mmです
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- 境界部分では、試作テストを行うことを推奨します
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 扉から上下の次のエレメントまでの距離は、FuまたはFo + POVHで構成されます

EH 取付高さ

Fo 上部すき間

Fu 下部すき間

FH 扉の高さ

POH ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

プランニング

ワークトップ埋め込み型の扉の最大重量(扉あたり kg)

扉の高さ FH (mm)	扉の幅 FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

注意事項

- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能な扉の最大幅は750 mm
- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能なポケットの最大高さは1806 mm

アプリケーションにおける内寸高さおよび有効奥行

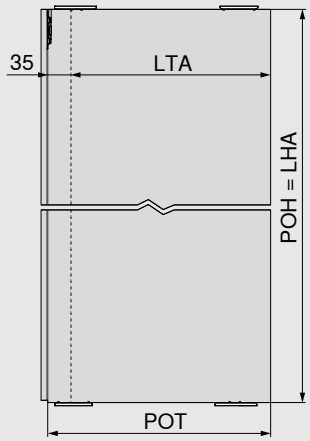

LHA = POH

LTA = POT - 35 mm

- アプリケーションの内寸高さによって、プランニングできる内装構造の最大高さが決まります

LHA	アプリケーションの内寸高さ
LTA	アプリケーションの有効奥行
POH	ポケット高さ
POT	ポケット奥行

相互の扉サポート

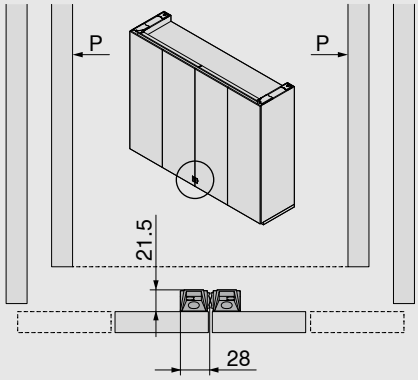

- 3パターンの扉の組み合わせ(uno + uno、uno + duo、duo + duo)全てで、扉が扉を相互にサポートします

P	ポケット

REVEGO duo (レベゴ デュオ) – 右側または左側のダブルドア

必要なスペース

取付寸法 (mm)	**取付幅 EB**	**取付高さ EH**	**取付深さ ET**
	900–1500	1155–3012	573以上
取付時の内寸 (mm)	**アプリケーションの内寸幅 LWA**	**アプリケーションの内寸高さ LHA**	**アプリケーションでのキャビネット有効奥行 LTA**
	最大 1350	最大 2884	483以上
ポケット寸法 (mm)	**ポケット幅 POB**	**ポケット高さ POH**	**ポケット深さ POT**
	150	1142–2999	553以上
扉寸法 (mm)	**扉の幅 FB**	**扉の高さFH**	**扉厚さ FD**
	442–748	1130–2980	18–26
扉の重量 FG	扉あたり最大35 kg		

概要

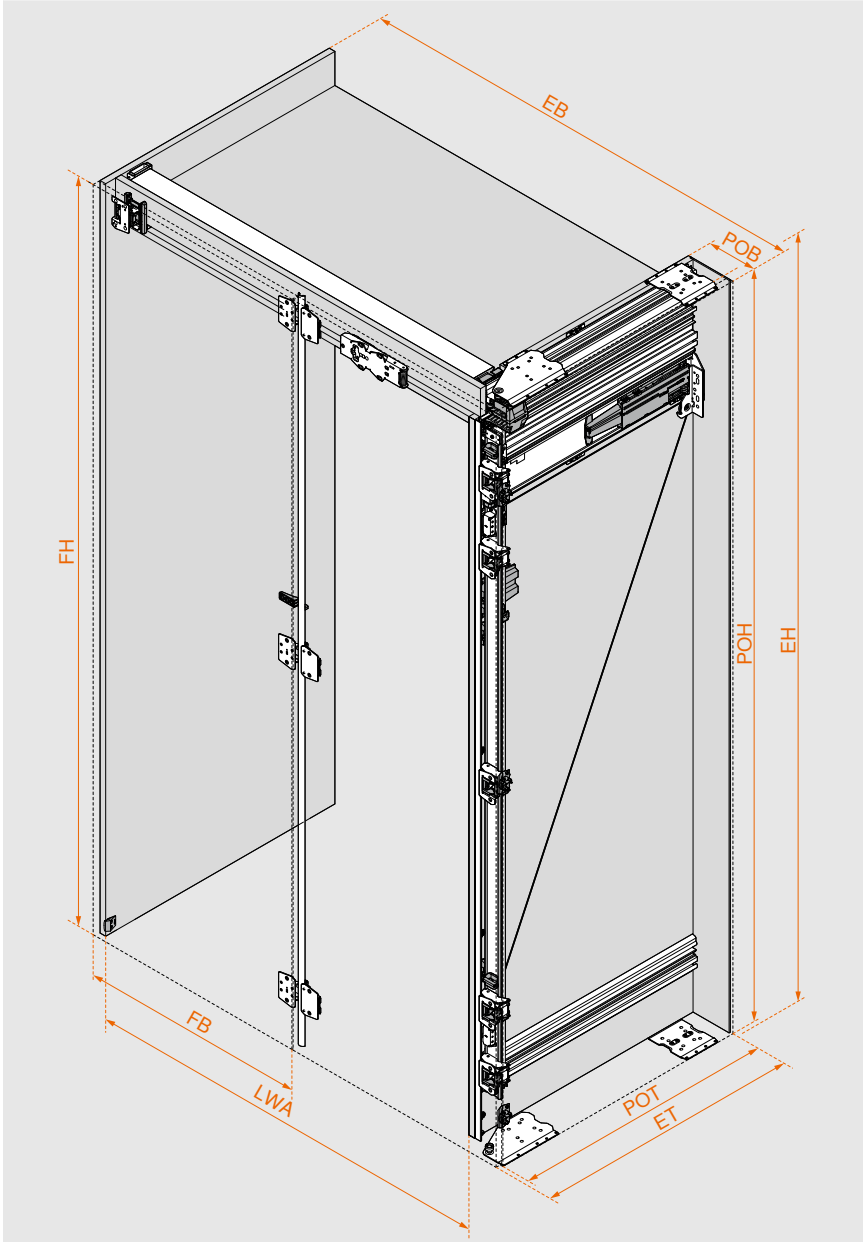

金具の選択が簡単に

製品コンフィギュレーターを使用すると、適切な金具と穴あけ位置を簡単に決定できます。

製品構成では、チェック済みのパーツリストに加え、製造図面、木製部品と金具の切断リスト、設計ソフトウェア用の3D-CADデータ、CNCマシンで直接加工するための穴あけ情報を含む CAMプログラムも提供されます。

製品コンフィギュレーターにウェブコードを入力するか、短縮URLをクリックするか、QRコードをスキャンします。当社デジタルサービスへのアクセスデータをまだお持ちではないですか？ここから登録して、無料でアクセスしてください。

ウェブコード **DQITIM**

製品コンフィギュレーター
www.blum.com/rev10

取付と調整
www.blum.com/rev6

ポケットキャビネットの構成

ポケット

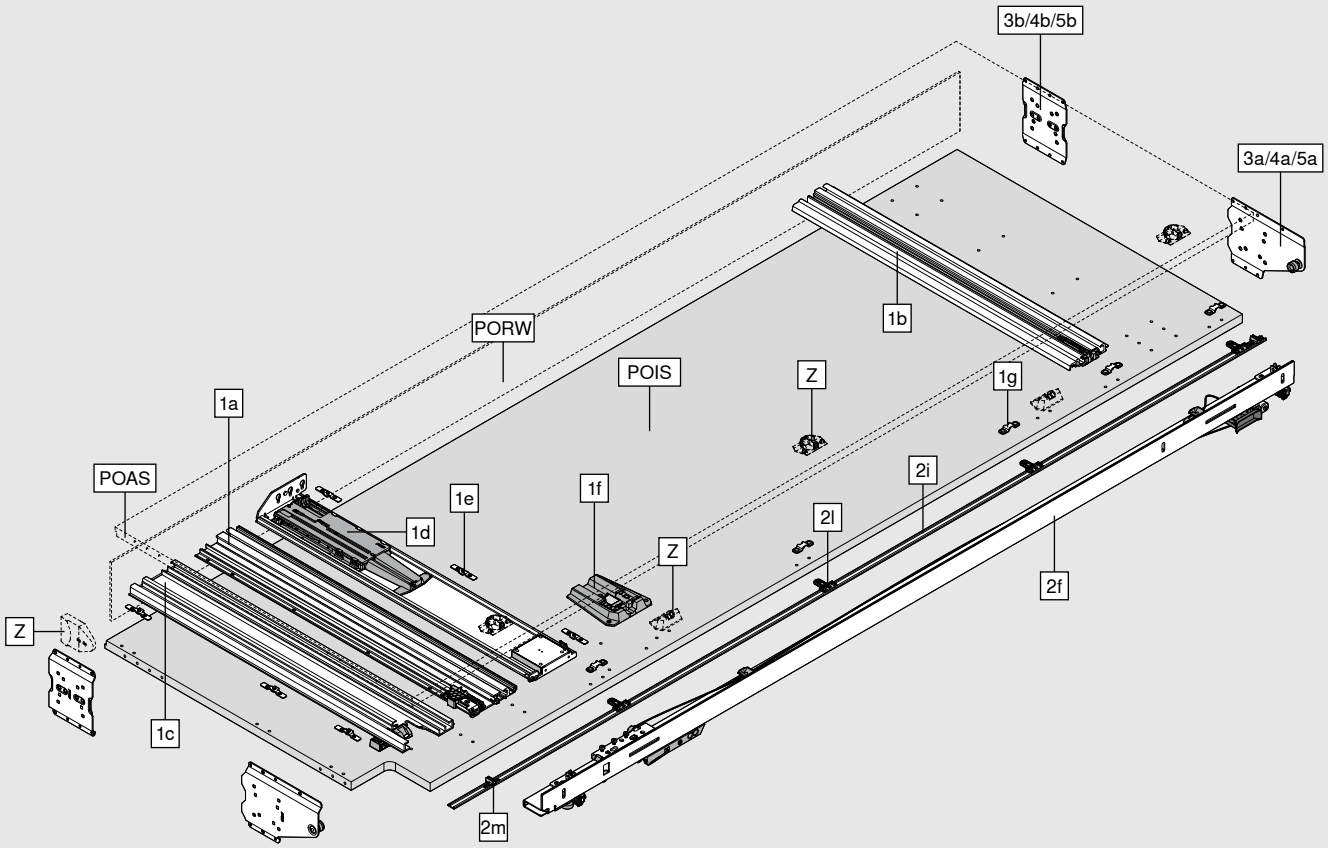

構成内容:

1a	上部ポケットレール
1b	下部ポケットレール
1c	スライドレール
1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	固定ブラケット
1f	BLUMOTIONユニット
1g	ポケットカバーストリップ用取付具
2f	ヒンジブラケット
2i	ポケットカバーストリップ
2l	ポケットカバーストリップの留め具
2m	ポケットカバーストリップのサポート
3a/4a/5a	フロントポケットコネクター
3b/4b/5b	リアポケットコネクター
Z	電気製品のスイッチオフ用アダプター
	スカッフガード
POAS	ポケット外側
POIS	ポケット内側
PORW	ポケット背板

ポケットキャビネットの構成

扉

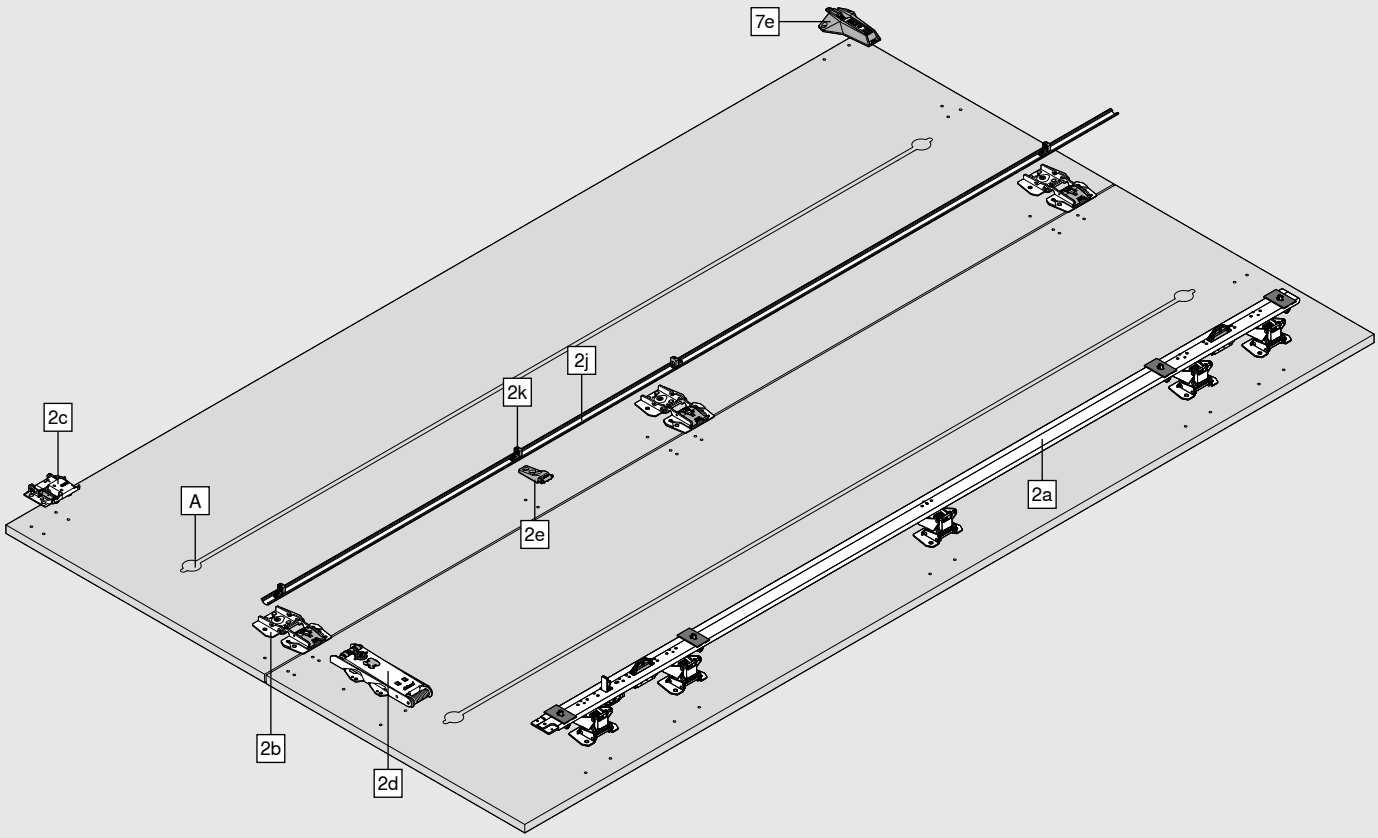

構成内容:

2a	ヒンジストリップ
2b	中間ヒンジ
2c	ローラーキャリアヒンジ
2d	TIP-ON (チップオン)ユニットの扉
2e	扉カバーストリップ用サポート
2j	扉カバーストリップ
2k	扉カバーストリップ用取付具
7e	装飾パネル/キャビネット側への扉サポート

A　最大取付高さ20 mmの反り止め金具を扉ごとに少なくとも1つ使用することをお勧めします。
折りたたまれた2枚扉の間に利用できるスペースは20 mmです。

ポケットキャビネットの構成

トラック

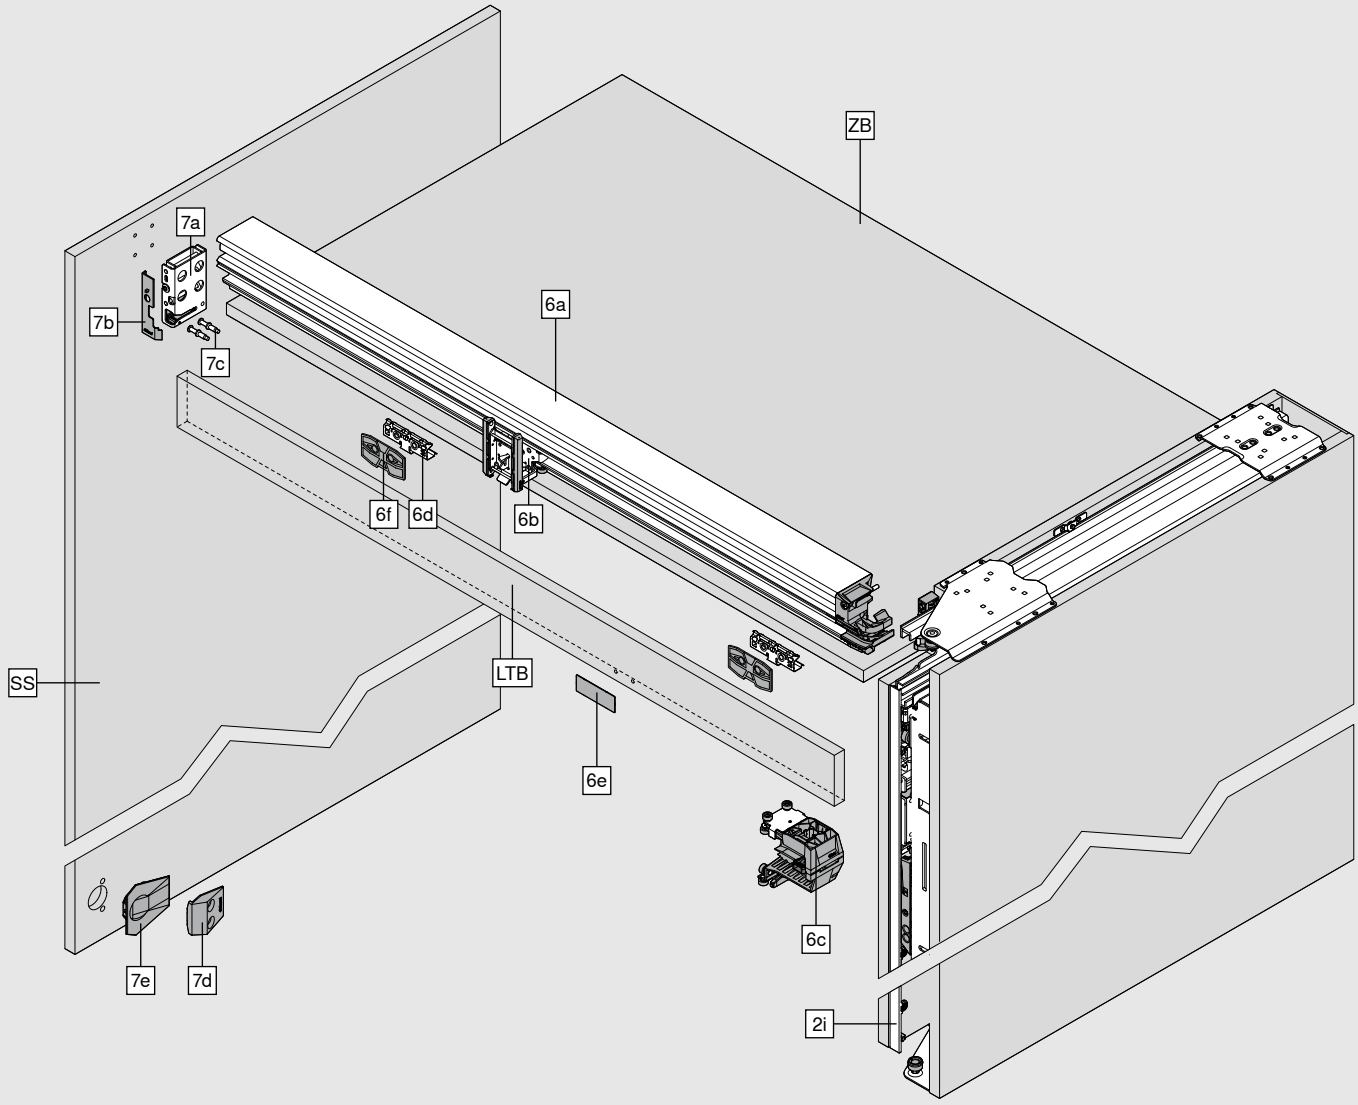

構成内容:	
2i	ポケットカバーストリップ
6a	トラック
6b	ローラーキャリア
6c	ローラーキャリアマウント
6d	トラックカバーパネル取付具
6e	キャッチプレート
6f	スペーサー
7a	トラック固定具
7b	トラック固定具用カバー
7c	トラック固定具用ボルト
7d	仕切り板側の扉サポート
7e	装飾パネル/キャビネット側への扉サポート
SS	オプションの仕切り側板
ZB	幕板
LTB	トラックカバーパネル

品番情報

1	TIP-ON (チップオン)付きポケットレールセット			
	レール長さ NL (mm)	**最小ポケット深さ POT*(mm)**	**左側**	**右側**
	450	550	**802P450D.L3**	**802P450D.R3**
	525	625	**802P525D.L3**	**802P525D.R3**
	600	700	**802P600D.L3**	**802P600D.R3**
	675	775	**802P675D.L3**	**802P675D.R3**
	750	850	**802P750D.L3**	**802P750D.R3**

* ポケット背板なしの場合。背板を付ける場合、少なくとも3 mmの厚みが必要となります。
ポケットとレール、およびポケットのTIP-ON (チップオン)ユニットは、個々のレール長さに合わせて短縮できます。

構成内容:		
1a	**1 x**	上部ポケットレール
1b	**1 x**	下部ポケットレール
1c	**1 x**	スライドレール
1d	**1 x**	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	**6 x**	固定ブラケット
1f	**1 x**	BLUMOTIONユニット
1g	**5 x**	ポケットカバーストリップ用取付具

2	TIP-ON (チップオン)付きヒンジブラケットセット		
	ポケット高さ (mm)	**左側**	**右側**
	1142–1356	**802T1140.L3**	**802T1140.R3**
	1357–1506	**802T1350.L3**	**802T1350.R3**
	1507–1656	**802T1500.L3**	**802T1500.R3**
	1657–1806	**802T1650.L3**	**802T1650.R3**
	1807–1956	**802T1800.L3**	**802T1800.R3**
	1957–2106	**802T1950.L3**	**802T1950.R3**
	2107–2256	**802T2100.L3**	**802T2100.R3**
	2257–2406	**802T2250.L3**	**802T2250.R3**
	2407–2556	**802T2400.L3**	**802T2400.R3**
	2557–2706	**802T2550.L3**	**802T2550.R3**
	2707–2856	**802T2700.L3**	**802T2700.R3**
	2857–2999	**802T2850.L3**	**802T2850.R3**

カバーストリップは個々の寸法に合わせて短くする必要があります

構成内容:		
2a	**1 x**	ヒンジストリップ
2b	**3 x**	中間ヒンジ
2c	**1 x**	ローラーキャリアヒンジ
2d	**1 x**	TIP-ON (チップオン)ユニットの扉
2e	**1 x**	扉カバーストリップ用サポート
2f	**1 x**	ヒンジブラケット
2i	**1 x**	ポケットカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2j	**1 x**	ドアカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2k	**4 x**	扉カバーストリップ用取付具
2l	**2–4 x**	ポケットカバーストリップ用アタッチメント
2m	**1 x**	ポケットカバーストリップのサポート

品番情報

ポケットコネクタ-セット

3 ケコミ付きの場合

ポケットサイド厚み (mm)	色	
15–17	ブラック	802V560B
18–19	ブラック	802V580B

ポケットコネクター上部 +下部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

3a	2 x	フロントポケットコネクター
3b	2 x	リアポケットコネクター

ポケットコネクタ-セット

4 ケコミなしの場合

ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–17	ブラック	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	ブラック	802V680B.L1	802V680B.R1

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 7〜13 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

4a	2 x	フロントポケットコネクター
4b	2 x	リアポケットコネクター

ポケットコネクタ-セット

5 ワークトップ埋め込み型の場合

ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–17	ブラック	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	ブラック	802V780B.L3	802V780B.R3

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 3〜6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

5a	2 x	フロントポケットコネクター
5b	2 x	リアポケットコネクター

6 トラックセット

LWA ダブルドア (mm)	色	左側	右側
1050	ブラック アルマイト仕上げ	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	ブラック アルマイト仕上げ	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	ブラック アルマイト仕上げ	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	ブラック アルマイト仕上げ	802L1350DL3	802L1350DR3

トラックは個々の寸法に合わせて短くする必要があります。

LWA　アプリケーションの内寸幅

構成内容:

6a	1 x	トラック
6b	1 x	ローラーキャリア
6c	1 x	ローラーキャリアマウント
6d	2 x	トラックカバーパネル取付具
6e	1 x	キャッチプレート、ブラック
6f	2 x	スペーサー

品番情報

7	ダブルドア用取付セット		
	色	左側	右側
	ブラック	802M0002.L2	802M0002.R2
構成内容:			
7a	1 x	トラック固定具	
7b	1 x	トラック固定具用カバー	
7c	2 x	トラック固定具用ボルト	
7d	1 x	仕切り板側ドアサポート (取付状況により選択可能)	
7e	1 x	取付具を含む装飾パネル/キャビネット側ドアサポート (取付状況に応じて選択可能)	

Z	アクセサリー	
電気製品のスイッチオフ用アダプター		
		802ZG0CS
	Halemeier GmbH社(www.halemeier.de)製磁気接点(品番 3623011)付きシャットダウンスイッチにのみ適合	
	免責事項: ブルムは、電気製品のスイッチオフ機能について一切の責任を負いません	
構成内容:		
1 x	コンタクトスイッチアダプター	
1 x	キャッチプレート付きリングマグネット	
4 x	コンタクトスイッチアダプター用皿ビス M4x12	
2 x	コンタクトスイッチアダプター用なべ頭ネジ M4x5	
スカッフガード		
	23 mm以上の厚みの扉用	802ZA00S
	扉の厚みが23 mm以下の場合は、摩擦保護アイテムは扉の追加の保護として使用できます	
構成内容:		
3 x	ポケット外側のスカッフガード	
2 x	ポケット内側のスカッフガード	
ネジ		
	システムネジ 6 x 14.5 mm、ニッケルメッキ	661.1450.HG
	木ネジ 4 x 35 mm、ニッケルメッキ	664.3500
ポケットコネクター		
	リアポケットコネクター、ポケットコネクター高さ (POVH) 10 mm	802V5002
奥に下げられたケコミ部台脚用の追加ポケットコネクター		
EXPANDO T (エクスパンド T) – 薄い扉用		
	EXPANDO T (エクスパンド T) – シングル (単体)	70T4532T
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。81ページを参照		
扉厚みが18 mm未満の場合は、試作テストを推奨します		
ネジは商品には含まれません		

プランニング

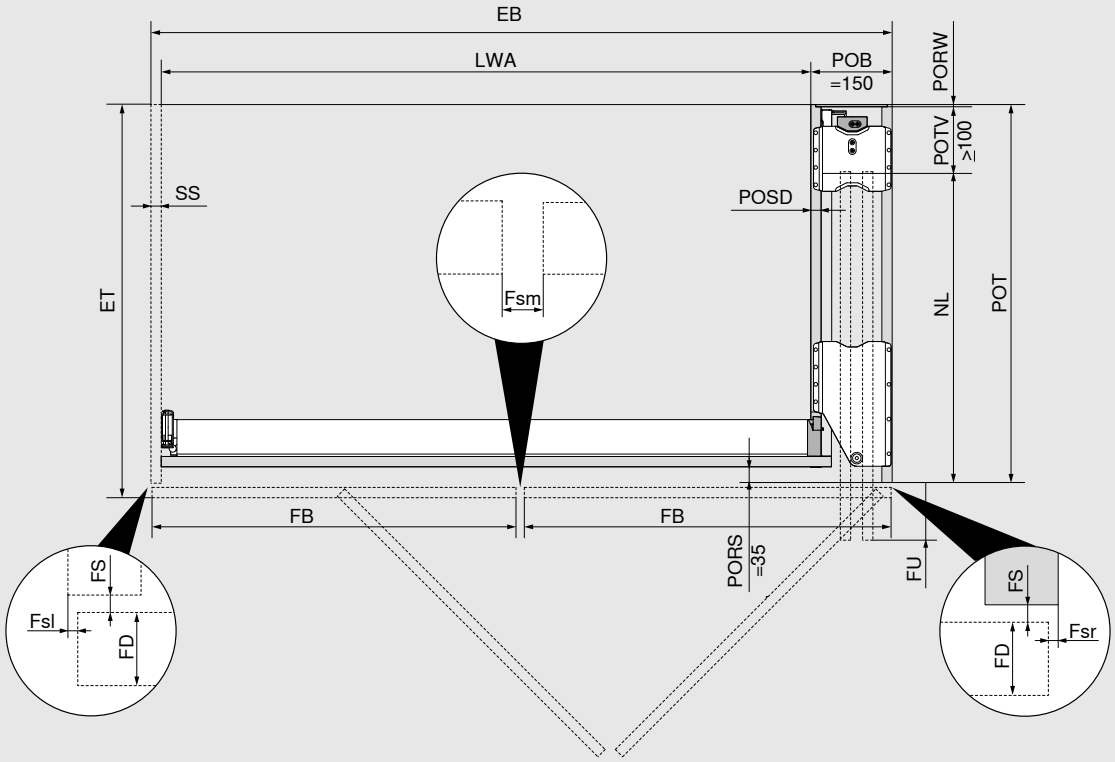

取付幅/アプリケーションの内寸幅
仕切り板なし : EB = LWA + POB (150 mm)
仕切り板あり : EB = LWA + POB (150 mm) + SS
扉の幅/扉の突出
FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (扉) Fsl/Fsr = 1.0～4.0 mm、Fsm = 2.0～8.0 mm
最大NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (最小FU = 7 mm)
取付深さ/ポケット深さ
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18～26 mm
最小のPOT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15～19 mm

- レールを適切な長さにカットすることで、扉の突出(FU)を個別に調整できます。
- 最適な機能を実現するために、ポケットの中で扉が少し傾くようになっています。
- アプリケーションの内寸幅によって、プランニングできる内装構造の最大幅が決まります。
- 素材/安定性に応じて、扉の厚み(FD)は18 mm以下とすることも可能ですが、試作テストをお勧めします。

EB	取付幅
ET	取付奥行
Fsl	すき間、左側
Fsr	すき間、右側
Fsm	すき間、中央 (扉の間)
FB	扉の幅
FD	扉の厚み
FS	扉のすき間
FU	扉の突き出し
LWA	アプリケーションの内寸幅
NL	レール長さ
POB	ポケット幅
POT	ポケット奥行
PORS	ポケットのセットバック
PORW	ポケット背板
POSD	ポケットサイド厚み
POTV	ポケット深さのロス
SS	仕切り板側(オプション)

プランニング

側面の必要最少隙間径

ポケット同士隣接する場合

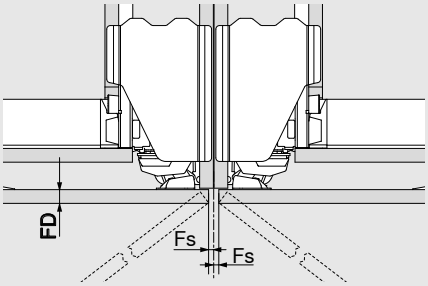

壁面に隣接する場合

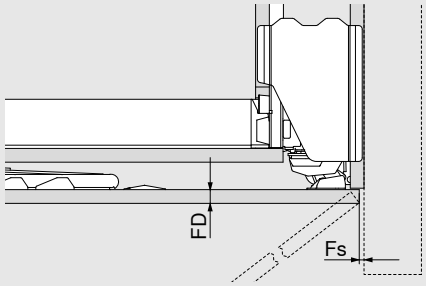

FD (mm)	最小のFs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

自立型アプリケーションの場合、
Fs値は最低1 mmとなります。

FD　扉の厚み

Fs　すき間、側面

取付高さ、扉の高さ

ケコミ付きの場合

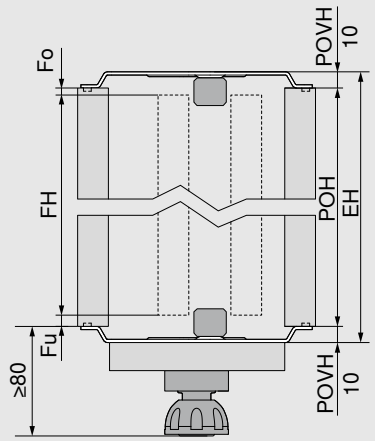

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 10 mm: すき間 0〜6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 最小ケコミ高さ 80 mm

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

後方に下げられたケコミ付きの場合

後方に追加のポケットコネクター

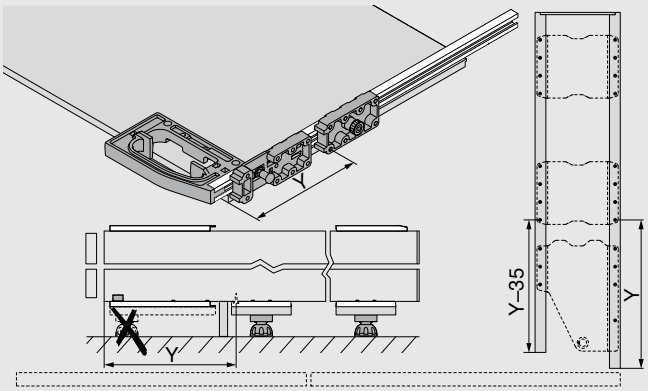

プランニング

取付高さ、扉の高さ

ケコミなしの場合

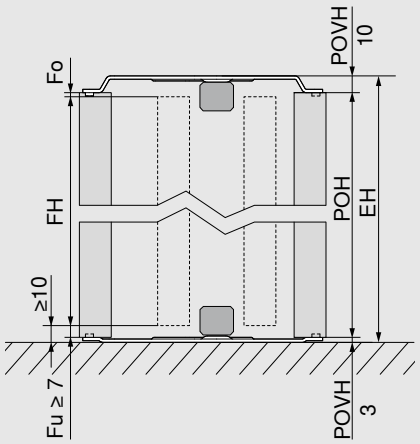

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH高さ 下部 3 mm: すき間 7～13 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の下端から床またはその下の次のエレメントまでの最小距離は 10 mm です
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります

EH 取付高さ

Fo 上部すき間

Fu 下部すき間

FH 扉の高さ

POH ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

取付高さ、扉の高さ

ワークトップ埋め込み型の場合

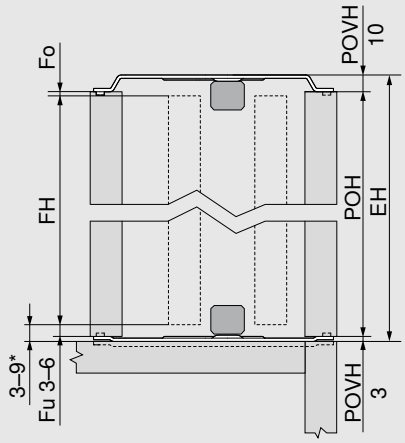

* 扉とその下の次のエレメントの間の距離が6 mm未満の場合、ポケットコネクターをワークトップに挿入する必要があります

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH 下部 3 mm: すき間 3～6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- アプリケーションと隣接するパネルが下にある場合、扉との最小距離は、面一の扉/作業板で3 mmです
- 扉が突出している場合(突出している作業板など)、扉とその下にある次のエレメントまでの最短距離は6 mmです
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- 境界部分では、試作テストを行うことを推奨します
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 扉から上下の次のエレメントまでの距離は、FuまたはFo + POVHで構成されます

EH 取付高さ

Fo 上部すき間

Fu 下部すき間

FH 扉の高さ

POH ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

プランニング

ワークトップ埋め込み型の扉の最大重量(扉あたり kg)

扉の高さ FH (mm)	扉の幅 FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

注意事項

– ワークトップ埋め込み型の際に計画可能なポケットの最大高さは1806 mm

仕切り板側の扉サポート

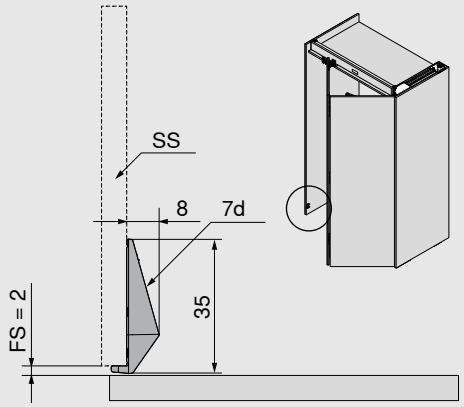

– 設置高さ : 扉サポートはできるだけ下に取付けるのが理想ですが、扉の下端から最大で1.000 mmまでの高さとする
– 取付の際、衝突がないことを確認してください

FS	扉のすき間
SS	仕切り板側
7d	仕切り板側の扉サポート

装飾パネル/キャビネット側への扉サポート

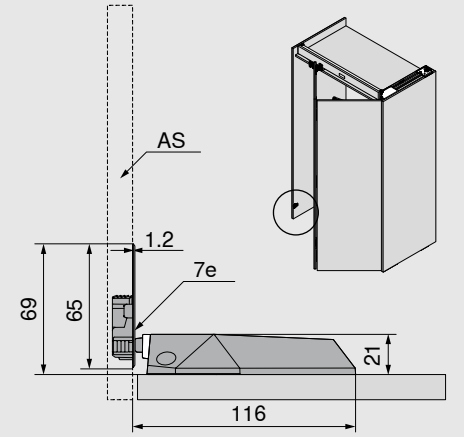

– 設置高さ AS: 装飾パネル/キャビネット側の下端から64 mm + Fu
– 扉の設置高さ : 扉下端より64 mm
– 取付の際、衝突がないことを確認してください

AS	接続部/キャビネット側
Fu	下部すき間
7e	装飾パネル/キャビネット側への扉サポート

プランニング

トラックの取付寸法

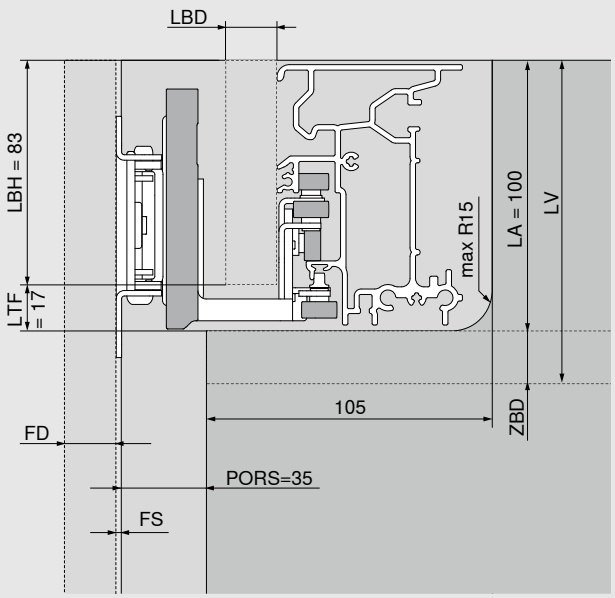

LBH = 83 mm

LBD = 15～19 mm
(≤ 17 mm の場合、スペーサーを使用)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- 幕板の安定化のために横桟の設置が推奨され、その際にポケット内側の前端までの最小距離は170 mmとなります
- 見た目のきれいなすき間のレイアウトとするには、幕板とポケットを接続金具でしっかりと接続することをお勧めします
- トラックには、追加部品が直接固定されることはありません

FD 扉の厚み
LA トラックの切り欠き部分
LV トラックの設置スペース
LBD トラックカバーパネルの厚さ
LBH トラックカバーパネルの高さ
LTF トラックのすき間
PORS ポケットのセットバック
ZBD 幕板の厚さ

アプリケーションにおける内寸高さおよび有効奥行

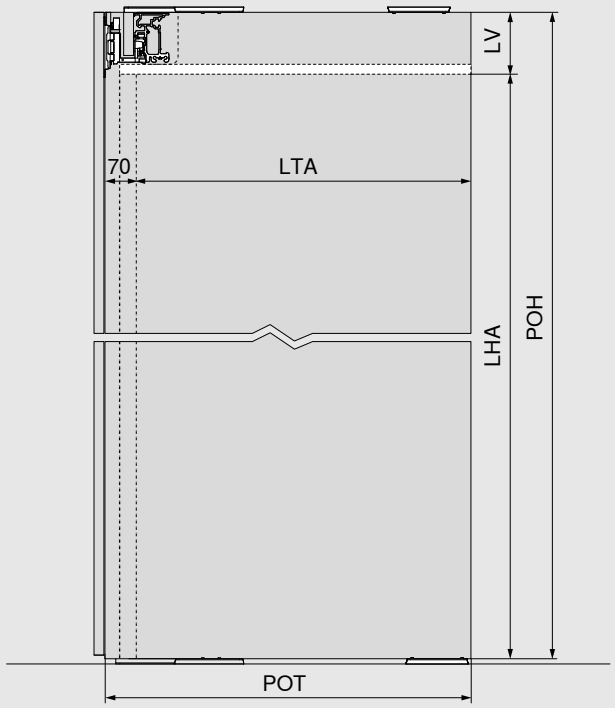

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- アプリケーションの内寸高さによって、プランニングできる内装構造の最大高さが決まります

LHA アプリケーションの内寸高さ
LTA アプリケーションの有効奥行
LV トラックの設置スペース
POH ポケット高さ
POT ポケット奥行

REVEGO uno + duo (レベゴ ウノ + デュオ) - 右側または左側にシングルドア、右側または左側にダブルドア

必要なスペース

取付寸法 (mm)	**取付幅 EB**	**取付高さ EH**	**取付深さ ET**
	1350–2400	1155–3012	573以上
取付時の内寸 (mm)	**アプリケーションの内寸幅 LWA**	**アプリケーションの内寸高さ LHA**	**アプリケーションでのキャビネット有効奥行 LTA**
	最大 2150	最大 2884	483以上
ポケット寸法 (mm)	**ポケット幅 POB**	**ポケット高さ POH**	**ポケット深さ POT**
	100 / 150	1142–2999	553以上
扉寸法 (mm)	**扉の幅 FB**	**扉の高さFH**	**扉厚さ FD**
	442–898/748	1130–2980	18–26
扉の重量 FG	扉あたり最大35 kg		

概要

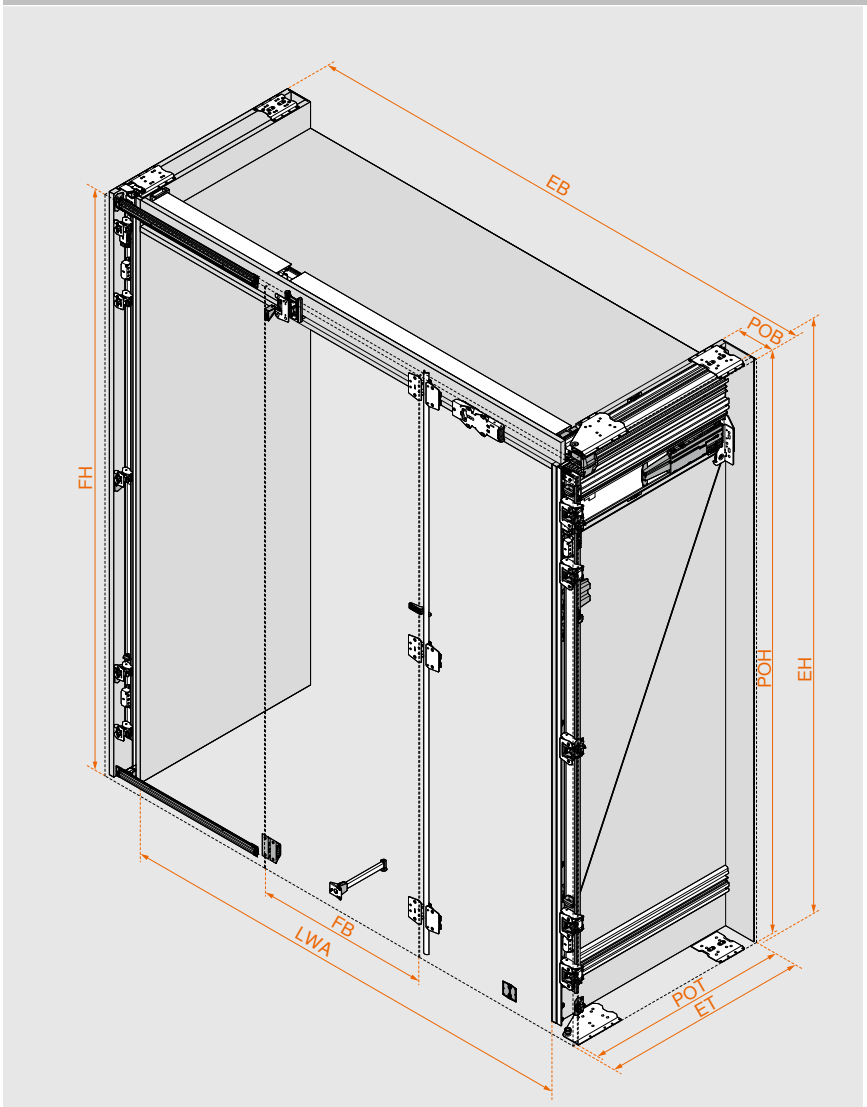

金具の選択が簡単に

製品コンフィギュレーターを使用すると、適切な金具と穴あけ位置を簡単に決定できます。

製品構成では、チェック済みのパーツリストに加え、製造図面、木製部品と金具の切断リスト、設計ソフトウェア用の3D-CADデータ、CNCマシンで直接加工するための穴あけ情報を含む CAMプログラムも提供されます。

製品コンフィギュレーターにウェブコードを入力するか、短縮URLをクリックするか、QRコードをスキャンします。当社デジタルサービスへのアクセスデータをまだお持ちではないですか？ここから登録して、無料でアクセスしてください。

ウェブコード **DQIVXA**

製品コンフィギュレーター
www.blum.com/rev11

取付と調整
www.blum.com/rev7

ダブルドア構成部品の概要

ポケット

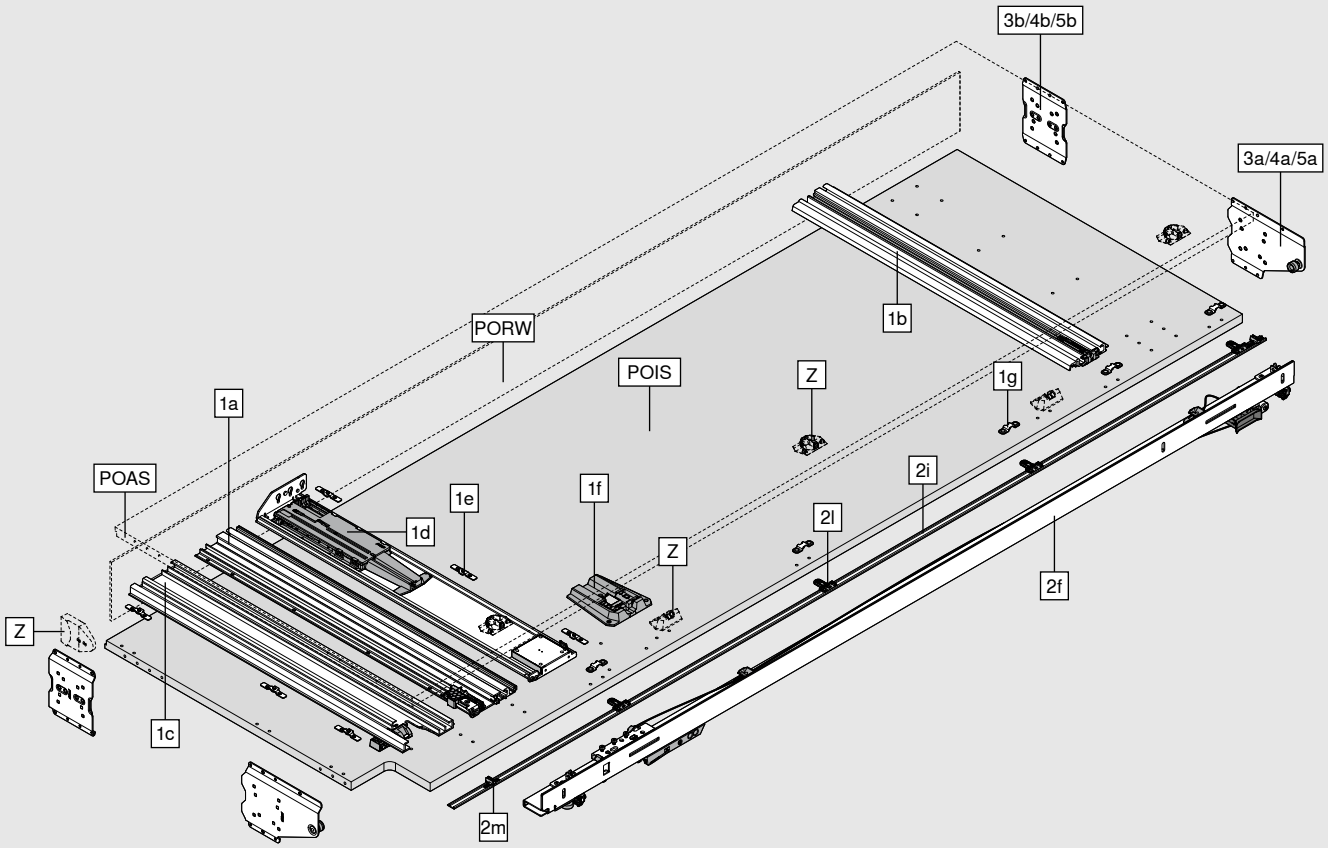

構成内容:

1a	上部ポケットレール
1b	下部ポケットレール
1c	スライドレール
1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	固定ブラケット
1f	BLUMOTIONユニット
1g	ポケットカバーストリップ用取付具
2f	ヒンジブラケット
2i	ポケットカバーストリップ
2l	ポケットカバーストリップの留め具
2m	ポケットカバーストリップのサポート
3a/4a/5a	フロントポケットコネクター
3b/4b/5b	リアポケットコネクター
Z	電気製品のスイッチオフ用アダプター
	スカッフガード
POAS	ポケット外側
POIS	ポケット内側
PORW	ポケット背板

ダブルドア構成部品の概要

扉

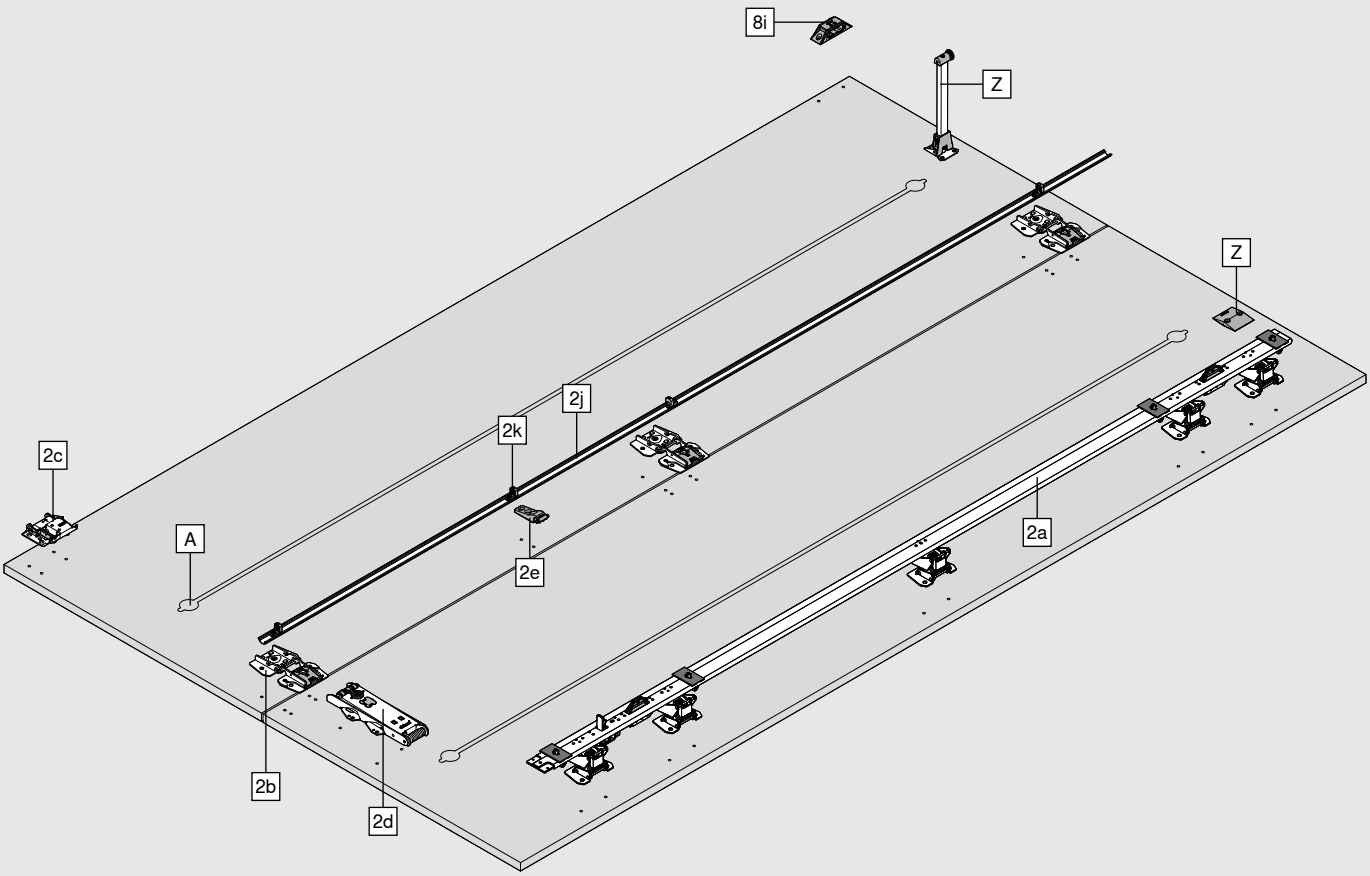

構成内容:

2a	ヒンジストリップ
2b	中間ヒンジ
2c	ローラーキャリアヒンジ
2d	TIP-ON (チップオン)ユニットの扉
2e	扉カバーストリップ用サポート
2j	扉カバーストリップ
2k	扉カバーストリップ用取付具
8i	相互の扉サポート
Z	チルトサポート機能を含む内部ドアサポート

A　最大取付高さ20 mmの反り止め金具を扉ごとに少なくとも1つ使用することをお勧めします。
折りたたまれた2枚扉の間に利用できるスペースは20 mmです。

ダブルドア構成部品の概要

トラック

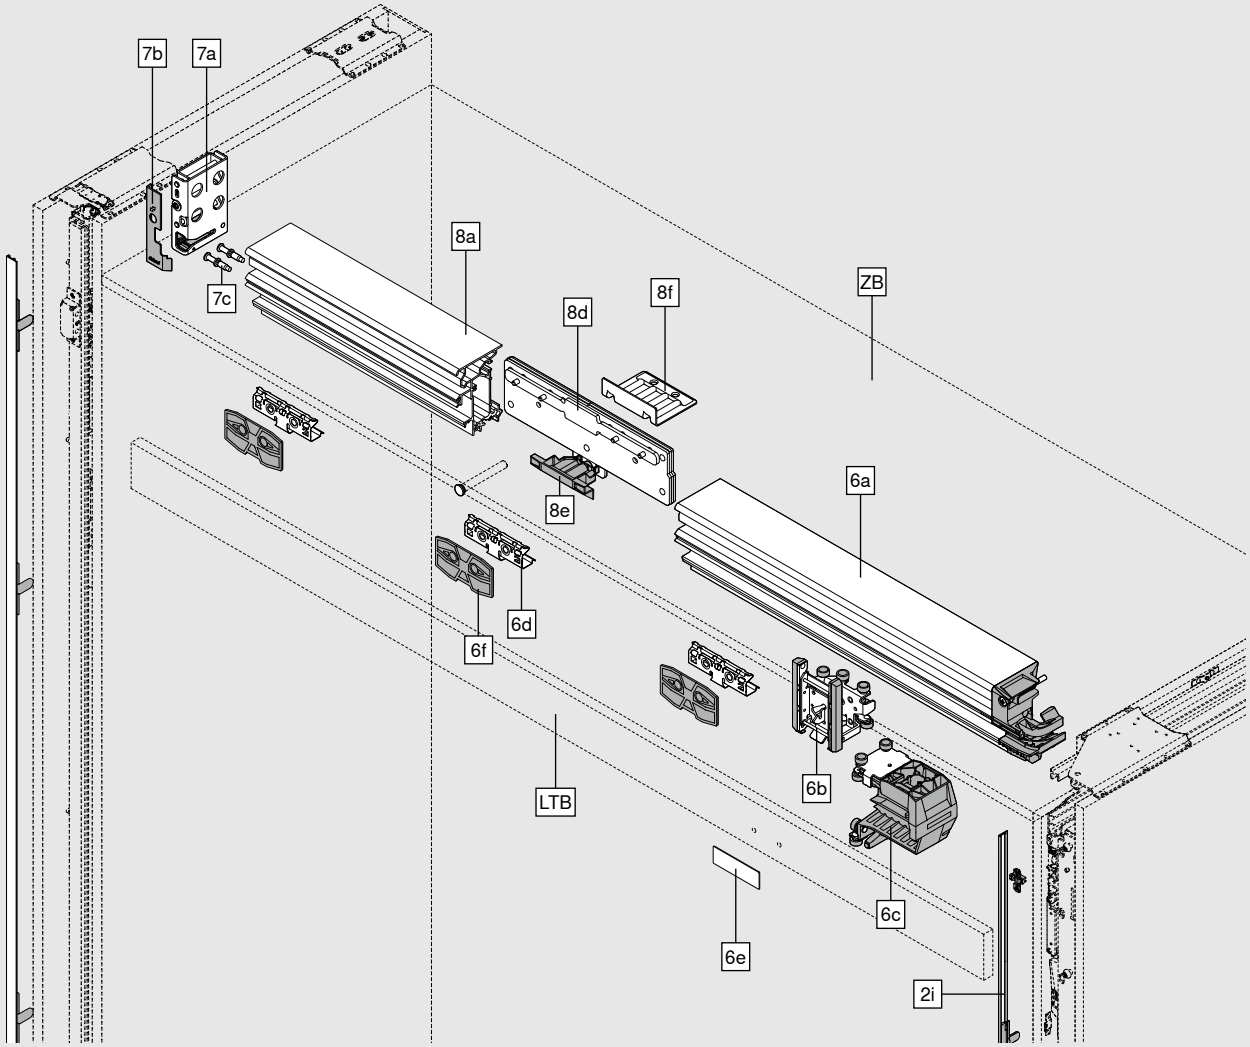

構成内容:

2h	キャッチプレート含むTIP-ON (チップオン)
2i	留め具を含むポケットカバーストリップ
6a	トラック
6b	ローラーキャリア
6c	ローラーキャリアマウント
6d	トラックカバーパネル取付具
6e	キャッチプレート
6f	スペーサー
7a	トラック固定具
7b	トラック固定具用カバー
7c	トラック固定具用ボルト
8a	延長用トラック
8d	トラックコネクター
8e	トラックコネクター用カバー
8f	奥行調整のためのサポート金具
LTB	トラックカバーパネル
ZB	幕板

シングルドア構成部品の概要

ポケット

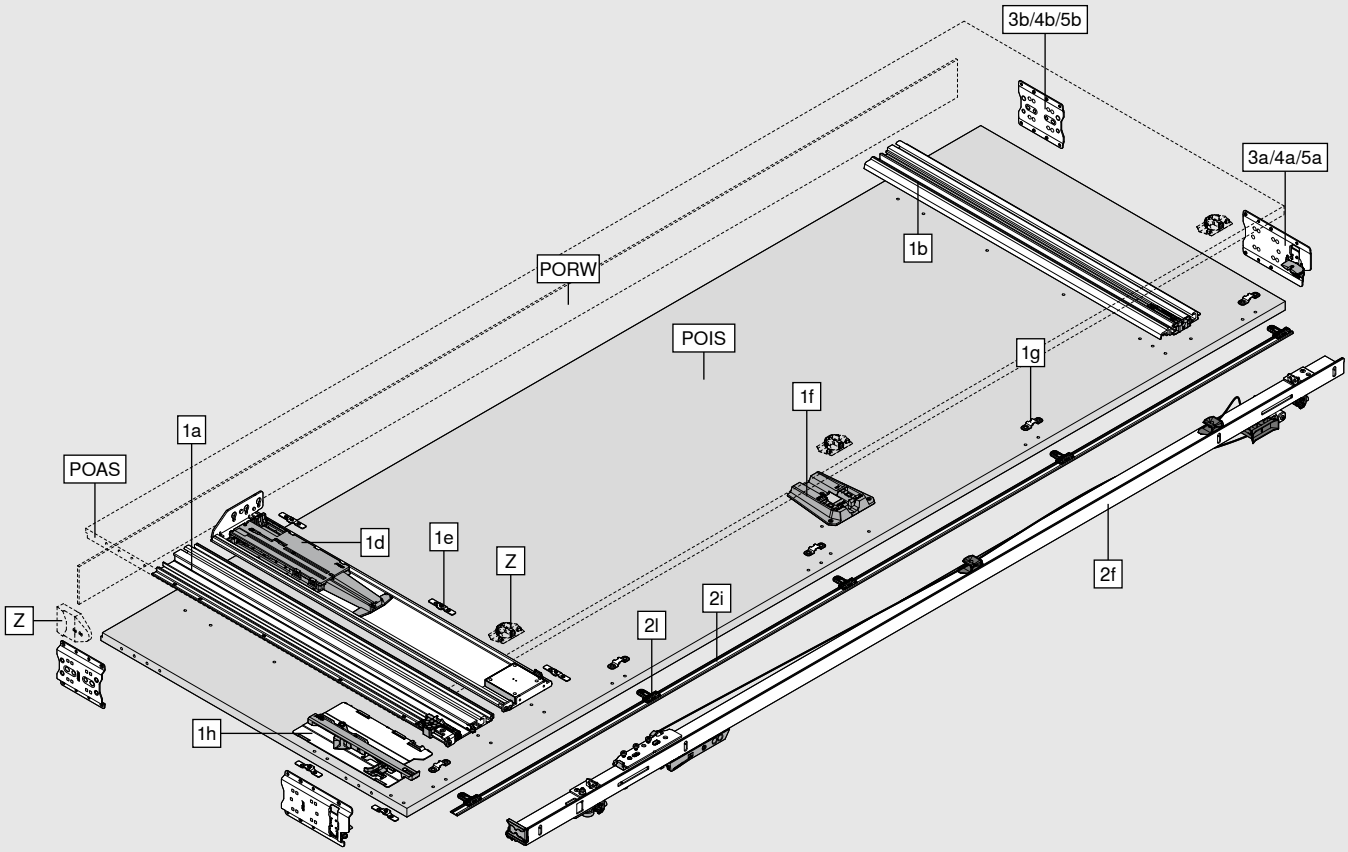

構成内容:

1a	上部ポケットレール
1b	下部ポケットレール
1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	固定ブラケット
1f	BLUMOTIONユニット
1g	ポケットカバーストリップ用取付具
1h	BLUMATIC (ブルマチック)ユニット
2f	ヒンジブラケット
2i	ポケットカバーストリップ
2l	ポケットカバーストリップの留め具
3a/4a/5a	フロントポケットコネクター
3b/4b/5b	リアポケットコネクター
Z	電気製品のスイッチオフ用アダプター
	スカッフガード
POAS	ポケット外側
POIS	ポケット内側
PORW	ポケット背板

シングルドア構成部品の概要

扉

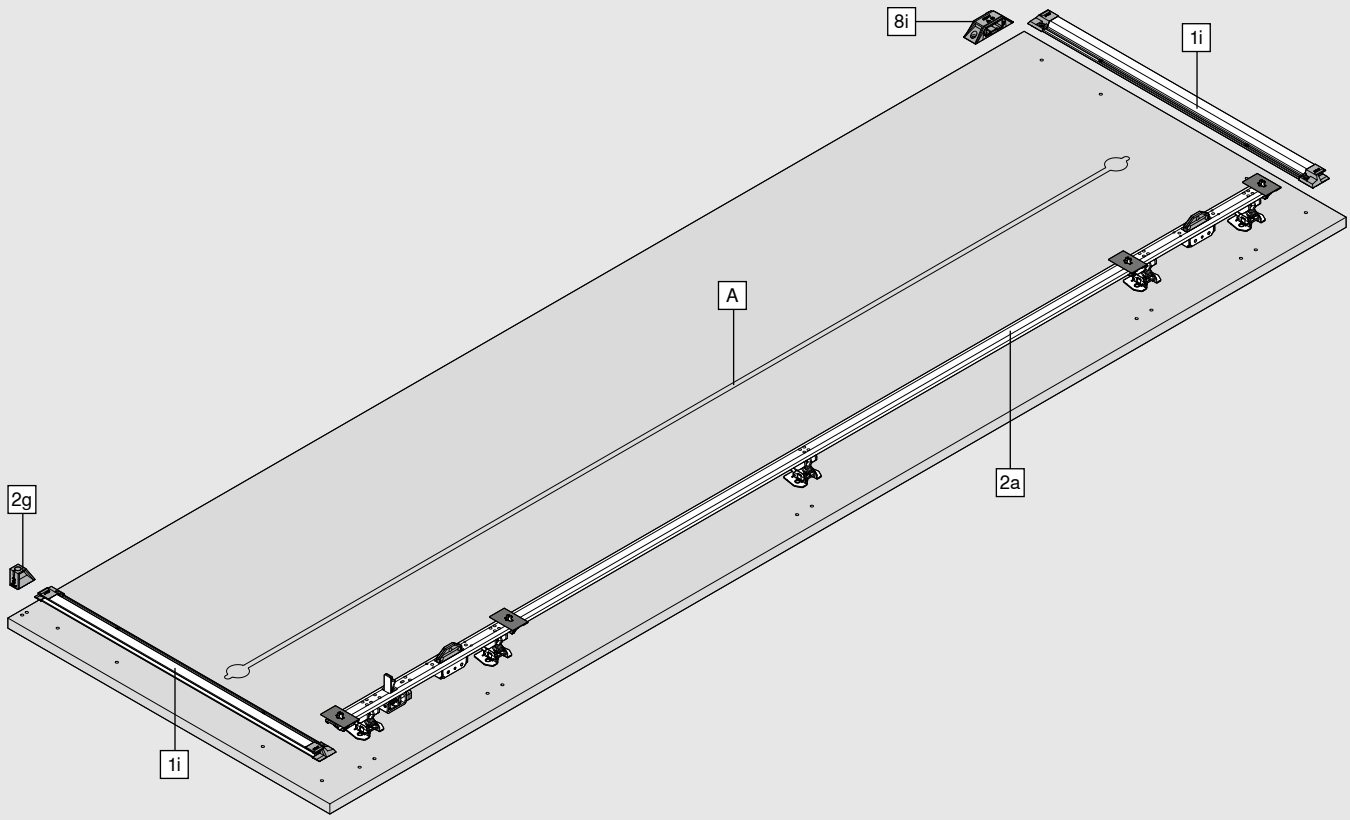

構成内容:

1i	ドアスタビライザー
2a	ヒンジストリップ
2g	TIP-ON (チップオン)スペーサー
8i	相互の扉サポート

A　最大取付高さ3 mmの反り止め金具を少なくとも1つ使用することをお勧めします。
高さ3 mmを超える反り止め金具はポケットに入れないでください。

ダブルドアの品番情報

1	TIP-ON (チップオン)付きポケットレールセット			
	レール長さ NL (mm)	**最小ポケット深さ POT*(mm)**	**左側**	**右側**
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* ポケット背板なしの場合。背板を付ける場合、少なくとも3 mmの厚みが必要となります。
ポケットとレール、およびポケットのTIP-ON (チップオン)ユニットは、個々のレール長さに合わせて短縮できます。

構成内容:		
1a	1 x	上部ポケットレール
1b	1 x	下部ポケットレール
1c	1 x	スライドレール
1d	1 x	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	6 x	固定ブラケット
1f	1 x	BLUMOTIONユニット
1g	5 x	ポケットカバーストリップ用取付具

2	TIP-ON (チップオン)付きヒンジブラケットセット		
	ポケット高さ (mm)	**左側**	**右側**
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

カバーストリップは個々の寸法に合わせて短くする必要があります

構成内容:		
2a	1 x	ヒンジストリップ
2b	3 x	中間ヒンジ
2c	1 x	ローラーキャリアヒンジ
2d	1 x	TIP-ON (チップオン)ユニットの扉
2e	1 x	扉カバーストリップ用サポート
2f	1 x	ヒンジブラケット
2i	1 x	ポケットカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2j	1 x	ドアカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2k	4 x	扉カバーストリップ用取付具
2l	2–4 x	ポケットカバーストリップ用アタッチメント
2m	1 x	ポケットカバーストリップのサポート

ダブルドアの品番情報

ポケットコネクタ-セット

3 ケコミ付きの場合

ポケットサイド厚み (mm)	色	
15–17	ブラック	802V560B
18–19	ブラック	802V580B

ポケットコネクター上部 +下部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

3a	2 x	フロントポケットコネクター
3b	2 x	リアポケットコネクター

ポケットコネクタ-セット

4 ケコミなしの場合

ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–17	ブラック	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	ブラック	802V680B.L1	802V680B.R1

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 7〜13 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

4a	2 x	フロントポケットコネクター
4b	2 x	リアポケットコネクター

ポケットコネクタ-セット

5 ワークトップ埋め込み型の場合

ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–17	ブラック	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	ブラック	802V780B.L3	802V780B.R3

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 3〜6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

5a	2 x	フロントポケットコネクター
5b	2 x	リアポケットコネクター

6 トラックセット

LWA2 ダブルドア (mm)	色	左側	右側
1050	ブラック アルマイト仕上げ	802L1050DL3	802L1050DR3
1200	ブラック アルマイト仕上げ	802L1200DL3	802L1200DR3
1250	ブラック アルマイト仕上げ	802L1250DL3	802L1250DR3
1350	ブラック アルマイト仕上げ	802L1350DL3	802L1350DR3

トラックは個々の寸法に合わせて短くする必要があります。

LWA2　アプリケーションの内寸幅 ダブルドア

構成内容:

6a	1 x	トラック
6b	1 x	ローラーキャリア
6c	1 x	ローラーキャリアマウント
6d	2 x	トラックカバーパネル取付具
6e	1 x	キャッチプレート、ブラック
6f	2 x	スペーサー

ダブルドアの品番情報

8	シングルドアとダブルドアを組み合わせた取付セット		
	LWA1 シングルドア (mm)	**左側**	**右側**
	600	**802M6003.L3**	**802M6003.R3**
	700	**802M7003.L3**	**802M7003.R3**
	800	**802M8003.L3**	**802M8003.R3**
トラック延長部は個々の寸法に合わせて短くすることができます。			
LWA1 アプリケーションの内寸幅 シングルドア			
構成内容:			
6d	**1 x**	トラックカバーパネル取付具	
6f	**1 x**	スペーサー	
7a	**1 x**	トラック固定具	
7b	**1 x**	トラック固定具用カバー	
7c	**2 x**	トラック固定具用ボルト	
8a	**1 x**	延長用トラック	
8d	**1 x**	トラックコネクター	
8e	**1 x**	トラックコネクター用カバー	
8f	**1 x**	奥行調整のためのサポート金具	
8i	**1 x**	相互の扉サポート (右+左)	

Z	アクセサリー	
チルトサポート機能を含む内部ドアサポート		
	サポート長さ最大218 mm	**802ZA030**
	サポート長さ最大350 mm	**802ZA031**
ワークトップ、ケコミ扉、キャビネットなどの追加サポート用		
電気製品のスイッチオフ用アダプター		
		802ZG0CS
	Halemeier GmbH社(www.halemeier.de)製磁気接点(品番 3623011)付きシャットダウンスイッチにのみ適合	
	免責事項: ブルムは、電気製品のスイッチオフ機能について一切の責任を負いません	
構成内容:		
1 x	コンタクトスイッチアダプター	
1 x	キャッチプレート付きリングマグネット	
4 x	コンタクトスイッチアダプター用皿ビス M4x12	
2 x	コンタクトスイッチアダプター用なべ頭ネジ M4x5	
スカッフガード		
	23 mm以上の厚みの扉用	**802ZA00S**
	扉の厚みが23 mm以下の場合は、摩擦保護アイテムは扉の追加の保護として使用できます	
構成内容:		
3 x	ポケット外側のスカッフガード	
2 x	ポケット内側のスカッフガード	

ダブルドアの品番情報

Z	アクセサリー	
ネジ		
	システムネジ 6 x 14.5 mm、ニッケルメッキ	661.1450.HG
	木ネジ 4 x 35 mm、ニッケルメッキ	664.3500
ポケットコネクター		
	リアポケットコネクター、ポケットコネクター高さ (POVH) 10 mm	802V5002
奥に下げられたケコミ部台脚用の追加ポケットコネクター		
EXPANDO T (エクスパンド T) – 薄い扉用		
	EXPANDO T (エクスパンド T) – シングル (単体)	70T4532T
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。81ページを参照		
扉厚みが18 mm未満の場合は、試作テストを推奨します		
ネジは商品には含まれません		

シングルドアの品番情報

1	TIP-ON (チップオン)付きポケットレールセット			
	レール長さ NL (mm)	最小ポケット深さ POT*(mm)	左側	右側
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* ポケット背板なしの場合。背板を付ける場合、少なくとも3 mmの厚みが必要となります。
ポケットレール、およびポケットのTIP-ON (チップオン)ユニットは、個々のレール長さに合わせて短縮できます。

構成内容:		
1a	1 x	上部ポケットレール
1b	1 x	下部ポケットレール
1d	1 x	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	5 x	固定ブラケット
1f	1 x	BLUMOTIONユニット
1g	5 x	ポケットカバーストリップ用取付具
1h	1 x	BLUMATIC (ブルマチック)ユニット
1i	2 x	ドアスタビライザー: エンドキャップを含むガイドレール、ブラックアルマイト仕上げ

2	ヒンジブラケットセット		
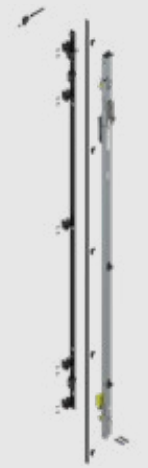	ポケット高さ (mm)	左側	右側
	1142–1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357–1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507–1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657–1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807–1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957–2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107–2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257–2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407–2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557–2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707–2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857–2999	801T2850.L3	801T2850.R3

カバーストリップは個々の寸法に合わせて短くする必要があります

構成内容:		
2a	1 x	ヒンジストリップ、ブラック
2f	1 x	ヒンジブラケット
2g	1 x	TIP-ON (チップオン)スペーサー
2h	1 x	TIP-ON (チップオン)(キャッチプレート付き)、ブラック
2i	1 x	ポケットカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2l	3–5 x	ポケットカバーストリップ用アタッチメント
-	21 x	1i、2a、2g、8i用システムネジ、6 x 14.5 mm、ブラック

シングルドアの品番情報

ポケットコネクタ-セット					
3	ケコミ付きの場合				
		ポケットサイド厚み (mm)	色		
		15–19	ブラック		801V505B
ポケットコネクター上部 +下部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用					
POVH　ポケットコネクター高さ					
構成内容:					
3a	2 x	フロントポケットコネクター			
3b	2 x	リアポケットコネクター			

ポケットコネクタ-セット					
4	ケコミなしの場合				
		ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
		15–19	ブラック	801V605B.L1	801V605B.R1
ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用					
ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 7〜13 mm用					
POVH　ポケットコネクター高さ					
構成内容:					
4a	2 x	フロントポケットコネクター			
4b	2 x	リアポケットコネクター			

ポケットコネクタ-セット					
5	ワークトップ埋め込み型の場合				
		ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
		15–19	ブラック	801V705B.L3	801V705B.R3
ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用					
ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 3〜6 mm用					
POVH　ポケットコネクター高さ					
構成内容:					
5a	2 x	フロントポケットコネクター			
5b	2 x	リアポケットコネクター			

シングルドアの品番情報

Z	アクセサリー

電気製品のスイッチオフ用アダプター

801ZG0BS

Halemeier GmbH社(www.halemeier.de)製磁気接点(品番 3623011)付きシャットダウンスイッチにのみ適合

免責事項：ブルムは、電気製品のスイッチオフ機能について一切の責任を負いません

構成内容：

1 x	コンタクトスイッチアダプター
1 x	キャッチプレート付きリングマグネット
4 x	コンタクトスイッチアダプター用皿ビス M4x12
2 x	コンタクトスイッチアダプター用なべ頭ネジ M4x5

スカッフガード

23 mm以上の厚みの扉用 — 801ZA00S

扉の厚みが23 mm以下の場合は、摩擦保護アイテムは扉の追加の保護として使用できます

構成内容：

3 x	ポケット外側のスカッフガード

ネジ

システムネジ 6 x 14.5 mm、ニッケルメッキ — 661.1450.HG

木ネジ 4 x 35 mm、ニッケルメッキ — 664.3500

ポケットコネクター

リアポケットコネクター、ポケットコネクター高さ (POVH) 10 mm — 801V5002

奥に下げられたケコミ部台脚用の追加ポケットコネクター

EXPANDO T (エクスパンド T) – 薄い扉用

EXPANDO T (エクスパンド T) – シングル (単体) — 70T4532T

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。81ページを参照

扉厚みが18 mm未満の場合は、試作テストを推奨します

ネジは商品には含まれません

プランニング

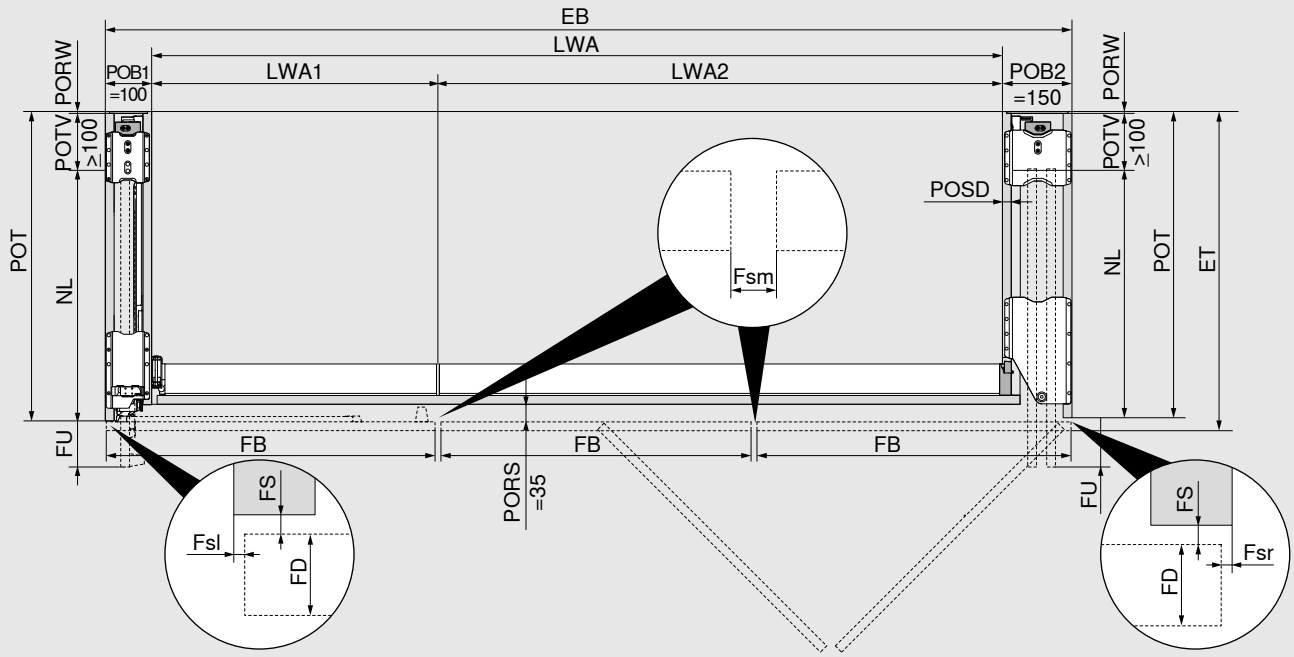

取付幅/アプリケーションの内寸幅
EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)
扉の幅/扉の突出
ダブルドア: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (扉) シングルドア: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr Fsl/Fsr = 1.0～4.0 mm、Fsm = 2.0～8.0 mm
最大NL = FB + 8 mm
FU = FB - NL + 15 mm (最小FU = 7 mm)
取付深さ/ポケット深さ
ET = POT + FS (2 mm) + FD
FD = 18～26 mm
最小のPOT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)
POSD = 15～19 mm

- レールを適切な長さにカットすることで、扉の突出(FU)を個別に調整できます。
- 最適な機能を実現するために、ポケットの中で扉が少し傾くようになっています。
- アプリケーションの内寸幅によって、プランニングできる内装構造の最大幅が決まります。
- 素材/安定性に応じて、扉の厚み(FD)は18 mm以下とすることも可能ですが、試作テストをお勧めします。

EB	取付幅
ET	取付奥行
Fsl	すき間、左側
Fsr	すき間、右側
Fsm	すき間、中央 (扉の間)
FB	扉の幅
FD	扉の厚み
FS	扉のすき間
FU	扉の突き出し
LWA	アプリケーションの内寸幅
LWA1	アプリケーションの内寸幅 シングルドア
LWA2	アプリケーションの内寸幅 ダブルドア
NL	レール長さ
POB1	シングルドアのポケット幅
POB2	ダブルドアのポケット幅
POT	ポケット奥行
PORS	ポケットのセットバック
PORW	ポケット背板
POSD	ポケットサイド厚み
POTV	ポケット深さのロス

プランニング

側面の必要最少隙間径

ポケット同士隣接する場合

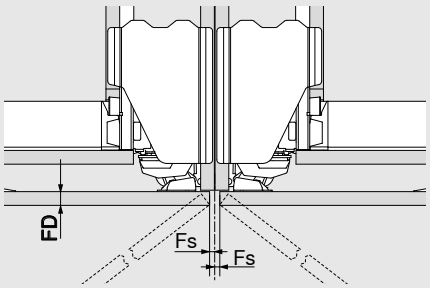

壁面に隣接する場合

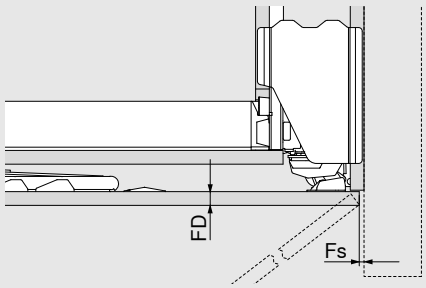

FD (mm)	最小のFs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

自立型アプリケーションの場合、
Fs値は最低1 mmとなります。

FD　扉の厚み

Fs　すき間、側面

取付高さ、扉の高さ

ケコミ付きの場合

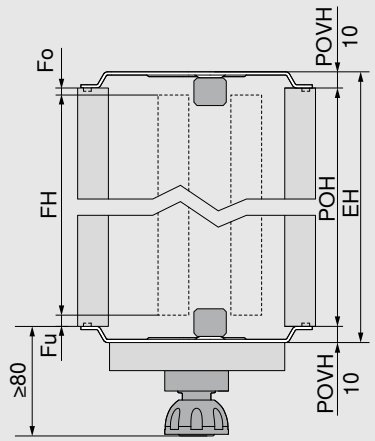

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 10 mm: すき間 0〜6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 最小ケコミ高さ 80 mm

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

後方に下げられたケコミ付きの場合

後方に追加のポケットコネクター

REVEGO uno

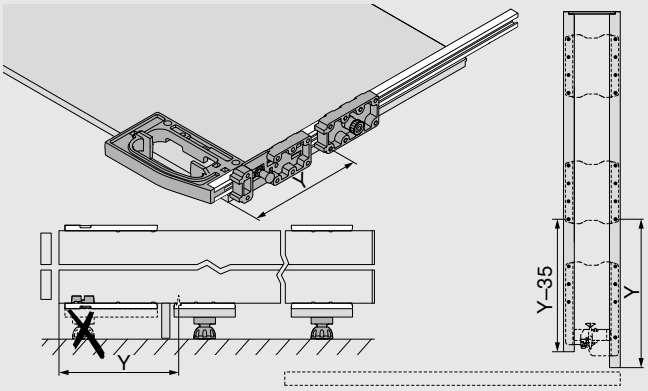

REVEGO duo

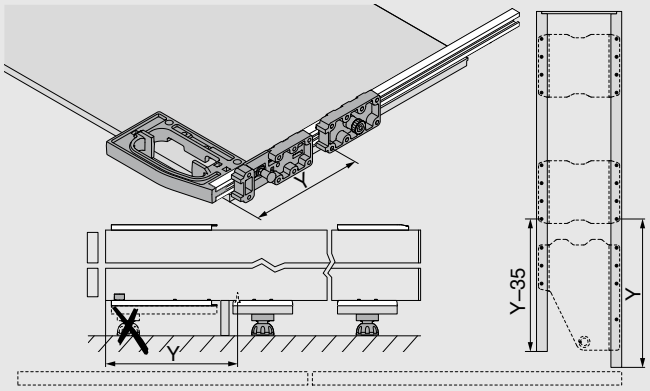

プランニング

取付高さ、扉の高さ

ケコミなしの場合

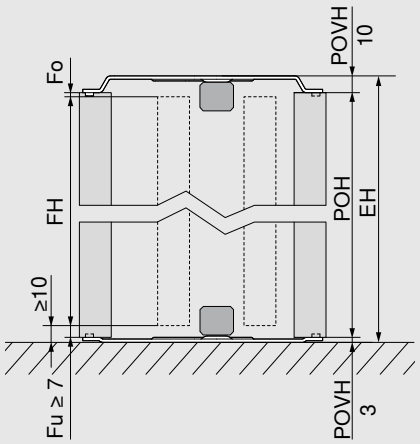

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH高さ 下部 3 mm: すき間 7～13 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の下端から床またはその下の次のエレメントまでの最小距離は 10 mm です
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります

EH 取付高さ

Fo 上部すき間

Fu 下部すき間

FH 扉の高さ

POH ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

取付高さ、扉の高さ

ワークトップ埋め込み型の場合

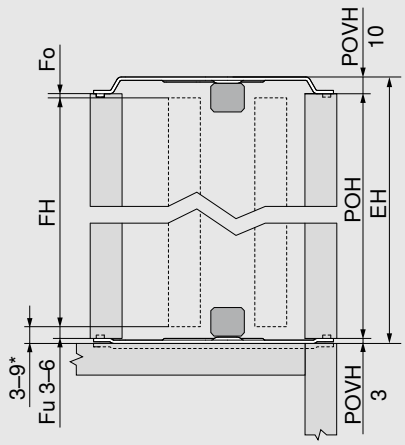

* 扉とその下の次のエレメントの間の距離が6 mm未満の場合、ポケットコネクターをワークトップに挿入する必要があります

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH 下部 3 mm: すき間 3～6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- アプリケーションと隣接するパネルが下にある場合、扉との最小距離は、面一の扉/作業板で3 mmです
- 扉が突出している場合(突出している作業板など)、扉とその下にある次のエレメントまでの最短距離は6 mmです
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- 境界部分では、試作テストを行うことを推奨します
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 扉から上下の次のエレメントまでの距離は、FuまたはFo + POVHで構成されます

EH 取付高さ

Fo 上部すき間

Fu 下部すき間

FH 扉の高さ

POH ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

プランニング

ワークトップ埋め込み型の扉の最大重量(扉あたり kg)

扉の高さ FH (mm)	扉の幅 FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

注意事項

REVEGO uno (レベゴ ウノ):
- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能な扉の最大幅は750 mm
- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能なポケットの最大高さは1806 mm

REVEGO duo (レベゴ デュオ):
- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能なポケットの最大高さは1806 mm

相互の扉サポート

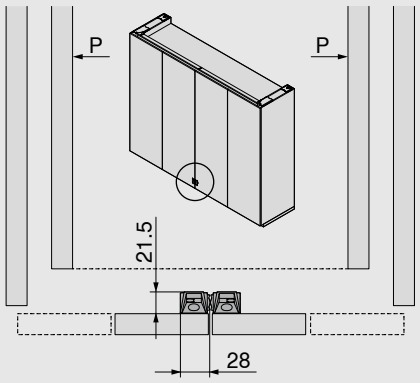

- 3パターンの扉の組み合わせ(uno + uno、uno + duo、duo + duo)全てで、扉が扉を相互にサポートします

P　ポケット

チルトサポート機能を含む内部ドアサポート

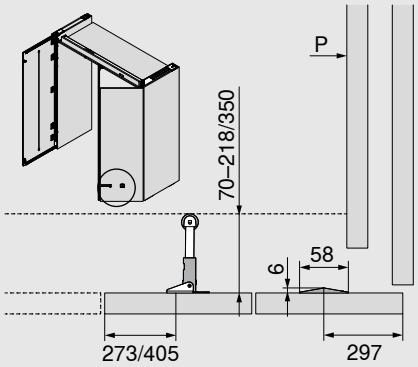

- ワークトップ、ケコミ扉、キャビネットなどのサポート
- 内部支柱までの距離70～218/350 mm
- 設置高さ: 扉サポートはできるだけ下に取付けるのが理想ですが、扉の下端から最大で1.000 mmまでの高さとする

P　ポケット

プランニング

トラックの取付寸法

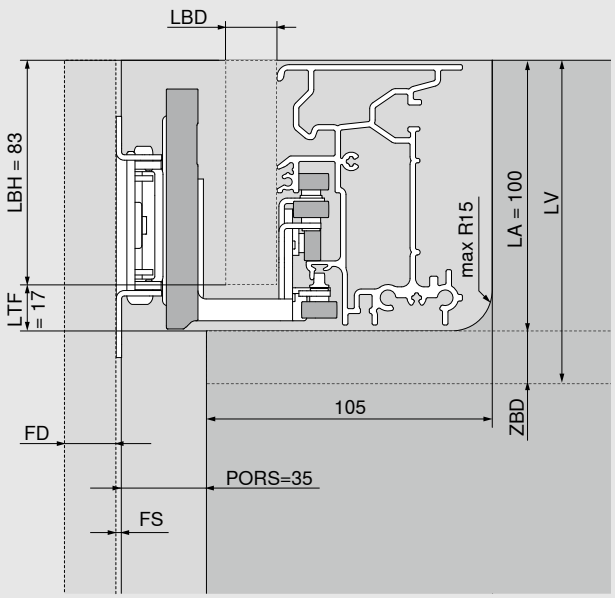

LBH = 83 mm

LBD = 15～19 mm
(≤ 17 mm の場合、スペーサーを使用)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

- 幕板の安定化のために横桟の設置が推奨され、その際にポケット内側の前端までの最小距離は170 mmとなります
- 見た目のきれいなすき間のレイアウトとするには、幕板とポケットを接続金具でしっかりと接続することをお勧めします
- トラックには、追加部品が直接固定されることはありません

FD	扉の厚み
LA	トラックの切り欠き部分
LV	トラックの設置スペース
LBD	トラックカバーパネルの厚さ
LBH	トラックカバーパネルの高さ
LTF	トラックのすき間
PORS	ポケットのセットバック
ZBD	幕板の厚さ

アプリケーションにおける内寸高さおよび有効奥行

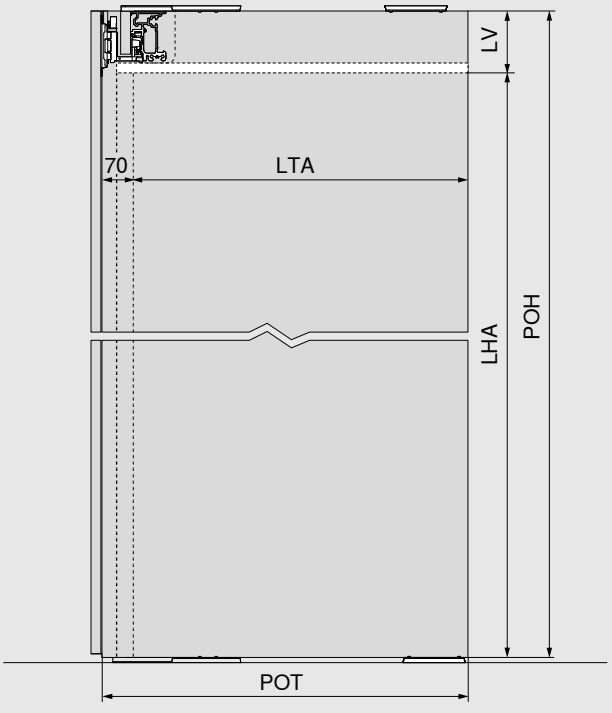

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- アプリケーションの内寸高さによって、プランニングできる内装構造の最大高さが決まります

LHA	アプリケーションの内寸高さ
LTA	アプリケーションの有効奥行
LV	トラックの設置スペース
POH	ポケット高さ
POT	ポケット奥行

REVEGO duo + duo (レベゴ デュオ + デュオ) – 右側ダブルドアと左側ダブルドア

必要なスペース

取付寸法 (mm)	**取付幅 EB**	**取付高さ EH**	**取付深さ ET**
	1800–3000	1155–3012	573以上
取付時の内寸 (mm)	**アプリケーションの内寸幅 LWA**	**アプリケーションの内寸高さ LHA**	**アプリケーションでのキャビネット有効奥行 LTA**
	最大 2700	最大 2884	483以上
ポケット寸法 (mm)	**ポケット幅 POB**	**ポケット高さ POH**	**ポケット深さ POT**
	150	1142–2999	553以上
扉寸法 (mm)	**扉の幅 FB**	**扉の高さFH**	**扉厚さ FD**
	442–748	1130–2980	18–26
扉の重量 FG	扉あたり最大35 kg		

概要

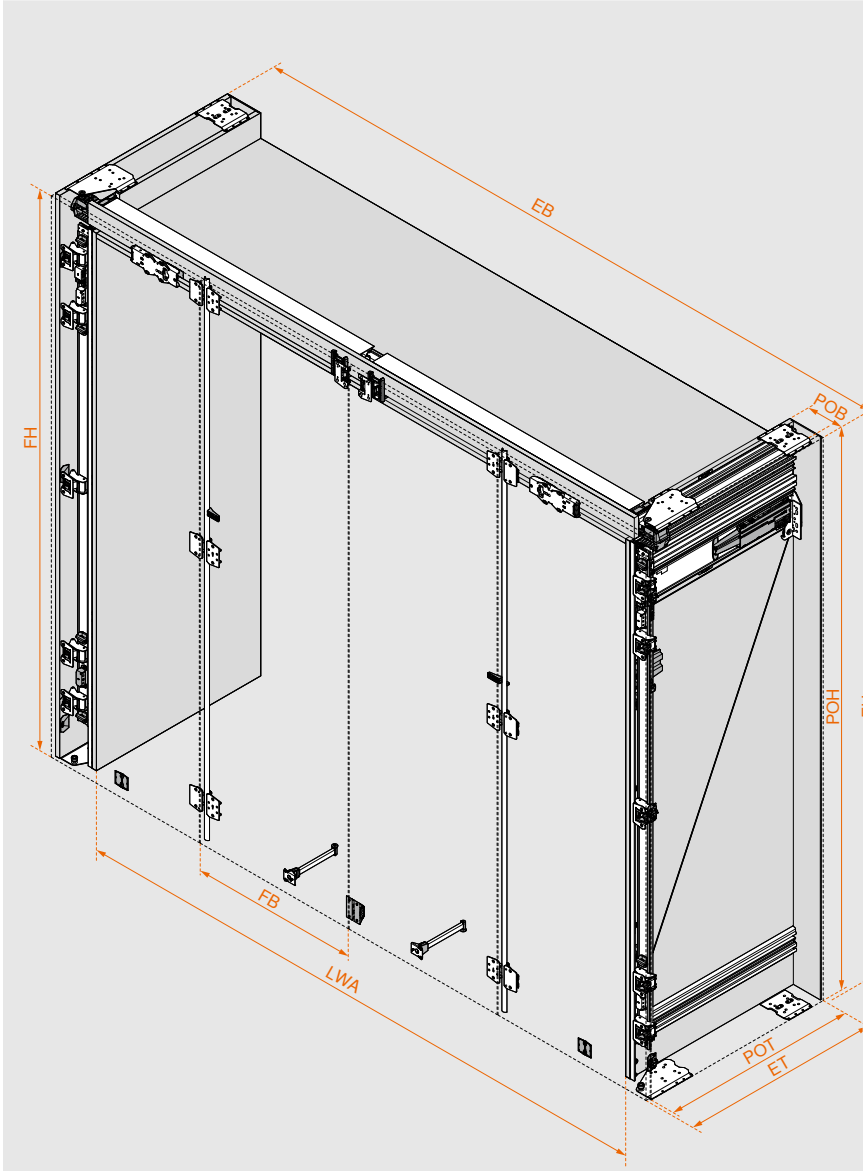

金具の選択が簡単に

製品コンフィギュレーターを使用すると、適切な金具と穴あけ位置を簡単に決定できます。

製品構成では、チェック済みのパーツリストに加え、製造図面、木製部品と金具の切断リスト、設計ソフトウェア用の3D-CADデータ、CNCマシンで直接加工するための穴あけ情報を含む CAMプログラムも提供されます。

製品コンフィギュレーターにウェブコードを入力するか、短縮URLをクリックするか、QRコードをスキャンします。当社デジタルサービスへのアクセスデータをまだお持ちではないですか？ここから登録して、無料でアクセスしてください。

ウェブコード **DQIVMM**

製品コンフィギュレーター
www.blum.com/rev12

取付と調整
www.blum.com/rev6

ポケットキャビネットの構成

ポケット

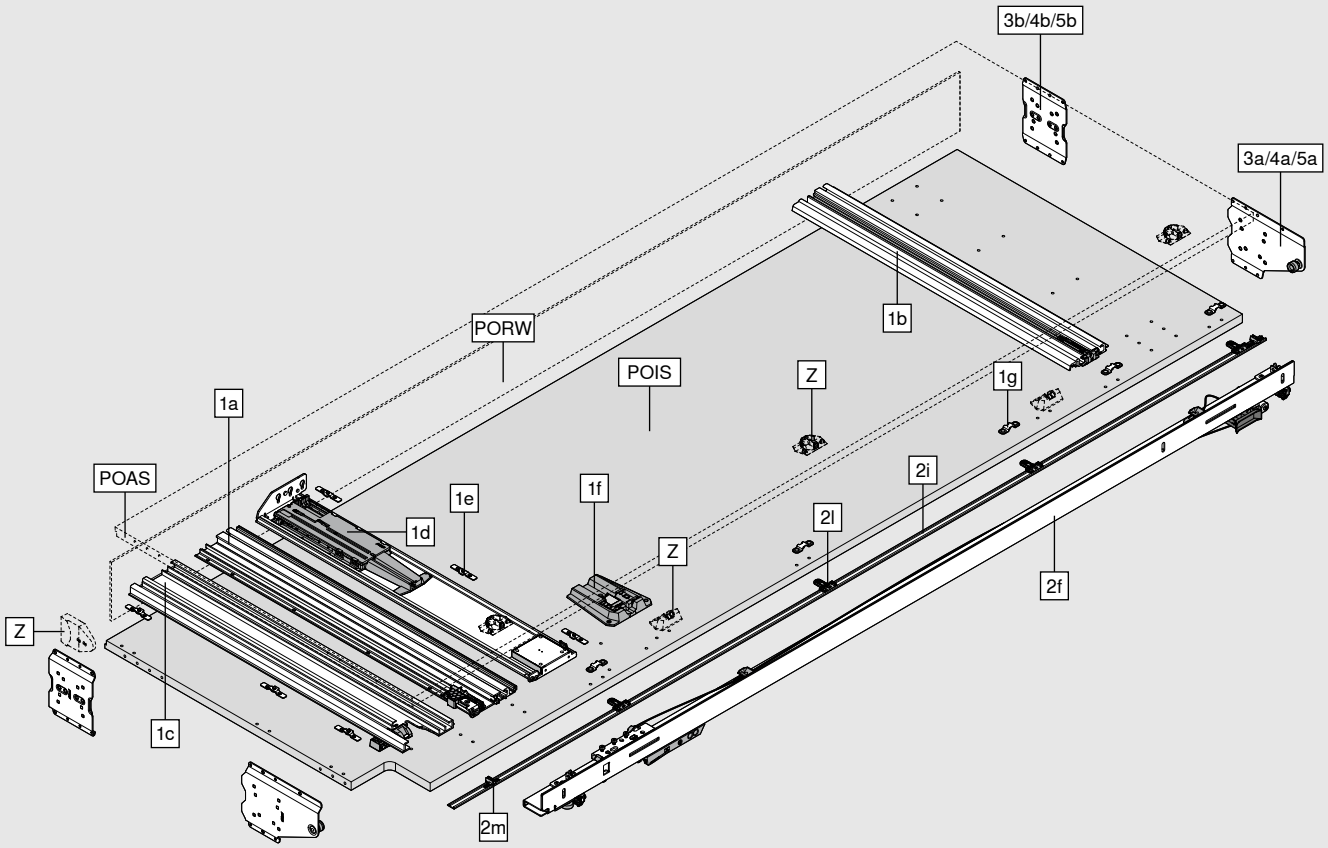

構成内容:

1a	上部ポケットレール
1b	下部ポケットレール
1c	スライドレール
1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	固定ブラケット
1f	BLUMOTIONユニット
1g	ポケットカバーストリップ用取付具
2f	ヒンジブラケット
2i	ポケットカバーストリップ
2l	ポケットカバーストリップの留め具
2m	ポケットカバーストリップのサポート
3a/4a/5a	フロントポケットコネクター
3b/4b/5b	リアポケットコネクター
Z	電気製品のスイッチオフ用アダプター
	スカッフガード
POAS	ポケット外側
POIS	ポケット内側
PORW	ポケット背板

ポケットキャビネットの構成

扉

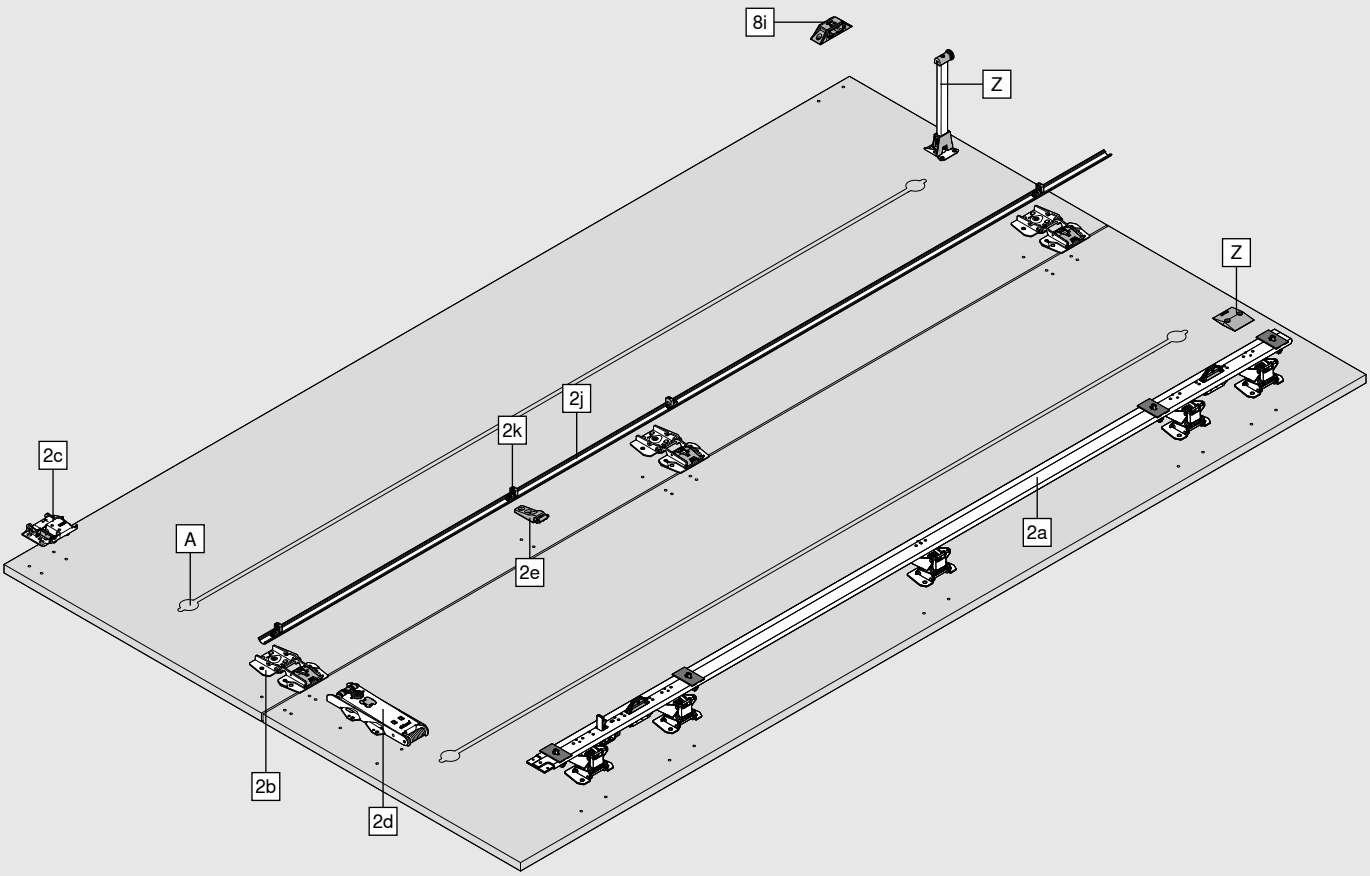

構成内容:

2a	ヒンジストリップ
2b	中間ヒンジ
2c	ローラーキャリアヒンジ
2d	TIP-ON (チップオン)ユニットの扉
2e	扉カバーストリップ用サポート
2j	扉カバーストリップ
2k	扉カバーストリップ用取付具
8i	相互の扉サポート
Z	チルトサポート機能を含む内部ドアサポート

A　最大取付高さ20 mmの反り止め金具を扉ごとに少なくとも1つ使用することをお勧めします。
折りたたまれた2枚扉の間に利用できるスペースは20 mmです。

ポケットキャビネットの構成

トラック

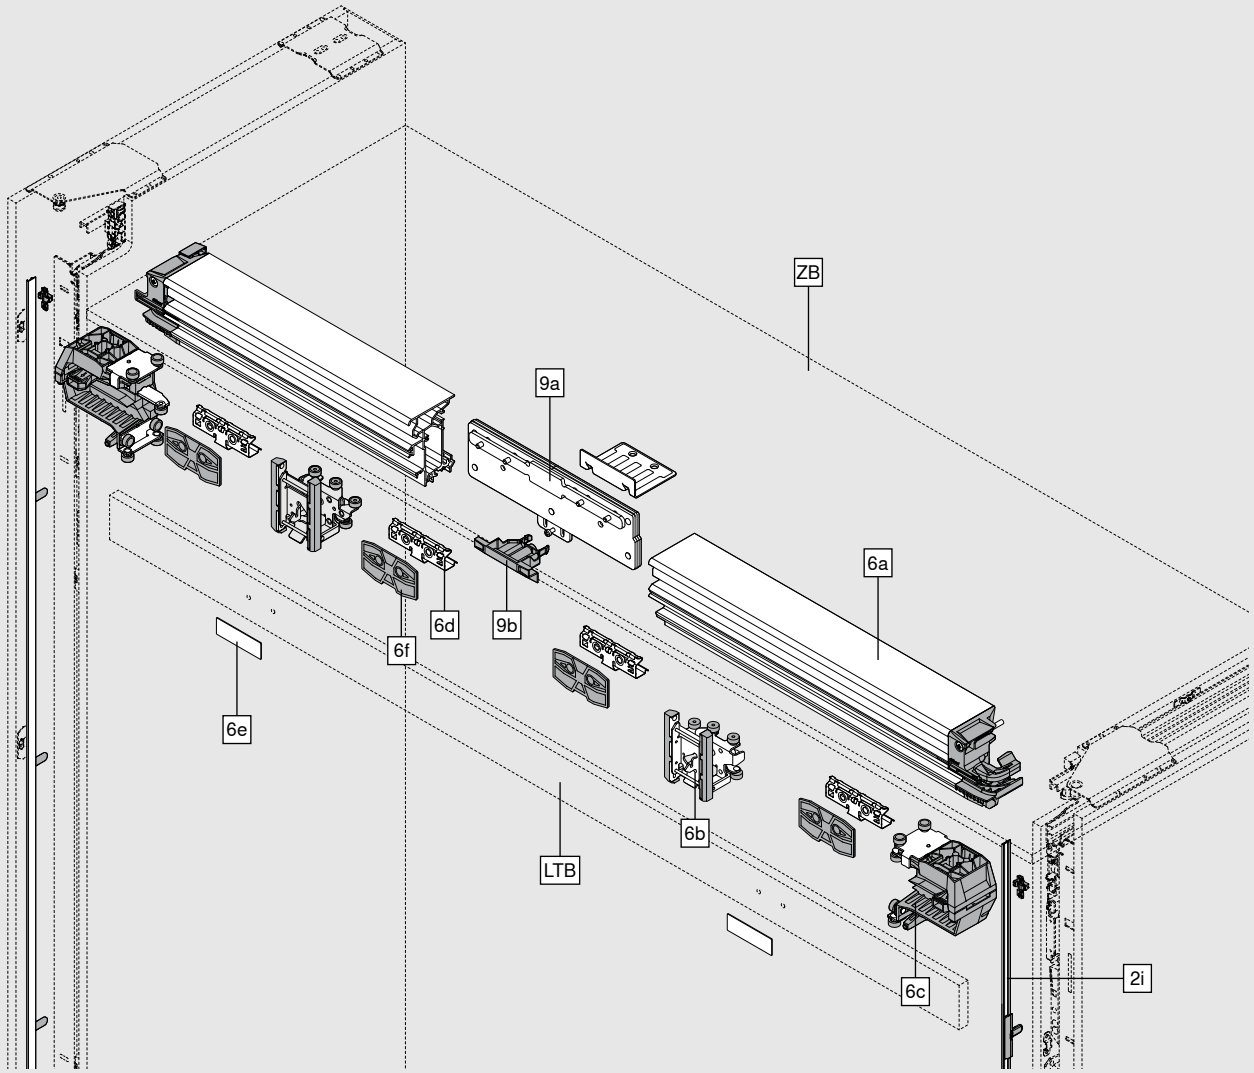

構成内容：	
2i	留め具を含むポケットカバーストリップ
6a	トラック
6b	ローラーキャリア
6c	ローラーキャリアマウント
6d	トラックカバーパネル取付具
6e	キャッチプレート
6f	スペーサー
9a	トラックコネクター
9b	トラックコネクター用カバー
9c	奥行調整のためのサポート金具
LTB	トラックカバーパネル
ZB	幕板

品番情報

1	TIP-ON (チップオン)付きポケットレールセット			
	レール長さ NL (mm)	最小ポケット深さ POT*(mm)	左側	右側
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* ポケット背板なしの場合。背板を付ける場合、少なくとも3 mmの厚みが必要となります。
ポケットとレール、およびポケットのTIP-ON (チップオン)ユニットは、個々のレール長さに合わせて短縮できます。

構成内容:		
1a	1 x	上部ポケットレール
1b	1 x	下部ポケットレール
1c	1 x	スライドレール
1d	1 x	TIP-ON (チップオン)ユニット
1e	6 x	固定ブラケット
1f	1 x	BLUMOTIONユニット
1g	5 x	ポケットカバーストリップ用取付具

各ダブルドアに左右1セットずつ注文してください

2	TIP-ON (チップオン)付きヒンジブラケットセット		
	ポケット高さ (mm)	左側	右側
	1142–1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357–1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507–1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657–1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807–1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957–2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107–2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257–2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407–2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557–2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707–2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857–2999	802T2850.L3	802T2850.R3

カバーストリップは個々の寸法に合わせて短くする必要があります

構成内容:		
2a	1 x	ヒンジストリップ
2b	3 x	中間ヒンジ
2c	1 x	ローラーキャリアヒンジ
2d	1 x	TIP-ON (チップオン)ユニットの扉
2e	1 x	扉カバーストリップ用サポート
2f	1 x	ヒンジブラケット
2i	1 x	ポケットカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2j	1 x	ドアカバーストリップ, ブラックアルマイト仕上げ
2k	4 x	扉カバーストリップ用取付具
2l	2–4 x	ポケットカバーストリップ用アタッチメント
2m	1 x	ポケットカバーストリップのサポート

各ダブルドアに左右1セットずつ注文してください

品番情報

ポケットコネクタ-セット

3 **ケコミ付きの場合**

ポケットサイド厚み (mm)	色	
15–17	ブラック	802V560B
18–19	ブラック	802V580B

ポケットコネクター上部 +下部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

3a	**2 x**	フロントポケットコネクター
3b	**2 x**	リアポケットコネクター

各ダブルドアごとに1セットご注文ください

ポケットコネクタ-セット

4 **ケコミなしの場合**

ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–17	ブラック	802V660B.L1	802V660B.R1
18–19	ブラック	802V680B.L1	802V680B.R1

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 7〜13 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

4a	**2 x**	フロントポケットコネクター
4b	**2 x**	リアポケットコネクター

各ダブルドアに左右1セットずつ注文してください

ポケットコネクタ-セット

5 **ワークトップ埋め込み型の場合**

ポケットサイド厚み (mm)	色	左側	右側
15–17	ブラック	802V760B.L3	802V760B.R3
18–19	ブラック	802V780B.L3	802V780B.R3

ポケットコネクター上部: POVH 10 mm すき間 0〜6 mm用

ポケットコネクター下部: POVH 3 mm すき間 3〜6 mm用

POVH　ポケットコネクター高さ

構成内容:

5a	**2 x**	フロントポケットコネクター
5b	**2 x**	リアポケットコネクター

各ダブルドアに左右1セットずつ注文してください

品番情報

6	トラックセット			
	LWA ダブルドア (mm)	**色**	**左側**	**右側**
	1050	ブラック アルマイト仕上げ	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	ブラック アルマイト仕上げ	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	ブラック アルマイト仕上げ	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	ブラック アルマイト仕上げ	802L1350DL3	802L1350DR3
トラックは個々の寸法に合わせて短くする必要があります。				
LWA　アプリケーションの内寸幅				
構成内容:				
6a	**1 x**	トラック		
6b	**1 x**	ローラーキャリア		
6c	**1 x**	ローラーキャリアマウント		
6d	**2 x**	トラックカバーパネル取付具		
6e	**1 x**	キャッチプレート、ブラック		
6f	**2 x**	スペーサー		
各ダブルドアに左右1セットずつ注文してください				

9	ダブルドア2枚を組み合わせた取付セット	
	色	
	ブラック	802M0004.03
構成内容:		
9a	**1 x**	トラックコネクター
9b	**1 x**	トラックコネクター用カバー
9c	**1 x**	奥行調整のためのサポート金具
9e	**1 x**	相互の扉サポート (右+左)

品番情報

Z	アクセサリー	
チルトサポート機能を含む内部ドアサポート		
	サポート長さ最大218 mm	802ZA030
	サポート長さ最大350 mm	802ZA031
ワークトップ、ケコミ扉、キャビネットなどの追加サポート用		
電気製品のスイッチオフ用アダプター		
		802ZG0CS
	Halemeier GmbH社(www.halemeier.de)製磁気接点(品番 3623011)付きシャットダウンスイッチにのみ適合	
	免責事項：ブルムは、電気製品のスイッチオフ機能について一切の責任を負いません	
構成内容：		
1 x	コンタクトスイッチアダプター	
1 x	キャッチプレート付きリングマグネット	
4 x	コンタクトスイッチアダプター用皿ビス M4x12	
2 x	コンタクトスイッチアダプター用なべ頭ネジ M4x5	
スカッフガード		
	23 mm以上の厚みの扉用	802ZA00S
	扉の厚みが23 mm以下の場合は、摩擦保護アイテムは扉の追加の保護として使用できます	
構成内容：		
3 x	ポケット外側のスカッフガード	
2 x	ポケット内側のスカッフガード	
ネジ		
	システムネジ 6 x 14.5 mm、ニッケルメッキ	661.1450.HG
	木ネジ 4 x 35 mm、ニッケルメッキ	664.3500
ポケットコネクター		
	リアポケットコネクター、ポケットコネクター高さ (POVH) 10 mm	802V5002
奥に下げられたケコミ部台脚用の追加ポケットコネクター		
EXPANDO T (エクスパンド T) – 薄い扉用		
	EXPANDO T (エクスパンド T) – シングル (単体)	70T4532T
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。81ページを参照		
扉厚みが18 mm未満の場合は、試作テストを推奨します		
ネジは商品には含まれません		

プランニング

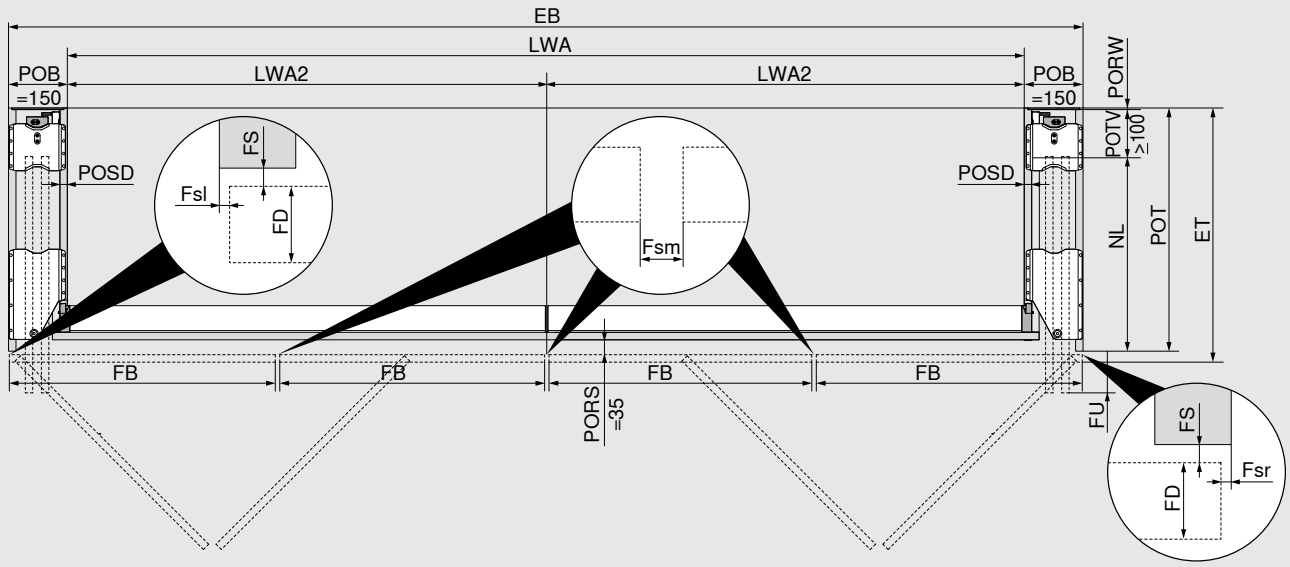

取付幅/アプリケーションの内寸幅

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

扉の幅/扉の突出

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr): 4 (扉)

Fsl/Fsr = 1.0～4.0 mm、Fsm = 2.0～8.0 mm

最大NL = FB + 8 mm

FU = FB - NL + 15 mm
(最小FU = 7 mm)

取付深さ/ポケット深さ

ET = POT + FS (2 mm) + FD

FD = 18～26 mm

最小のPOT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

POSD = 15～19 mm

- レールを適切な長さにカットすることで、扉の突出(FU)を個別に調整できます。
- 最適な機能を実現するために、ポケットの中で扉が少し傾くようになっています。
- アプリケーションの内寸幅によって、プランニングできる内装構造の最大幅が決まります。
- 素材/安定性に応じて、扉の厚み(FD)は18 mm以下とすることも可能ですが、試作テストをお勧めします。

EB	取付幅
ET	取付奥行
Fsl	すき間、左側
Fsr	すき間、右側
Fsm	すき間、中央 (扉の間)
FB	扉の幅
FD	扉の厚み
FS	扉のすき間
FU	扉の突き出し
LWA	アプリケーションの内寸幅
LWA2	アプリケーションの内寸幅 ダブルドア
NL	レール長さ
POB	ポケット幅
POT	ポケット奥行
PORS	ポケットのセットバック
PORW	ポケット背板
POSD	ポケットサイド厚み
POTV	ポケット深さのロス

側面の必要最少隙間径

ポケット同士隣接する場合

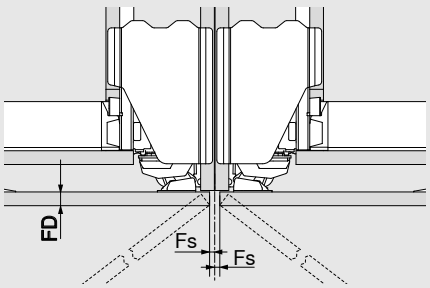

壁面に隣接する場合

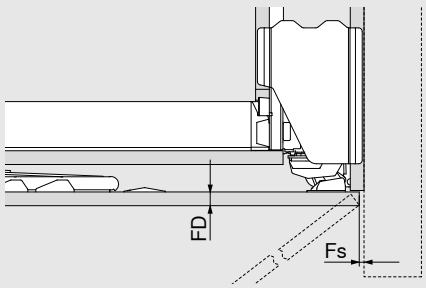

FD (mm)	最小のFs (mm)
18 –20	2
20.1–23	2.5
23.1–26	3

自立型アプリケーションの場合、
Fs値は最低1 mmとなります。

FD	扉の厚み
Fs	すき間、側面

プランニング

取付高さ、扉の高さ

ケコミ付きの場合

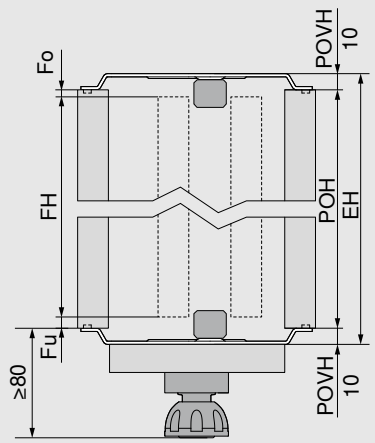

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 10 mm: すき間 0～6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 最小ケコミ高さ 80 mm

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

後方に下げられたケコミ付きの場合

後方に追加のポケットコネクター

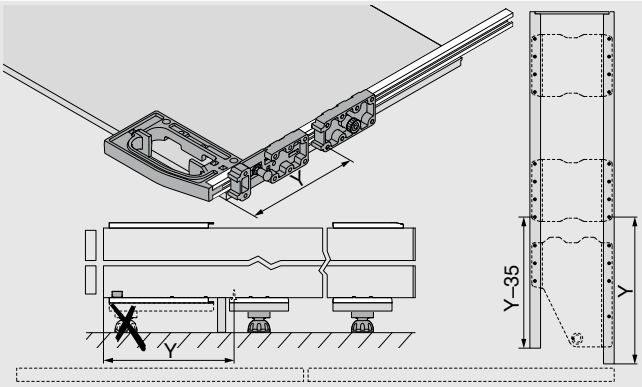

取付高さ、扉の高さ

ケコミなしの場合

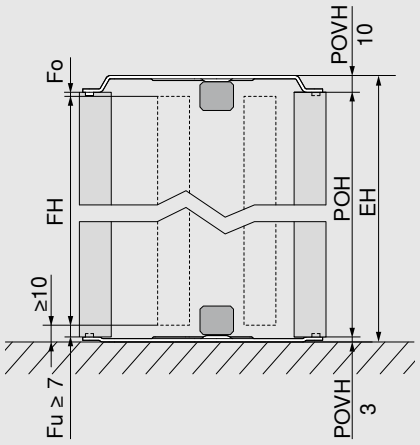

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0～6 mm

POVH 下部 3 mm: すき間 7～13 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください！
- 扉の下端から床またはその下の次のエレメントまでの最小距離は 10 mm です
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります

EH　取付高さ

Fo　上部すき間

Fu　下部すき間

FH　扉の高さ

POH　ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

プランニング

取付高さ、扉の高さ

ワークトップ埋め込み型の場合

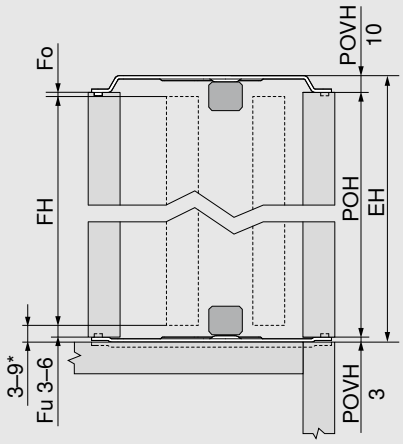

* 扉とその下の次のエレメントの間の距離が6 mm未満の場合、ポケットコネクターをワークトップに挿入する必要があります

FH = POH - Fo - Fu

EH = POH + POVH 上下

POVH 上部 10 mm: すき間 0〜6 mm

POVH 下部 3 mm: すき間 3〜6 mm

- ポケットの設置時は、傾斜角度に注意してください!
- アプリケーションと隣接するパネルが下にある場合、扉との最小距離は、面一の扉/作業板で3 mmです
- 扉が突出している場合(突出している作業板など)、扉とその下にある次のエレメントまでの最短距離は6 mmです
- 扉の上部に扉やフラップなどの可動エレメントがある場合は最低3mm、壁などの非可動エレメントがある場合は、扉の挿入ストロークとして最低6mmを考慮する必要があります
- 境界部分では、試作テストを行うことを推奨します
- ポケットコネクター高さをプランニング時に考慮する必要があります
- 扉から上下の次のエレメントまでの距離は、FuまたはFo + POVHで構成されます

EH 取付高さ

Fo 上部すき間

Fu 下部すき間

FH 扉の高さ

POH ポケット高さ

POVH ポケットコネクター高さ

ワークトップ埋め込み型の扉の最大重量(扉あたり kg)

扉の高さ FH (mm)	扉の幅 FB (mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130–1349	22	20	18	16	15	14	13
1350–1499	23	21	19	18	17	16	15
1500–1649	25	23	21	19	18	17	16
1650–1803	27	25	23	21	20	19	18

注意事項

- ワークトップ埋め込み型の際に計画可能なポケットの最大高さは1806 mm

プランニング

扉サポート 内側

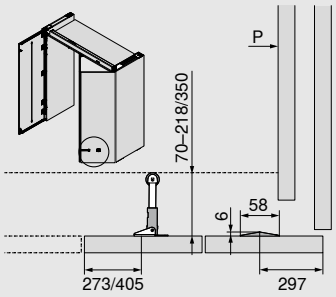

- ワークトップ、ケコミ扉、キャビネットなどのサポート
- 内部支柱までの距離70～218/350 mm
- 設置高さ：扉サポートはできるだけ下に取付けるのが理想ですが、扉の下端から最大で1.000 mmまでの高さとする

P　ポケット

相互の扉サポート

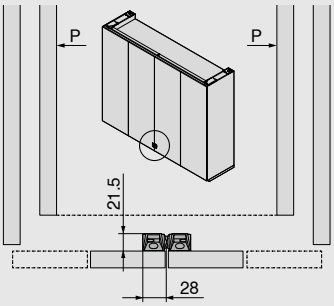

- 3パターンの扉の組み合わせ(uno + uno、uno + duo、duo + duo)全てで、扉が扉を相互にサポートします

P　ポケット

トラックの取付寸法

LBH = 83 mm

LBD = 15～19 mm
(≤ 17 mm の場合、スペーサーを使用)

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

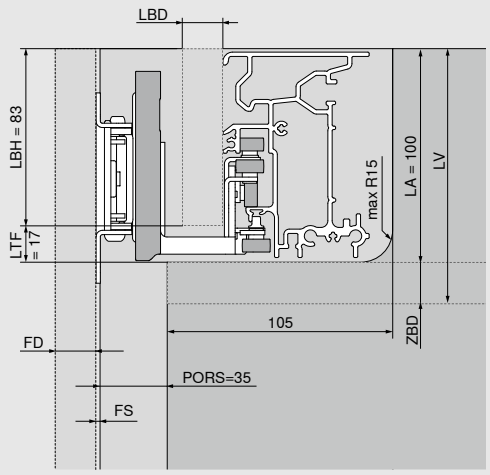

- 幕板の安定化のために横桟の設置が推奨され、その際にポケット内側の前端までの最小距離は170 mmとなります
- 見た目のきれいなすき間のレイアウトとするには、幕板とポケットを接続金具でしっかりと接続することをお勧めします
- トラックには、追加部品が直接固定されることはありません

FD　扉の厚み
LA　トラックの切り欠き部分
LV　トラックの設置スペース
LBD　トラックカバーパネルの厚さ
LBH　トラックカバーパネルの高さ
LTF　トラックのすき間
PORS　ポケットのセットバック
ZBD　幕板の厚さ

アプリケーションにおける内寸高さおよび有効奥行

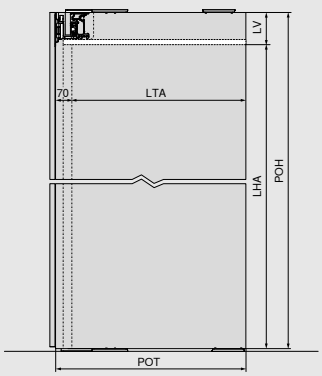

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70 mm

- アプリケーションの内寸高さ/有効奥行によって、プランニングできる内装構造の最大高さ/有効奥行が決まります

LHA　アプリケーションの内寸高さ
LTA　アプリケーションの有効奥行
LV　トラックの設置スペース
POH　ポケット高さ
POT　ポケット奥行

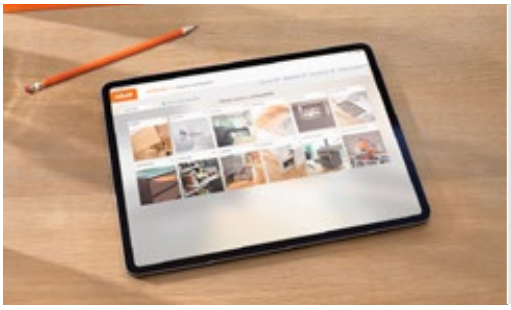

製品コンフィギュレーター

製品コンフィギュレーターを使用すると、長さに合わせてカットされたプロファイルを加工するための正確な計算を迅速かつ簡単に行うことができます。これにより、各構成の寸法すべてが計算され、図面として出力されます。

www.blum.com/rev1

プロファイルの計算と加工

REVEGO duo (レベゴ デュオ) | ダブルドア

ポケットカバーストリップ、ドアカバーストリップ

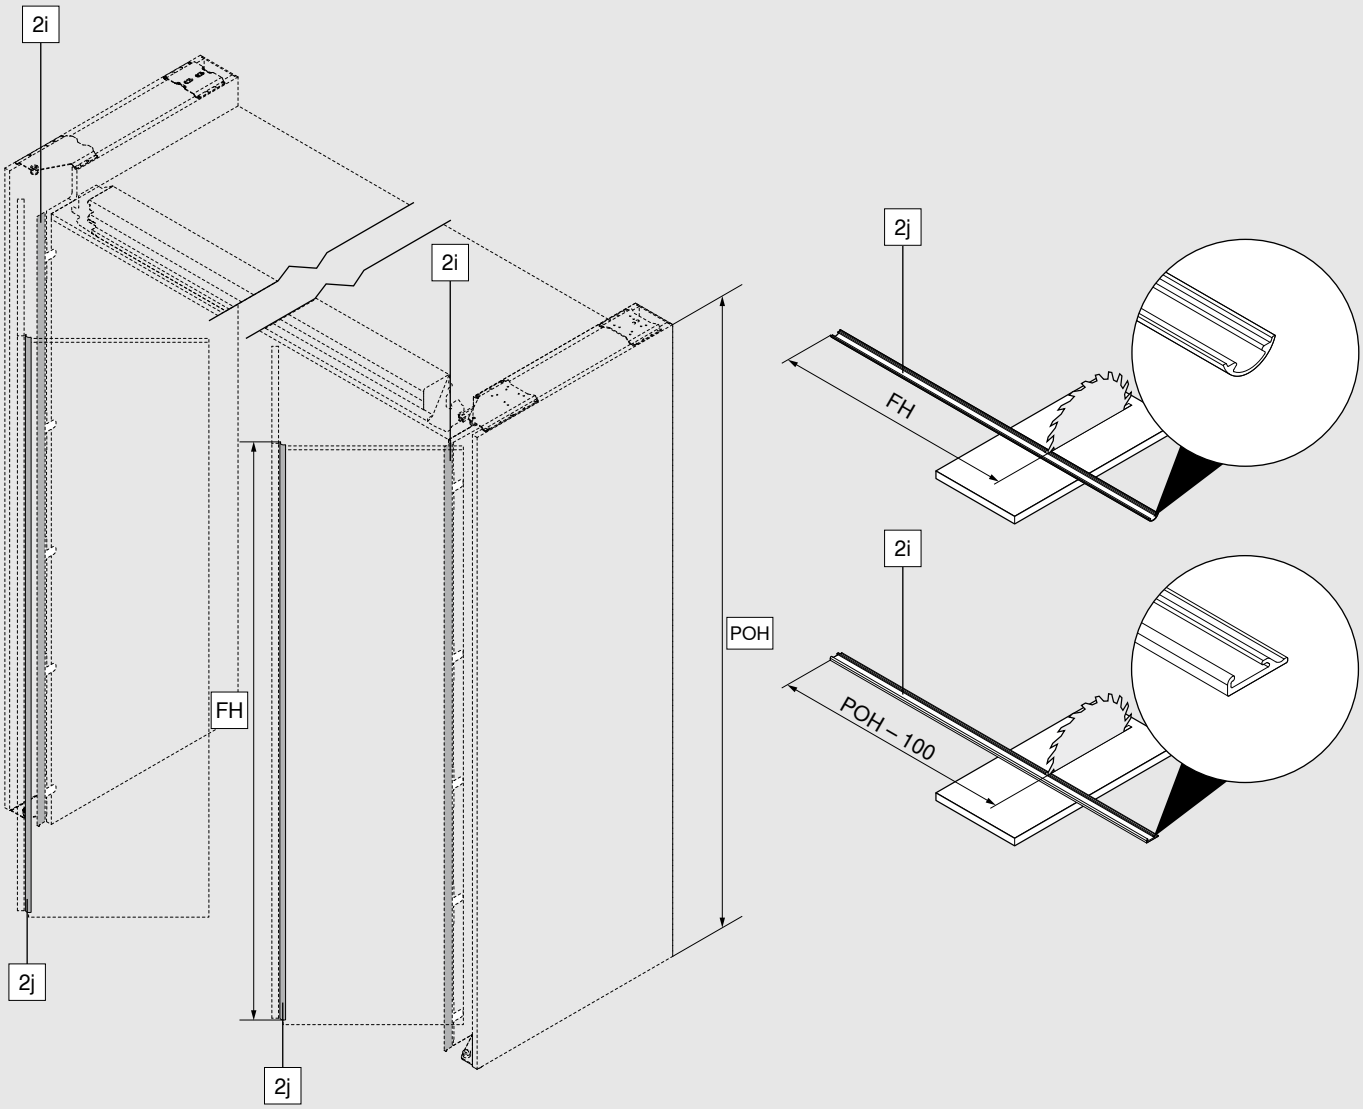

FH	扉の高さ
POH	ポケット高さ
2i	ポケットカバーストリップ
2j	扉カバーストリップ

プロファイルの計算と加工

REVEGO duo (レベゴ デュオ) | ダブルドア

レール、ポケットレール、TIP-ON (チップオン)ユニットポケット

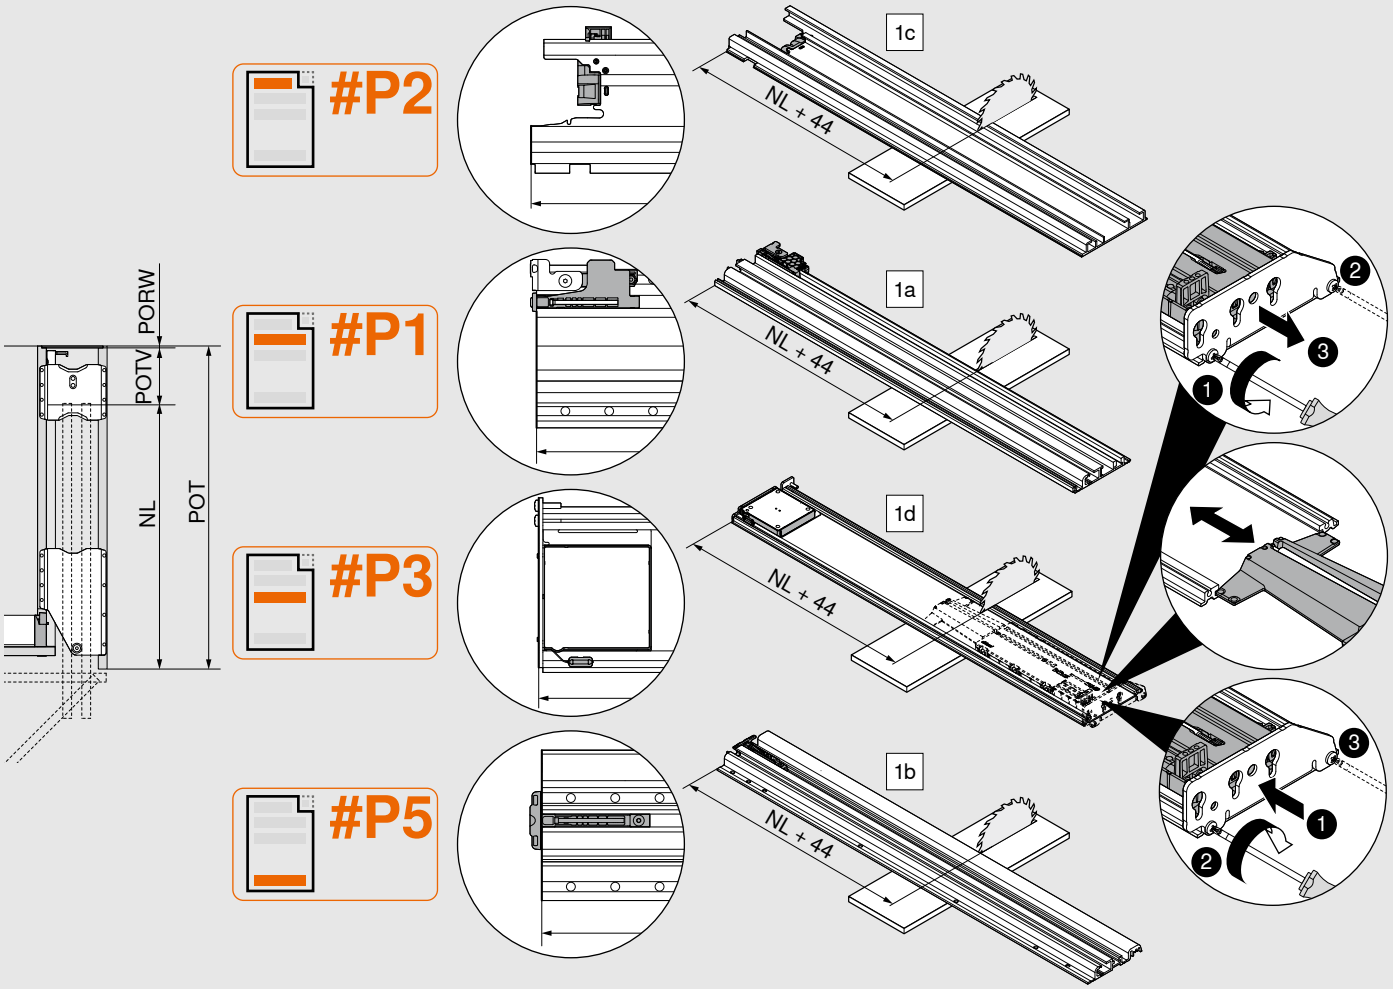

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	上部ポケットレール
#P2	1c	スライドレール
#P3	1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
#P5	1b	下部ポケットレール

NL	レール長さ
POT	ポケット奥行
PORW	ポケット背板
POTV	ポケット深さのロス

注意事項

– ポケットと レール、およびTIP-ON (チップオン)ユニットのポケットは、長さに合わせてカットして損傷しないようにしてください。
– ポケットとレール、およびTIP-ON (チップオン)ユニットのポケットは、取付の前に汚れを取り除き、バリを取る必要があります。

プロファイルの計算と加工

REVEGO uno (レベゴ ウノ)、シングルドア

ポケットカバーストリップ

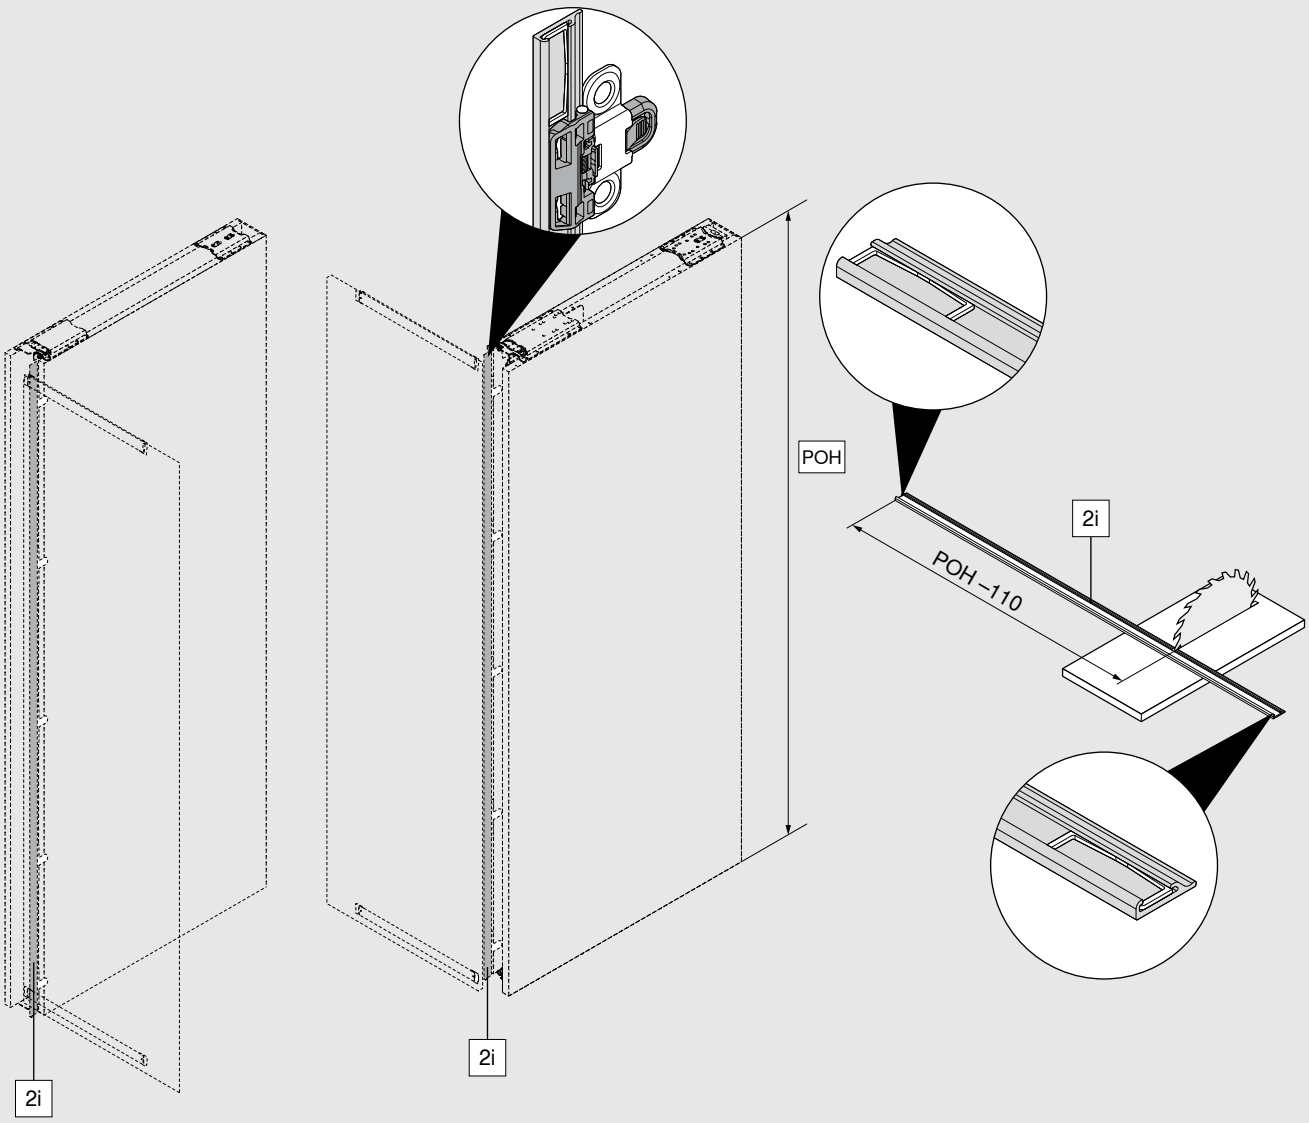

POH	ポケット高さ
2i	ポケットカバーストリップ

プロファイルの計算と加工

REVEGO uno (レベゴ ウノ)、シングルドア

ポケットレール、TIP-ON (チップオン)ユニットポケット、ドアスタビライザー

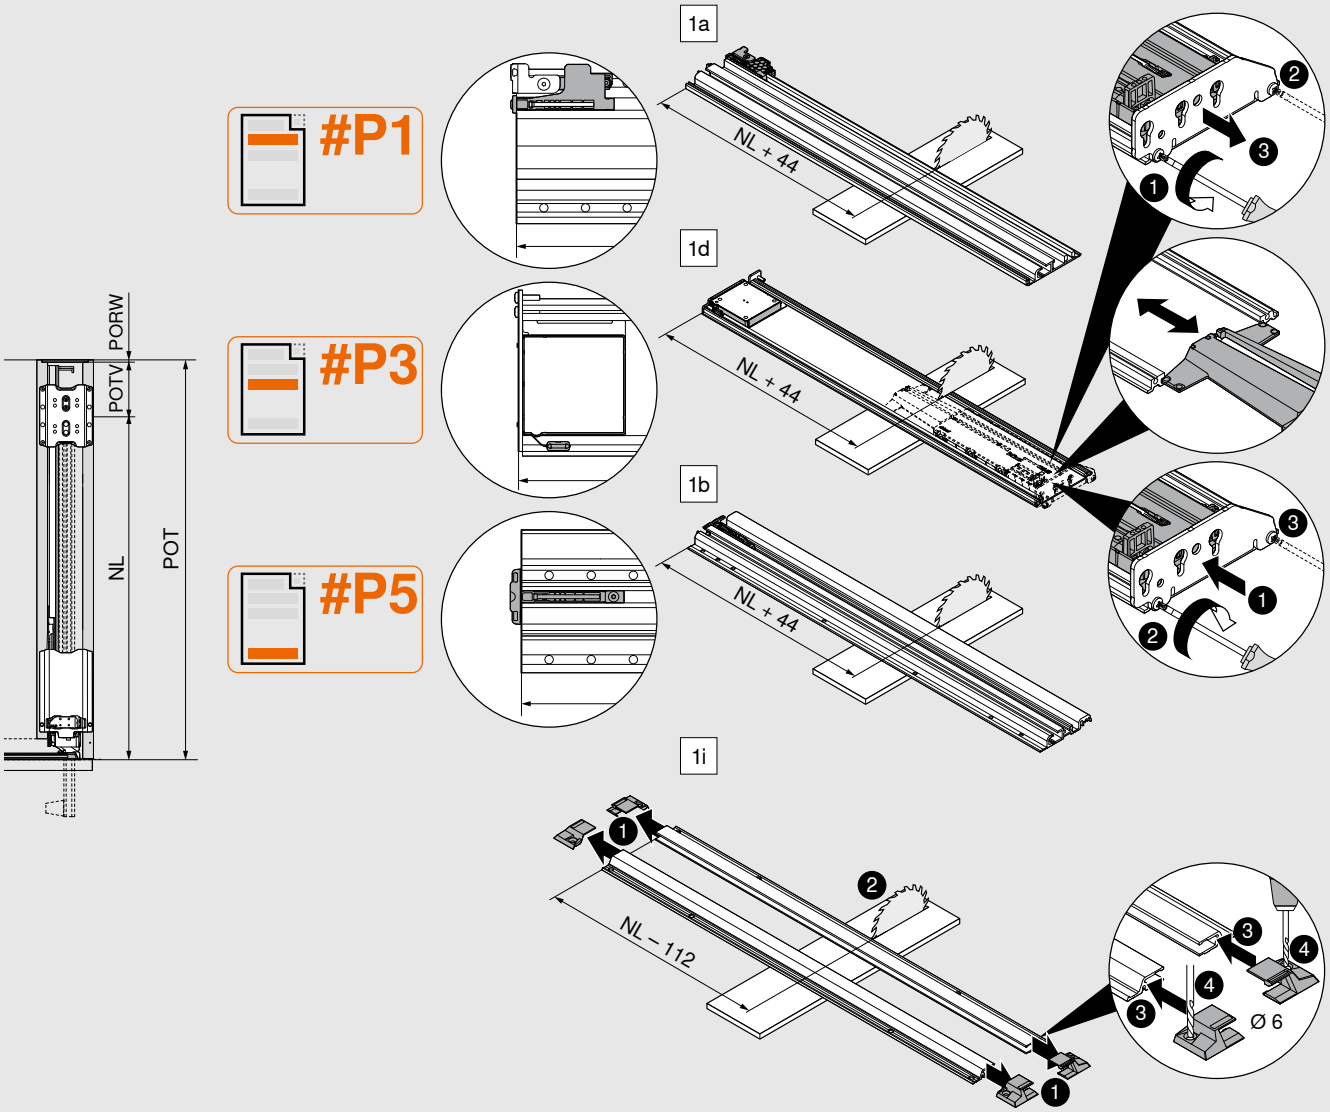

NL = POT – POTV – PORW

#P1	1a	上部ポケットレール
#P3	1d	TIP-ON (チップオン)ユニット
#P5	1b	下部ポケットレール
	1i	ドアスタビライザー

NL	レール長さ
POT	ポケット奥行
PORW	ポケット背板
POTV	ポケット深さのロス

注意事項

– ポケットレール、TIP-ON (チップオン)ユニット ポケット、ドアスタビライザーは、長さに合わせてカットして損傷しないようにしてください。
– ポケットレール、TIP-ON (チップオン)ユニット ポケットおよびドアスタビライザーは、取付の前に汚れを取り除き、バリを取る必要があります。

プロファイルの計算と加工

REVEGO duo (レベゴ デュオ) | ダブルドア

トラック、トラック延長部

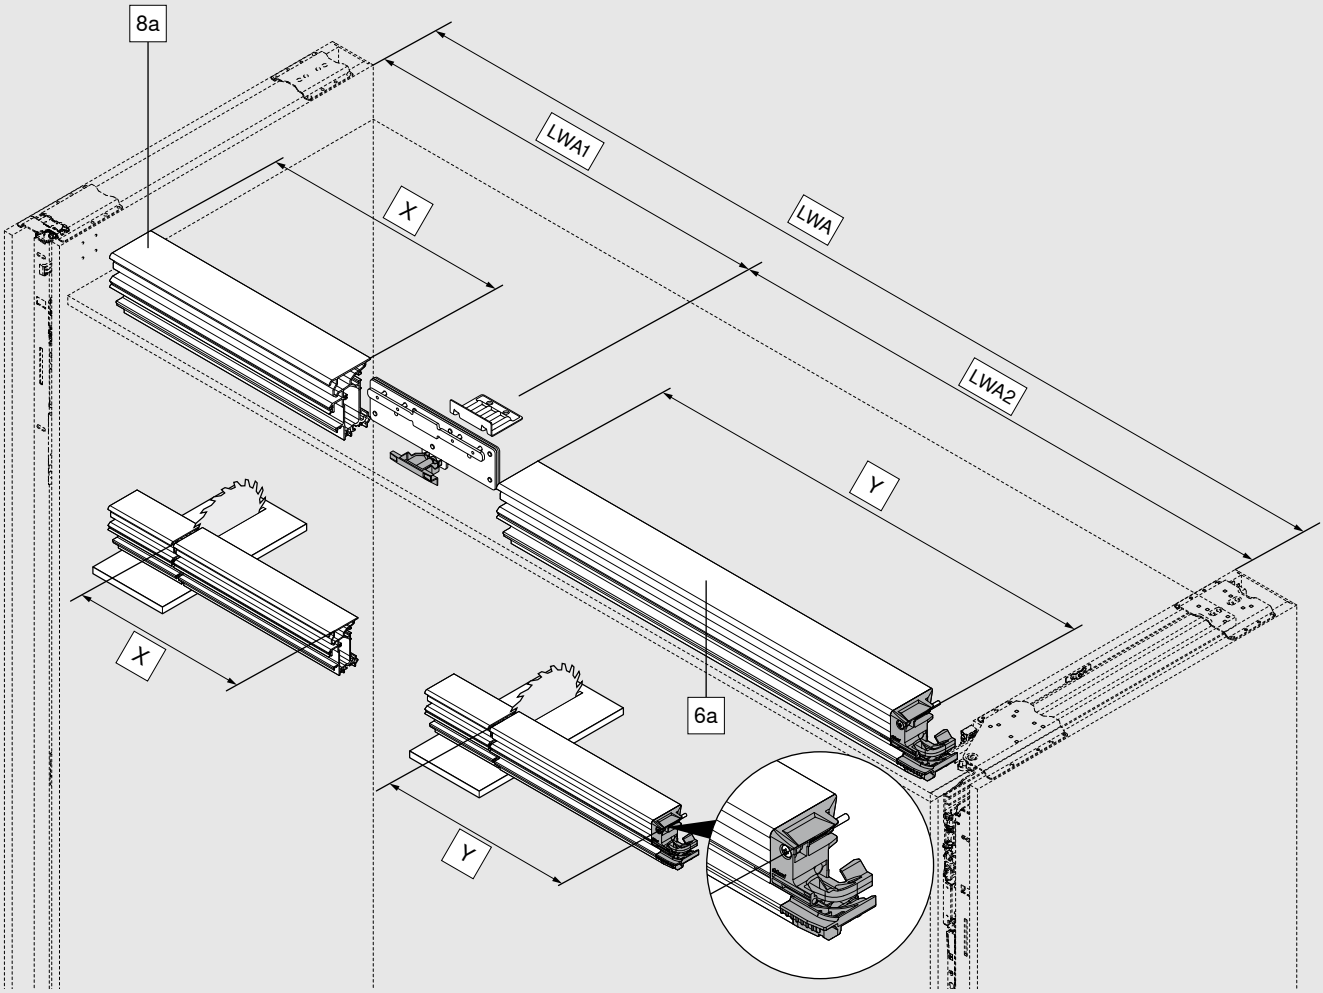

アプリケーション	X	Y
REVEGO duo	–	LWA - 12 mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58 mm	LWA2 - 12 mm
REVEGO duo + duo	–	LWA2 - 12 mm

LWA	アプリケーションの内寸幅
LWA1	アプリケーションの内寸幅 シングルドア
LWA2	アプリケーションの内寸幅 ダブルドア
6a	トラック
8a	延長用トラック

EXPANDO T

- EXPANDO T (エクスパンド T) – 固定システム
- 厚さ8 mm以上の薄型扉向けです
- 異なる扉素材

EXPANDO T (エクスパンド T) – シングル (単体)

色	素材	
ダークグレー	プラスチック／スチール	70T4532T

穴あけ深さ/ネジの選択 – EXPANDO T (エクスパンド T)

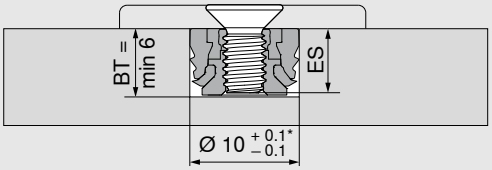

EXPANDO T (エクスパンド T) – の単品では、M4のネジで止めてください。

穴あけ深さは、単体のダボを使用する場合、ネジの長さに応じてできるだけ浅く設定するようにしてください

BT 穴あけ深さ

ES ネジのねじ込み深さ

ES 最小 = 4 mm

ES 最大 = BT - 0.5 mm

* 石およびセラミックの場合 +0.2/–0.1 mm

EXPANDO T (エクスパンド T) の取付

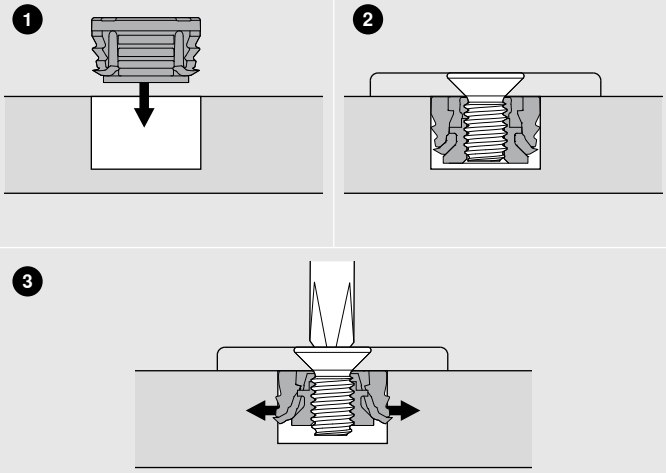

利用可能な範囲および奨励する加工方法

EXPANDO T (エクスパンド T)は家具の薄い扉材にブルム金具を固定するのに適しています。素材の剛性と強度が十分であれば、厚さ8 mm以上の素材に使用できる可能性があります。必ず事前に、試作検証の上ご使用ください。

試作テストを行うことを推奨します。

Nm 最小トルク

ブルムによって検証済みの素材	Nm
チップボード(引張破断強度 > 0.4 N/mm²)	1.5
MDF (引張破断強度 > 0.6 N/mm²)	1.5
HDF	2
HPL	2
合成鉱物	2
扉の重量	
最大35 kg/扉	

免責事項

ブルムは、上記以外の素材に対して EXPANDO T (エクスパンド T)を使用した場合や、他社の金具と組み合わせて使用された場合、ブルムの管理責任の範囲外になります。取付は、必ず実績信頼のある家具メーカーにご依頼ください。

EXPANDO T (エクスパンド T) の組立と調整に関する情報は、以下をご覧ください

www.blum.com/rev13

REVEGO (レベゴ)ポケットコネクタ用ロッドゲージ

- ポケット側壁のREVEGO (レベゴ)ポケットコネクターの水平方向ドリリング用ドリルゲージ
- 素材 : プラスチック/スチール/アルミ

品番情報	
	STL.8000

内部試験および検査規定

耐久性

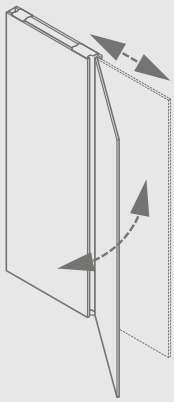

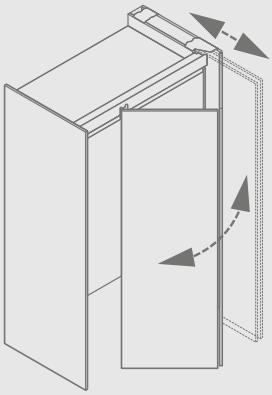

開閉動作 40.000 回。

押し過ぎテスト

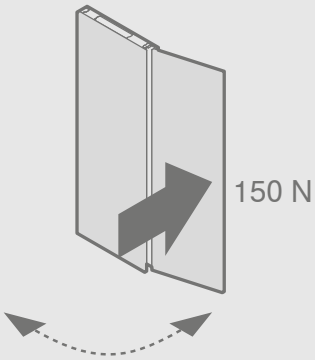

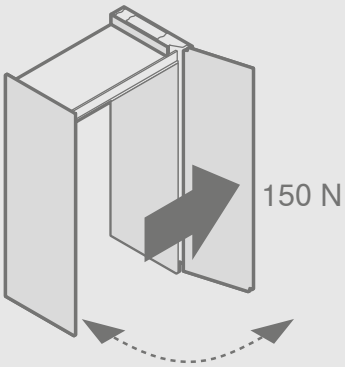

不意の過負荷に対する保護のための水平方向の負荷テスト

急速開閉動作のテスト

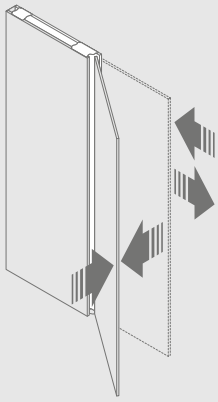

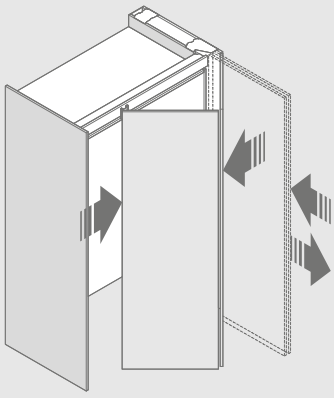

開閉時の過負荷のシミュレーション、および扉の落下防止用。

腐食テスト

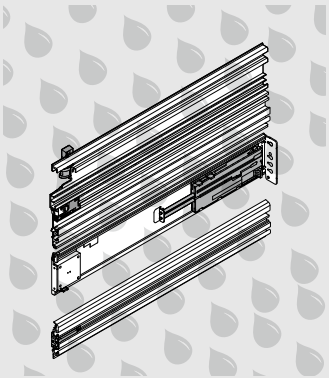

腐食による影響のシミュレーションに関するDIN EN ISO 9227およびDIN EN ISO 6270-2に基づいています。

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org FSC
すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0 · EP-649/2 JA-JP/10.25

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®