

REVEGO(레베고)

새로운 공간 개념을 위한 포켓 시스템

주문 및 계획 정보

www.blum.com

 **blum**®



reddot winner 2022



점점 더 많은 사람이 주방, 식사, 생활 및 작업 공간을 통합하고 있습니다. 이러한 트렌드로 인해 현대적 주거 개념에 대한 요구가 까다로워졌습니다. 포켓 시스템을 사용하면 필요할 때마다 전체 공간을 빠르고 쉽게 직관적으로 열고 사용하지 않을 때는 다시 닫을 수 있습니다. 이는 다양한 애플리케이션을 위한 완전히 새로운 디자인 가능성을 제공합니다.

Blum의 새로운 제품 카테고리는 최적의 공간 활용을 위한 솔루션입니다. REVEGO(레베고) 포켓 시스템은 정교한 기술이 자체의 좁은 캐비닛(포켓)에 통합된 독특한 슬라이드 인 도어 시스템입니다.

내용

- 10 제품 범위 개요
- 12 계획 방식 및 제품 선택
- 14 REVEGO uno(레베고 우노), 싱글 도어
- 24 REVEGO uno + uno(레베고 우노 + 우노)
싱글 도어 2개 조합형
- 34 REVEGO duo(레베고 듀오) 더블 도어
- 46 REVEGO uno + duo(레베고 우노 + 듀오),
싱글 도어 와 더블 조합형
- 64 REVEGO duo + duo(레베고 듀오 + 듀오),
더블 도어 2개 조합형
- 76 프로필 계산 및 조립
- 81 EXPANDO(익스팬도) T – 얇은 도어용
- 82 조립 장치
- 83 테스트 및 검사 규정



효율적인 제조

REVEGO(레베고)는 피팅이 완벽하게 통합된 독특한 포켓 구조로 되어 있어, 모든 필수 구성 요소가 포함되어 있습니다. 작업장이나 사업장에서 포켓 시스템을 간편하게 사전 조립하고, 꼼꼼하게 포장하여 최종 사용자에게 운송할 수 있습니다. 이로써 현장 설치가 더 쉬워지며 효율이 향상됩니다.



REVEGO(레베고)를 생생하게 경험해 보세요.
AR 애플리케이션을 다운로드하고 시작하세요.

www.blum.com/rev3

신속한 현장 설치

현장 최종 조립은 매우 간단합니다. 포켓을 세워 정렬한 후 장착하고, 도어와 트랙을 설치한 뒤, 갭 레이아웃을 조절하면 완료됩니다! 3방향 조절 옵션은 쉽게 이용하고 직관적으로 사용할 수 있습니다. 또한 내장 서비스 인터페이스로 빌트인 가구에서도 피팅을 매우 간편하게 분리할 수 있습니다.



손쉬운 계획

REVEGO uno(레베고 우노) 싱글 도어용 100mm와 REVEGO duo(레베고 듀오) 더블 도어용 150mm의 표준화된 포켓 너비는 포켓 주변의 가구를 원하는 대로 자유롭게 디자인할 수 있게 해줍니다. 싱글 및 더블 도어 적용 방식을 개별적으로 조합할 수 있습니다.



궁극의 사용 편의성

TIP-ON(팁온) 모션 기술 덕분에 손잡이가 필요 없습니다. 사용자는 한 번의 터치로 캐비닛 도어를 열고 포켓 안으로 완전히 밀어 넣을 수 있습니다. 공간을 닫으려면 사용자는 도어를 눌러 포켓에서 꺼낸 다음, 다시 한번 눌러 전체 영역을 우아하게 가릴 수 있습니다.



REVEGO(레베고) 한 눈에 보기

- 사전 장착된 피팅 덕분에 빠르고 간편한 설치
- 기술이 완벽하게 통합된 독특한 포켓 구조
- 미리 정해 둔 포켓 너비로 쉽게 계획
- 편의성 및 완벽한 모션 향상
- REVEGO uno(레베고 우노)(1)와 REVEGO duo(레베고 듀오)(2)의 결합을 통한 개별 디자인 가능.
- 레일 길이가 다양하게 제공되어 설치 환경에 맞게 적용 방식을 조정할 수 있습니다.
- 통합된 TIP-ON(팁온) 모션 기술 덕분에 손잡이 없이 부드러운 개폐
- 걸레받이 옵션의 유무에 관계없이 또는 작업대 장착형 캐비닛으로 디자인할 수 있습니다.
- 정밀하고 접근하기 쉬운 3방향 조절 옵션
- 도어를 닫는 것으로 포켓을 완전히 숨기는 완벽한 갭 레이아웃을 가능하게 합니다.
- 포켓 시스템은 모든 생활 공간에서 사용할 수 있습니다.
- 캐비닛, 탈의실, 식품품 저장실 등과 같은 워크인 솔루션을 숨기는 시스템에 적합합니다.
- 서비스 인터페이스가 통합되어 있어 피팅을 쉽게 분리할 수 있습니다(빌트인 가구에서도 쉽게 분리 가능).



REVEGO uno(레베고 우노) 싱글 도어를 단독으로 사용하거나, 원하는 대로 REVEGO duo(레베고 듀오) 더블 도어와 결합하여 사용할 수 있습니다. 최대 높이 2980mm의 풀 오버레이 도어는 닫혔을 때 포켓을 완전히 가립니다.



내부 캐비닛이 있는 솔루션이나 드레스룸, 팬트리 같은 워크인 솔루션을 쉽게 구현할 수 있습니다.



도어 높이가 1130mm인 REVEGO(레베고)는 작업대 장착형 캐비닛으로도 구현할 수 있습니다.

쉬운 제품 선택

제품 구성 프로그램을 사용하면 제품을 쉽게 선택할 수 있으며 검토된 부품 목록, 계획 정보, CAD 데이터를 제공합니다.



www.blum.com/rev1

우리의 서비스 살펴보기

Blum 서비스는 계획과 설계부터 제조와 조립까지 모든 단계에서 고객을 지원합니다.

REVEGO(레베고)를 사용한 프로젝트를 위해 Blum이 직접 테스트한 사용자 친화적인 서비스를 제공합니다.



콘셉트, 계획, 제품 선택

제품 구성 프로그램을 사용하면 올바른 제품을 빠르고 효율적으로 선택할 수 있습니다. 검토된 부품 목록, 계획 정보, 정확한 생산 도면을 제공합니다.



디자인

자체 디자인 소프트웨어에서 사용할 수 있도록 REVEGO(레베고) 프로젝트를 다양한 CAD 형식으로 내보내세요. 엄선된 파트너와 함께, 데이터의 간편한 전송과 디자인 소프트웨어 내에서의 프로젝트 완료를 위한 인터페이스도 구축했습니다.



주문

부품 목록을 제품 구성 프로그램에서 선택한 유통업체의 온라인 상점으로 간편하게 전송할 수 있습니다. REVEGO(레베고) 구성을 "내 프로젝트"에 쉽게 저장하고, 여기서 고객 프로젝트를 관리하세요.



제조

제품 구성 프로그램으로 생산 프로세스의 속도를 높이세요. 계획 결과를 EASYSTICK(이지스틱)이 장착된 MINIPRESS top(미니프레스 top)(BXF 사용) 또는 CNC 기계로 직접 전송하세요. 데이터를 CNC 기계로 전송하기 위해, 제품 구성 프로그램에서 특별히 준비된 CAM 데이터(CAM DXF 또는 전체 WOP 드릴링 프로그램)를 받게 됩니다. 이를 통해 CNC 기계에서의 생산 프로세스가 훨씬 더 빠르고 쉬워집니다.



디지털 서비스에 대해 더 자세히 알아보세요.

www.blum.com/pcf1



지금 무료로 등록하여 디지털 서비스를 이용해 보세요.

www.blum.com/esvs1

애플리케이션 개요 및 계획 참고 사항

REVEGO uno(레베고 우노) – 우측 또는 좌측 싱글 도어



14페이지

- 도어 수: 1
- 마운팅 너비: 450 ~ 900mm
- 애플리케이션의 내부 너비: 350 ~ 800mm
- 도어 너비: 442 ~ 898mm

REVEGO uno + uno(레베고 우노 + 우노) – 싱글 도어 2개 결합형



24페이지

- 도어 수: 2
- 마운팅 너비: 900 ~ 1800mm
- 애플리케이션의 내부 너비: 700 ~ 1600mm
- 도어 너비: 442 ~ 898mm

REVEGO duo(레베고 듀오) – 우측 또는 좌측 더블 도어



34페이지

- 도어 수: 2
- 마운팅 너비: 900 ~ 1500mm
- 애플리케이션의 내부 너비: 750 ~ 1350mm
- 도어 너비: 442 ~ 748mm

애플리케이션 개요 및 계획 참고 사항

REVEGO uno + duo(레베고 우노 + 듀오) – 싱글 도어 와 더블 결합형



46페이지

- 도어 수: 3
- 마운팅 너비: 1350 ~ 2400mm
- 애플리케이션의 내부 너비: 1100 ~ 2150mm
- 도어 너비: 442 ~ 748mm 및 442 ~ 898mm

REVEGO duo + duo(레베고 듀오 + 듀오) – 더블 도어 2개 결합형



64페이지


- 도어 수: 4
- 마운팅 너비: 1800 ~ 3000mm
- 애플리케이션의 내부 너비: 1500 ~ 2700mm
- 도어 너비: 442 ~ 748mm



조립 영상 시청:

www.blum.com/rev2

계획 방식 및 제품 선택

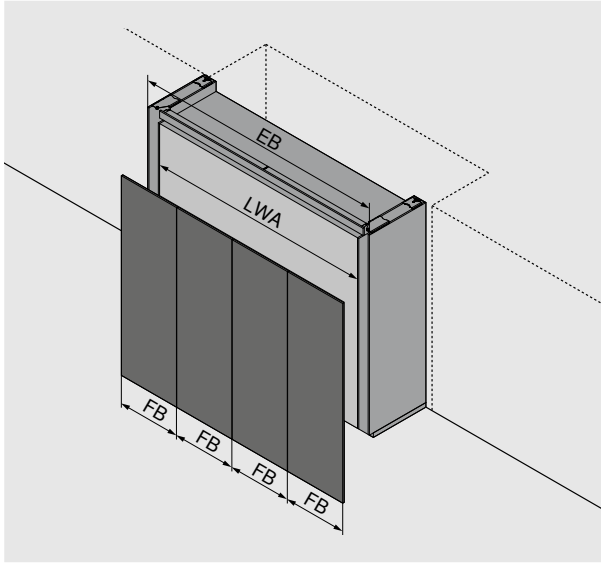

EB	마운팅 너비
LWA	애플리케이션의 내부 너비
FB	도어 너비

틈새 설치

전체 애플리케이션에 대해 고정된 마운팅 너비 EB로 외부에서 내부로 이동하는 계획 접근 방법입니다. 사용 가능한 공간은 설치 너비 EB를 결정하며, 이는 도어 개수, 도어 너비 FB, 그리고 결과적으로 애플리케이션 선택의 결정적인 요소입니다. 애플리케이션 내의 피팅 및 캐비닛 치수는 다음 단계에서 결정될 수 있습니다.

1.	2.	3.
애플리케이션에 사용할 수 있는 리세스 너비는 얼마입니까?	마운팅 너비 EB를 기준으로 가능한 도어 개수와 도어 너비 FB를 결정합니다.	이제 각 애플리케이션의 계획 페이지에서 포켓 치수, 도어 돌출 FU, 내부 치수를 정의하고 추가 피팅을 선택할 수 있습니다.
리세스 너비는 애플리케이션의 마운팅 너비 EB입니다.	이에 따라 애플리케이션의 유형을 결정합니다.	

독립적 설치

캐비닛 너비 KB와 애플리케이션 내부의 캐비닛 구성에 중점을 두고 내부에서 외부로 이동하는 계획 접근 방법입니다. 폐쇄할 캐비닛은 가능한 도어 개수, 너비 FB, 애플리케이션을 선택하는 데 중요합니다. 설치 치수와 피팅은 다음 단계에서 결정됩니다.

1.	2.	3.
숨겨야 할 캐비닛 너비 KB는 얼마입니까?	애플리케이션 LWA의 내부 너비를 기준으로 가능한 도어 개수와 도어 너비 FB를 결정합니다.	각 애플리케이션의 계획 페이지에서 포켓 치수와 도어 돌출 FU를 정의하고 추가 피팅을 선택할 수 있습니다.
캐비닛 너비 KB는 애플리케이션 LWA의 내부 너비입니다.	이에 따라 애플리케이션의 유형과 마운팅 너비 EB를 결정합니다.	

도어 너비 FB 및 도어 개수


사전 정의된 도어 너비 FB와 도어 개수를 이용한 계획 방식. 사전 정의된 도어 너비 FB와 도어 개수는 애플리케이션의 선택을 결정하며 전체 애플리케이션의 마운팅 너비에 대한 결정적인 요소입니다. 애플리케이션 내의 피팅 및 캐비닛 치수는 다음 단계에서 결정될 수 있습니다.

1.	2.	3.
어떤 도어 너비 FB와 도어 개수가 선택되었나요?	애플리케이션 유형, 원하는 도어 너비 FB, 측면 간격이 설치 너비를 결정합니다.	이제 각 애플리케이션의 계획 페이지에서 포켓 치수, 도어 돌출 FU, 내부 치수를 정의하고 추가 피팅을 선택할 수 있습니다.
도어 개수는 애플리케이션 유형을 정의합니다.		


계획 방식 및 제품 선택

최소 거리

REVEGO uno

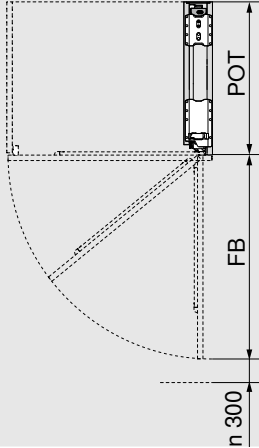

REVEGO duo

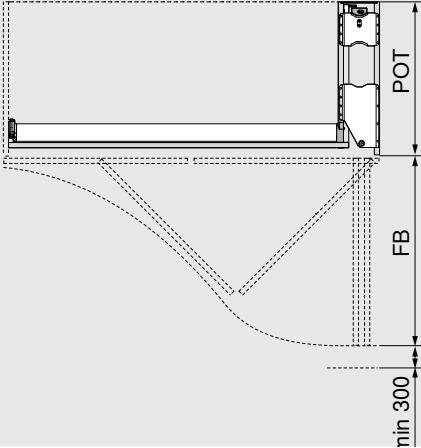

안전을 위해 포켓 전면에 있는 가장 가까운 요소와의 최소 거리를 유지해야 합니다.


FB + 최소 300mm

FB 도어 너비

POT 포켓 깊이

도어 돌출 FU

표준 레일 길이를 사용할 때(TIP-ON(팁온)이 포함된 포켓 프로파일 세트), 최소 도어 돌출은 레일 길이, 도어 너비, TIP-ON(팁온) 트리거 경로(AW)의 조합으로 결정됩니다. 프로파일을 크기에 맞게 절단하면 도어 돌출(FU)을 맞춤 설정할 수 있습니다(최소 FU = 7mm).

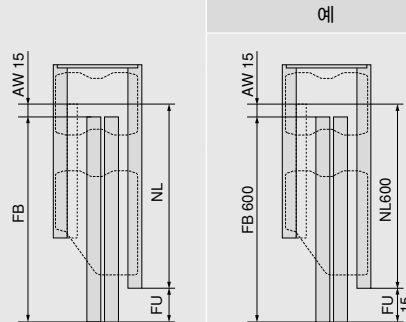

$$FU = FB + AW - NL$$

AW TIP-ON(팁온) 트리거 경로


FB 도어 너비

FU 도어 돌출

NL 레일 길이

필요 깊이

깊이 요구 사항은 포켓 깊이(POT)이며 레일 길이 + 100mm에 포켓 백을 더한 값으로 결정됩니다.

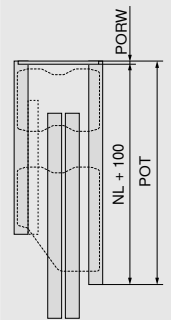

NL 레일 길이

PORW 포켓 후면

POT 포켓 깊이

메모

- 애플리케이션의 내부 치수(내부 너비 | 내부 높이 | 내부 깊이)는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 공간을 정의합니다.
- 조합형 애플리케이션의 경우 가장 넓은 도어를 먼저 설계합니다.
- 내구성 테스트에 따르면 수동으로 조작하는 힘이 70N 미만입니다.
- 드릴링 패턴, 크기에 맞게 절단된 치수 및 세부 부품 목록을 제품 구성 프로그램에서 찾을 수 있습니다.

조립

- 목재 부품을 가공하려면 CNC 기계 또는 **EASYSTICK**(이지스틱)과 결합한 **MINIPRESS top**(미니프레스 top)이 필요합니다.
- 수평 드릴링과 추가 목재 가공(예: 트랙 절단)이 모두 필요하다는 점을 유의하십시오.
- 수평 드릴링에는 **REVEGO**(레베고)용 드릴링 템플릿 사용을 권장합니다.
- 프로필 재단에 대한 계산, 조립 정보는 부록을 참조하세요.



자세한 내용은 다음으로 이동하세요.


www.blum.com/rev4

REVEGO uno(레베고 우노) – 우측 또는 좌측 싱글 도어



공간 요구 사항			
설치 치수(mm)	마운팅 너비 EB	설치 높이 EH	설치 깊이 ET
	450–900	1155–3012	573부터
애플리케이션의 내부 치수(mm)	애플리케이션의 내부 너비 LWA	애플리케이션의 내부 높이 LHA	내부 설치 깊이 LTA
	최대 800	최대 2999	518부터
포켓 치수(mm)	포켓 너비 POB	포켓 높이 POH	포켓 깊이 POT
	100	1142–2999	553부터
도어 치수(mm)	도어 너비 FB	도어 높이 FH	도어 두께 FD
	442–898	1130–2980	18–26
도어 무게 FG	도어당 최대 35kg		

개요

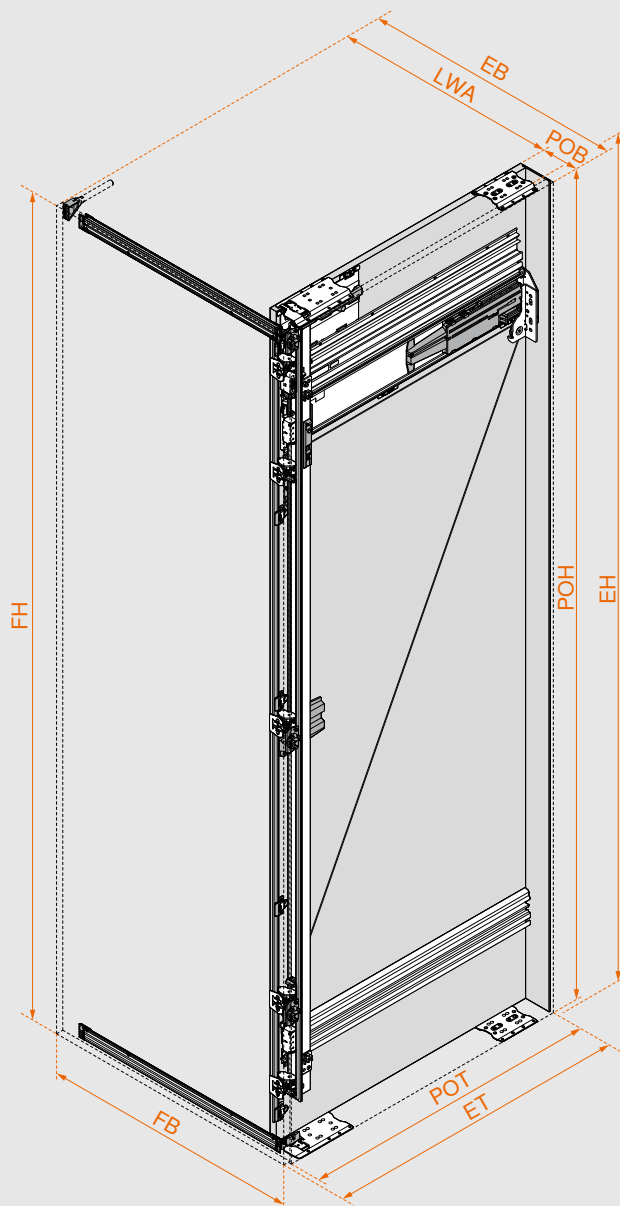

편리한 피팅 선택

제품 구성 프로그램을 사용하여 필요한 피팅 및 드릴링 위치를 쉽게 알아낼 수 있습니다.

모든 제품 구성 시, 검토된 부품 목록 외에도 제조 도면, 목재 부품 및 피팅용 재단 목록, 디자인 소프트웨어용 3D CAD 데이터, CNC 기계에서의 직접 가공을 위한 드릴링 정보가 포함된 CAM 프로그램을 받게 됩니다.

제품 구성 프로그램에 웹 코드를 입력하거나, 단축 URL을 클릭하거나 QR 코드를 스캔하세요. 아직 디지털 서비스 로그인 정보가 없으신가요? 여기서 등록하고 무료로 이용하세요.

웹 코드

DQIU7Y




제품 구성 프로그램
www.blum.com/rev8



조립 및 조절
www.blum.com/rev5

구성품 개요

포켓

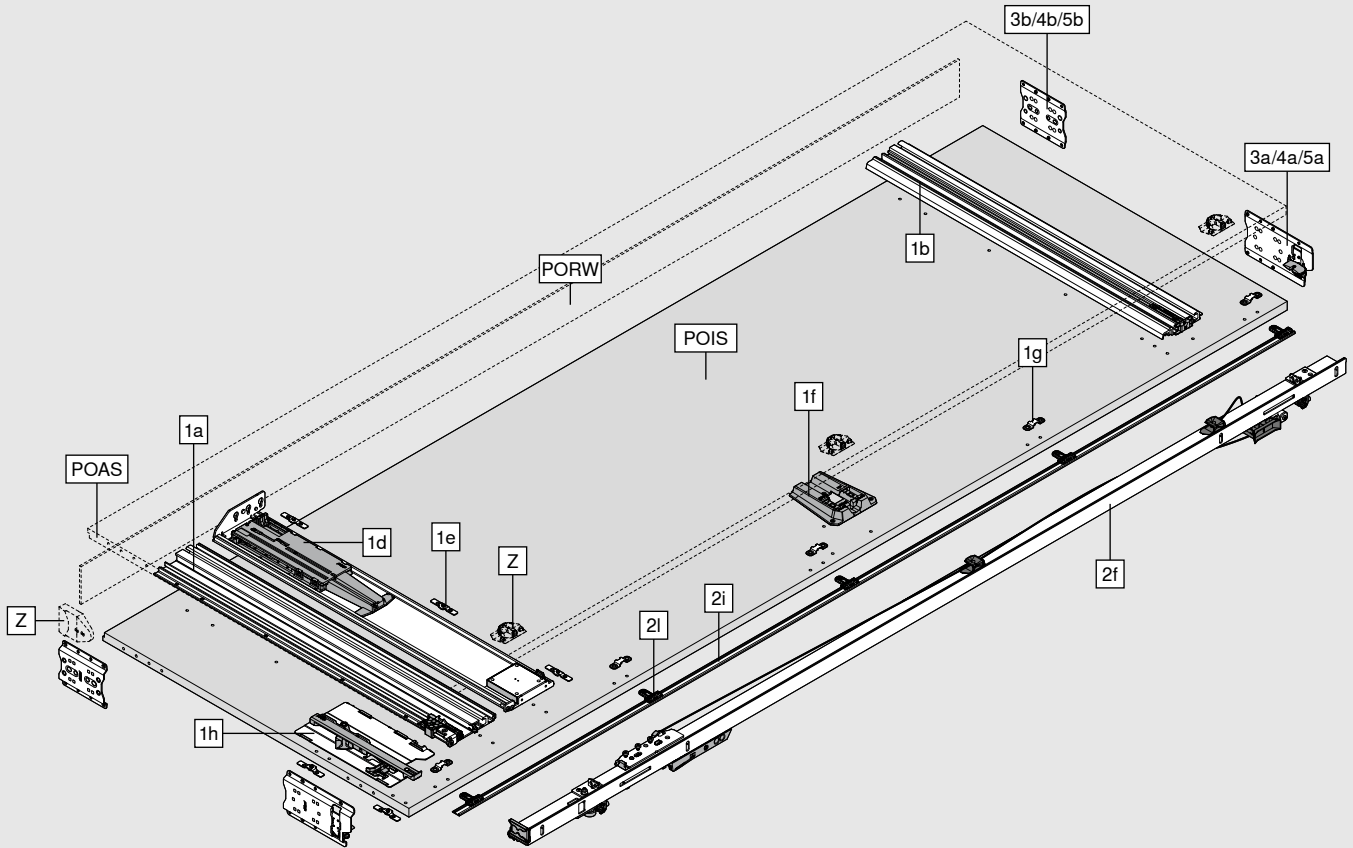


구성:

1a	상부 포켓 프로필
1b	하부 포켓 프로필
1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	고정 클립
1f	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	포켓 덮개 스트립용 부착물
1h	BLUMATIC(블루메틱) 유닛
2f	힌지 브래킷
2i	포켓 덮개 스트립
2l	포켓 덮개 스트립용 마운팅
3a/4a/5a	전면 포켓 커넥터
3b/4b/5b	후면 포켓 커넥터
Z	전기 기기 차단용 어댑터 스커프 가드
POAS	외부 포켓 측면
POIS	내부 포켓 측면
PORW	포켓 후면

구성품 개요

도어

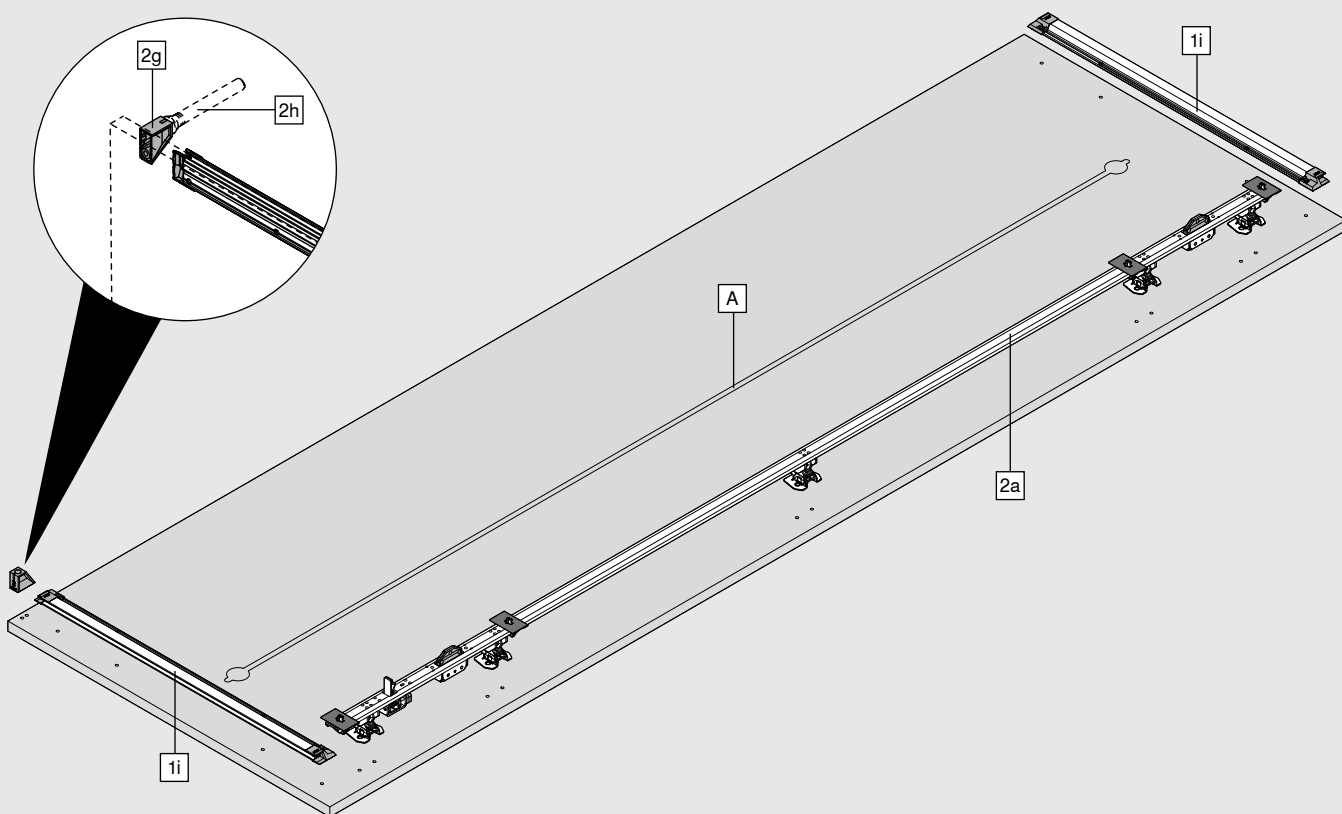

구성:

1i	도어 스테빌리저
2a	힌지 스트립
2g	TIP-ON(팁온) 스페이서
2h	TIP-ON(팁온) 캐치 플레이트 포함

A 최대 설치 높이가 3mm인 정렬 피팅을 최소 1개 권장합니다.
높이가 3mm를 초과하는 정렬 피팅은 포켓 내부에서 사용해서는 안 됩니다.

주문 정보

1	TIP-ON(팁온)이 포함된 포켓 프로파일 세트			
	레일 길이 NL(mm)	최소 포켓 깊이 POT*(mm)	왼쪽	오른쪽
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* 포켓 후면이 없는 사양. 3mm 이상의 후면 구조가 필요합니다.

포켓 프로파일과 TIP-ON(팁온) 장치 포켓은 원하는 레일 길이로 줄일 수 있습니다.

구성:

1a	1 x	상부 포켓 프로파일
1b	1 x	하부 포켓 프로파일
1d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	5 x	고정 클립
1f	1 x	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	5 x	포켓 덮개 스트립용 부착물
1h	1 x	BLUMATIC(블루메틱) 유닛
1i	2 x	도어 스테빌리저: 엔드 캡 포함 러너 프로파일, 블랙 아노다이징

2	힌지 브래킷 세트		
	포켓 높이(mm)	왼쪽	오른쪽
	1142-1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357-1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507-1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657-1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807-1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957-2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107-2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257-2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407-2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557-2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707-2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857-2999	801T2850.L3	801T2850.R3

덮개 스트립은 필요한 길이로 절단하세요.

구성:

2a	1 x	힌지 스트립, 블랙
2f	1 x	힌지 브래킷
2g	1 x	TIP-ON(팁온) 스페이서
2h	1 x	TIP-ON(팁온) 캐치 플레이트 포함, 블랙
2i	1 x	포켓 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2l	3-5 x	포켓 덮개 스트립용 마운팅
-	21 x	1i, 2a, 2g용 시스템 나사, 6 x 14.5mm, 블랙

주문 정보

포켓 커넥터 세트				
3	플린스가 있는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)		색상	
	15~19		검은색	801V505B
상부 + 하부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
3a	2 x	전면 포켓 커넥터		
3b	2 x	후면 포켓 커넥터		

포켓 커넥터 세트				
4	폴린스가 없는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-19	검은색	801V605B.L1	801V605B.R1
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 7 ~ 13mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
4a	2 x	전면 포켓 커넥터		
4b	2 x	후면 포켓 커넥터		

포켓 커넥터 세트				
5	작업대 장착형 캐비닛 적용			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-19	검은색	801V705B.L3	801V705B.R3
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 3 ~ 6mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
5a	2 x	전면 포켓 커넥터		
5b	2 x	후면 포켓 커넥터		

주문 정보

Z	액세서리
---	------

전기 기기 차단용 어댑터		
		801ZG0BS
	Halemeier GmbH(www.halemeier.de)의 자기 접촉(부품 번호 3623011)으로 전기 기구 스위치를 끄는 경우에만 적합합니다.	
	면책 조항: Blum은 전기 기구 전원 차단 기능에 대한 책임을 지지 않습니다.	

구성:		
1 x	접촉 스위치 어댑터	
1 x	캐치 플레이트 포함 링 마그넷	
4 x	접점 스위치 어댑터용 M4x12 접시머리 나사	
2 x	접점 스위치 어댑터용 M4x5 둥근머리 나사	

스커프 가드		
	23mm부터 시작하는 도어 두께용	801ZA00S
	23mm 미만 도어 두께의 경우 스커프 가드를 추가 도어 보호용으로 사용할 수 있습니다	

구성:		
3 x	외부 포켓 측면 스커프 가드(POAS)	

나사		
	6 x 14.5mm 시스템 나사, 니켈 도금	661.1450.HG
	4 x 35mm 칩보드 나사, 니켈 도금	664.3500


포켓 커넥터		
	후면 포켓 커넥터, 포켓 커넥터 높이(POVH) 10mm	801V5002

셋백 플린스 다리용 추가 포켓 커넥터		
----------------------	--	--

EXPANDO(익스팬도) T – 얇은 도어용		
	EXPANDO(익스팬도) T – 싱글	70T4532T

얇은 도어에 적합한 EXPANDO(익스팬도) T – 81페이지 참조		
도어 두께가 18mm 미만인 경우 시범 적용을 권장합니다.		
나사는 배송 범위에 포함되어 있지 않습니다.		

계획

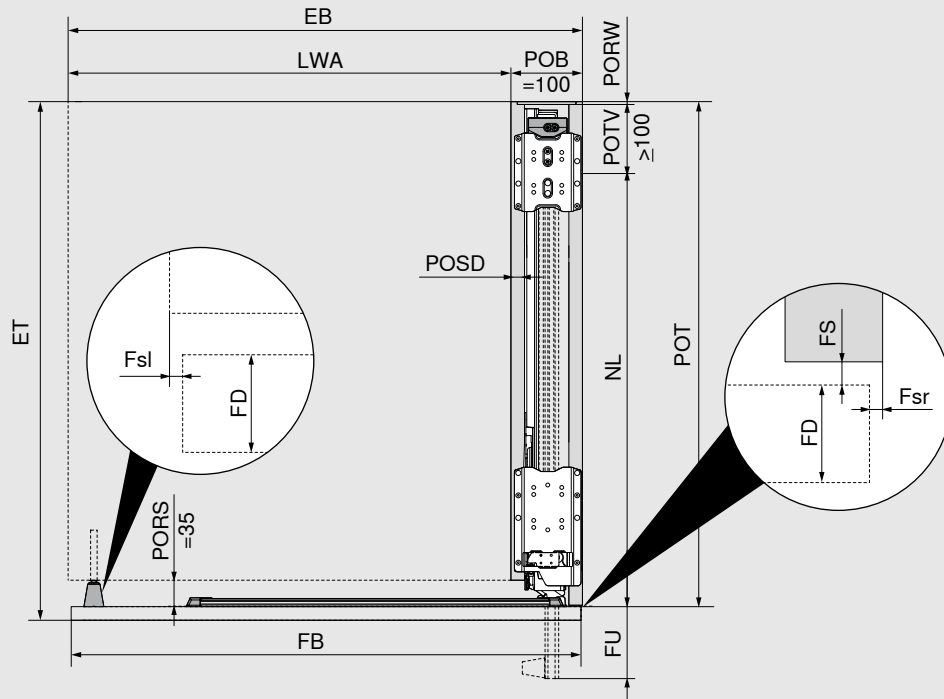

설치 깊이/포켓 깊이

$$ET = POT + FS(2mm) + FD$$

$$\text{최소 POT} = NL + POTV(\geq 100mm) + PORW(\geq 3mm)$$

애플리케이션의 마운팅 너비/내부 너비

$$EB = LWA + POB(100mm)$$

$$FB = EB - Fsl - Fsr$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 \sim 4.0mm$$

$$\text{최대 NL} = FB + 8mm$$

$$FU = FB - NL + 15mm$$

$$(\text{최소 FU} = 7mm)$$

$$FD = 18 \sim 26mm$$

- 프로파일을 크기에 맞게 절단하면 도어 돌출(FU)을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 최적의 기능을 보장하기 위해 포켓 내부에서 전면이 약간 기울어져 있습니다.
- 단독으로 적용하거나 조리대 영역에 인접한 곳에 적용하려면 파티션 사이드가 필요합니다.
- 애플리케이션 내부의 내측 너비는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 너비를 결정합니다.
- 도어 두께(FD)가 18mm 미만인 경우(재질/안정성에 따라 가능) 시범 적용을 권장합니다.

EB 마운팅 너비

ET 설치 깊이

Fsl 틈새 왼쪽

Fsr 우측 간격

FB 도어 너비

FD 도어 두께

FS 도어 틈새

FU 도어 돌출

LWA 애플리케이션의 내부 너비

NL 레일 길이

POB 포켓 너비

POT 포켓 깊이

PORS 포켓 백컷

PORW 포켓 후면


POSD 포켓 사이드 두께

POTV 포켓 깊이 손실


계획

최소 측면 간격

포켓과 포켓 사이/인접 캐비닛

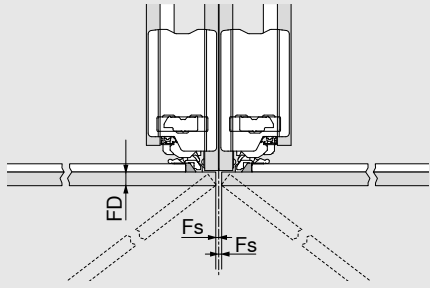

포켓-벽/장식 패널

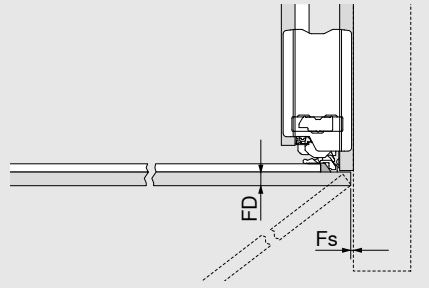

FD(mm)

최소 Fs(mm)

18 - 20

2

20.1 - 23

2.5

23.1 - 26

3


독립형 애플리케이션의 경우,
Fs는 최소 1mm여야 합니다.

FD 도어 두께

Fs 측면 틈새

설치 높이, 도어 높이

플린스가 있는 애플리케이션

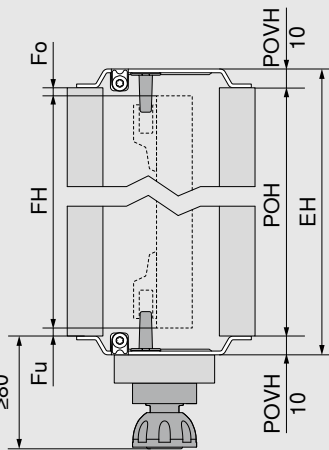

$$FH = POH - FO - FU$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 10mm: 간격 0 - 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 최소 플린스 높이 80mm

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭


FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

셋백 플린스 적용


추가 후면 포켓 커넥터

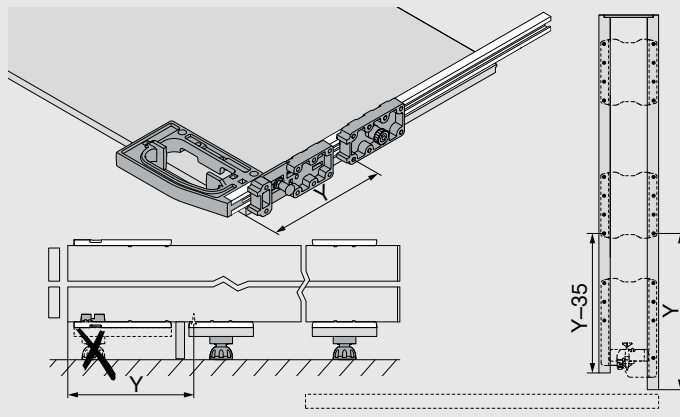

계획

설치 높이, 도어 높이

플린스가 없는 애플리케이션

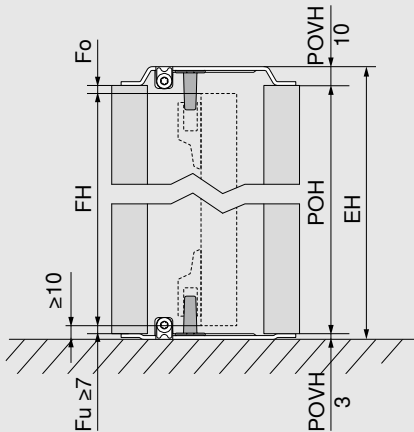

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 7 ~ 13mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 도어 하단 가장자리에서 바닥 또는 그 아래의 다음 요소까지의 최소 거리는 10mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭


FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

설치 높이, 도어 높이

작업대 장착형 캐비닛 적용

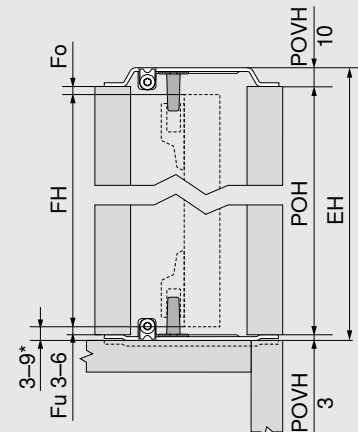

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 3 ~ 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 동일 평면 도어/작업대 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 3mm입니다.
- 돌출 도어(예: 돌출 작업대) 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 6mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 가장자리 영역에서 시험 적용을 권장합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 도어와 위아래의 다음 요소 사이의 거리는 Fu 또는 Fo + POVH로 구성됩니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭

FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

* 전면과 아래의 다음 요소 사이의 거리가 6mm 미만인 경우, 포켓 커넥터를 작업대에 매립해야 합니다

계획


작업대 장착형 캐비닛의 도어당 최대 도어 무게(kg)

도어 높이 FH(mm)	도어 너비 FB(mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130-1349	22	20	18	16	15	14	13
1350-1499	23	21	19	18	17	16	15
1500-1649	25	23	21	19	18	17	16
1650-1803	27	25	23	21	20	19	18

메모

- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 도어 너비는 750mm입니다.
- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 포켓 높이는 1806mm입니다.

애플리케이션 내부의 내부 높이 및 내부 깊이

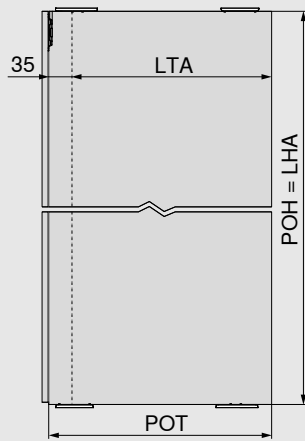

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35mm$$

- 애플리케이션 내부의 내부 높이/내부 깊이는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 높이/깊이를 결정합니다.

LHA 애플리케이션의 내부 설치 높이

LTA 애플리케이션의 내부 설치 깊이

POH 포켓 높이


POT 포켓 깊이

REVEGO uno + uno(레베고 우노 + 우노) – 우측 싱글 도어 및 좌측 싱글 도어



공간 요구 사항			
설치 치수(mm)	마운팅 너비 EB	설치 높이 EH	설치 깊이 ET
	900–1800	1155–3012	573부터
애플리케이션의 내부 치수(mm)	애플리케이션의 내부 너비 LWA	애플리케이션의 내부 높이 LHA	내부 설치 깊이 LTA
	최대 1600	최대 2999	518부터
포켓 치수(mm)	포켓 너비 POB	포켓 높이 POH	포켓 깊이 POT
	100	1142–2999	553부터
도어 치수(mm)	도어 너비 FB	도어 높이 FH	도어 두께 FD
	442–898	1130–2980	18–26
도어 무게 FG	도어당 최대 35kg		

개요

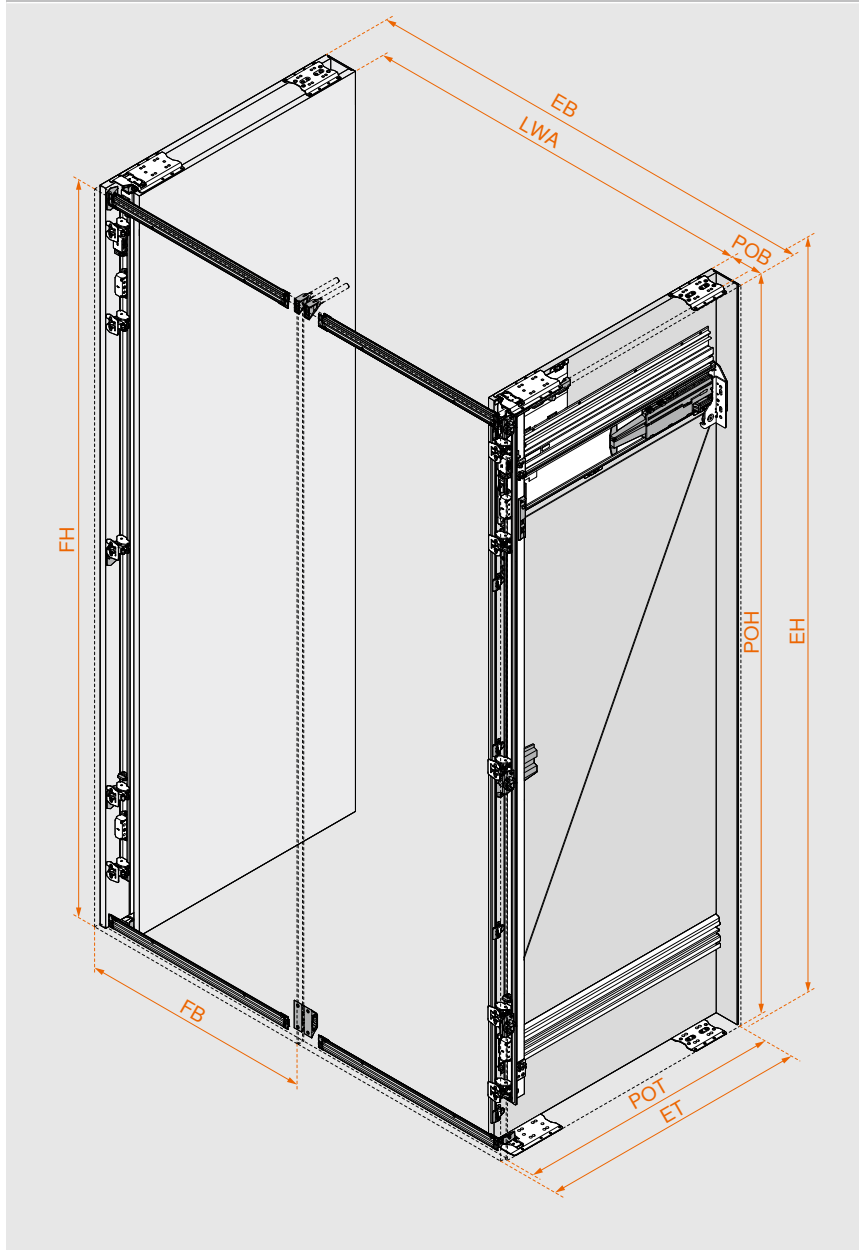

편리한 피팅 선택

제품 구성 프로그램을 사용하여 필요한 피팅 및 드릴링 위치를 쉽게 알아낼 수 있습니다.

모든 제품 구성 시, 검토된 부품 목록 외에도 제조 도면, 목재 부품 및 피팅용 재단 목록, 디자인 소프트웨어용 3D CAD 데이터, CNC 기계에서의 직접 가공을 위한 드릴링 정보가 포함된 CAM 프로그램을 받게 됩니다.

제품 구성 프로그램에 웹 코드를 입력하거나, 단축 URL을 클릭하거나 QR 코드를 스캔하세요. 아직 디지털 서비스 로그인 정보가 없으신가요? 여기서 등록하고 무료로 이용하세요.

웹 코드

DQDN1C




제품 구성 프로그램
www.blum.com/rev9



조립 및 조절
www.blum.com/rev5

구성품 개요

포켓

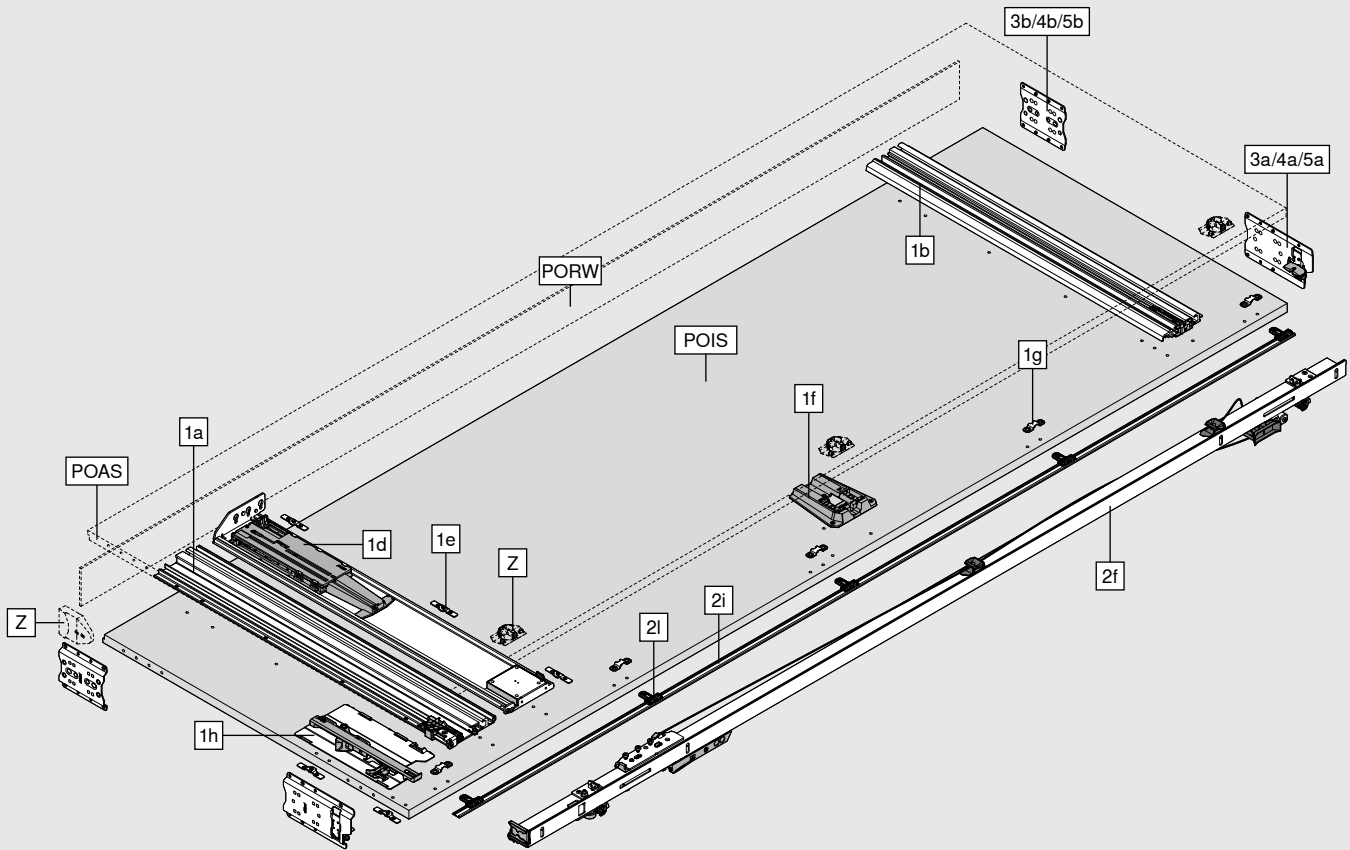


구성:

1a	상부 포켓 프로필
1b	하부 포켓 프로필
1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	고정 클립
1f	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	포켓 덮개 스트립용 부착물
1h	BLUMATIC(블루메틱) 유닛
2f	힌지 브래킷
2i	포켓 덮개 스트립
2l	포켓 덮개 스트립용 마운팅
3a/4a/5a	전면 포켓 커넥터
3b/4b/5b	후면 포켓 커넥터
Z	전기 기기 차단용 어댑터 스커프 가드
POAS	외부 포켓 측면
POIS	내부 포켓 측면
PORW	포켓 후면

구성품 개요

도어

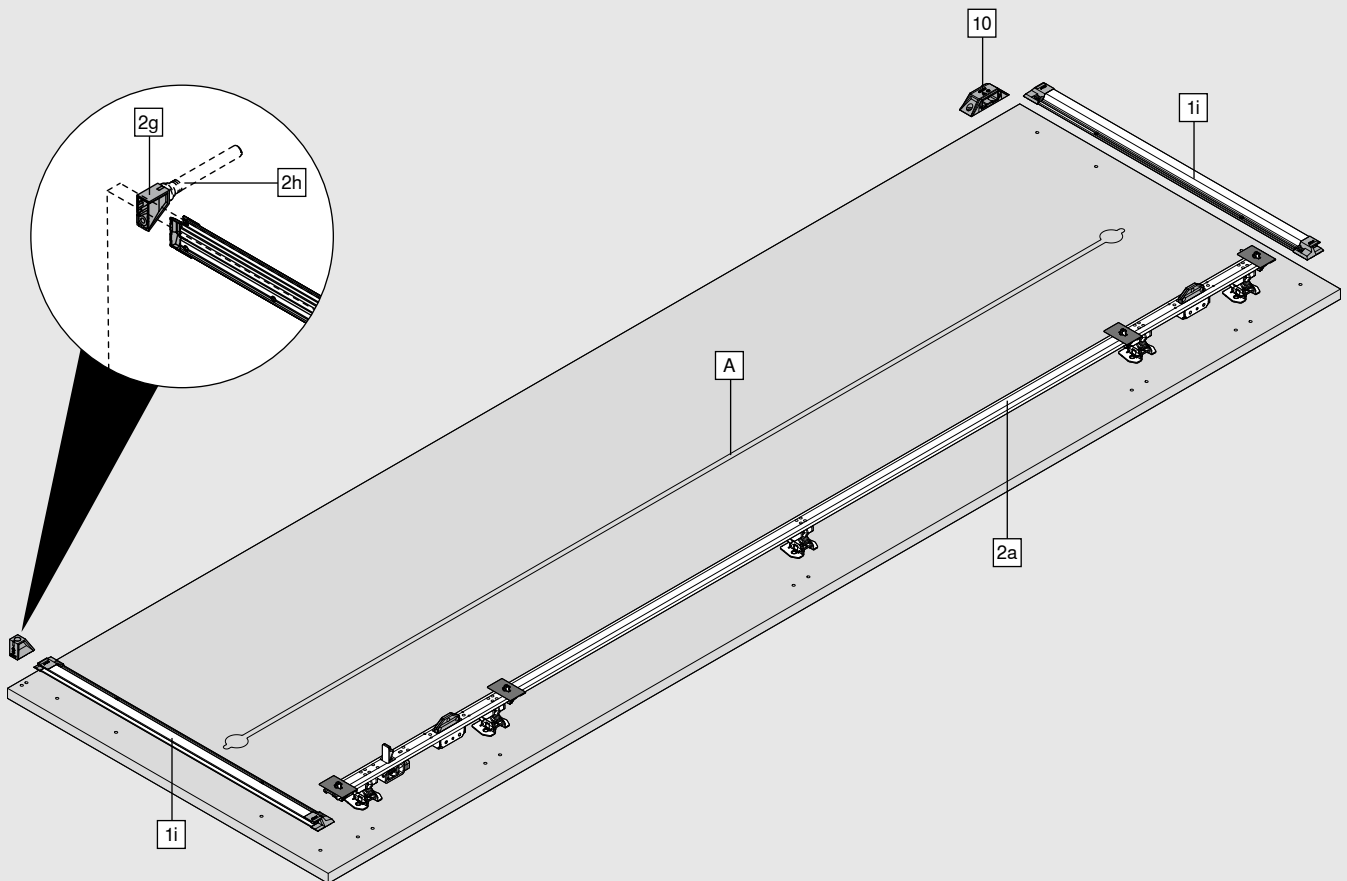

구성:

1i	도어 스테빌리저
2a	힌지 스트립
2g	TIP-ON(팁온) 스페이서
2h	TIP-ON(팁온) 캐치 플레이트 포함
10	도어 간 지원

A 최대 설치 높이가 3mm인 정렬 피팅을 최소 1개 권장합니다.
높이가 3mm를 초과하는 정렬 피팅은 포켓 내부에서 사용해서는 안 됩니다.

주문 정보

1	TIP-ON(팁온)이 포함된 포켓 프로파일 세트			
	레일 길이 NL(mm)	최소 포켓 깊이 POT*(mm)	왼쪽	오른쪽
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* 포켓 후면이 없는 사양. 3mm 이상의 후면 구조가 필요합니다.
포켓 프로파일과 TIP-ON(팁온) 장치 포켓은 원하는 레일 길이로 줄일 수 있습니다.

구성:

1a	1 x	상부 포켓 프로파일
1b	1 x	하부 포켓 프로파일
1d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	5 x	고정 클립
1f	1 x	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	5 x	포켓 덮개 스트립용 부착물
1h	1 x	BLUMATIC(블루메틱) 유닛
1i	2 x	도어 스테빌리저: 엔드 캡 포함 러너 프로파일, 블랙 아노다이징

각 싱글 도어용 세트 주문, 좌측 1개 및 우측 1개

2	힌지 브래킷 세트		
	포켓 높이(mm)	왼쪽	오른쪽
	1142-1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357-1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507-1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657-1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807-1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957-2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107-2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257-2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407-2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557-2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707-2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857-2999	801T2850.L3	801T2850.R3

덮개 스트립은 필요한 길이로 절단하세요.

구성:

2a	1 x	힌지 스트립, 블랙
2f	1 x	힌지 브래킷
2g	1 x	TIP-ON(팁온) 스페이서
2h	1 x	TIP-ON(팁온) 캐치 플레이트 포함, 블랙
2i	1 x	포켓 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2l	3-5 x	포켓 덮개 스트립용 마운팅
-	21 x	1i, 2a, 2g, 10용 시스템 나사, 6 x 14.5mm, 블랙

각 싱글 도어용 세트 주문, 좌측 1개 및 우측 1개

주문 정보

포켓 커넥터 세트				
3	폴린스가 있는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)		색상	
	15–19		검은색	801V505B
상부 + 하부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
3a	2 x	전면 포켓 커넥터		
3b	2 x	후면 포켓 커넥터		
싱글 도어당 1개 주문				

포켓 커넥터 세트				
4	폴린스가 없는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15–19	검은색	801V605B.L1	801V605B.R1
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 7 ~ 13mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
4a	2 x	전면 포켓 커넥터		
4b	2 x	후면 포켓 커넥터		
각 싱글 도어용 세트 주문, 좌측 1개 및 우측 1개				


포켓 커넥터 세트				
5	작업대 장착형 캐비닛 적용			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-19	검은색	801V705B.L3	801V705B.R3
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 3 ~ 6mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
5a	2 x	전면 포켓 커넥터		
5b	2 x	후면 포켓 커넥터		
각 싱글 도어용 세트 주문, 좌측 1개 및 우측 1개				

10 싱글 도어 2개 결합용 조립 세트		
	색상	
	검은색	800ZA02S
구성:		
1 x	도어 간 지지대(우측 + 좌측)	

주문 정보

Z	액세서리
전기 기기 차단용 어댑터	
	801ZG0BS
	Halemeier GmbH(www.halemeier.de)의 자기 접촉(부품 번호 3623011)으로 전기 기구 스위치를 끄는 경우에만 적합합니다.
	면책 조항: Blum은 전기 기구 전원 차단 기능에 대한 책임을 지지 않습니다.
구성:	
1 x	접촉 스위치 어댑터
1 x	캐치 플레이트 포함 링 마그넷
4 x	접점 스위치 어댑터용 M4x12 접시머리 나사
2 x	접점 스위치 어댑터용 M4x5 둥근머리 나사
스커프 가드	
	23mm부터 시작하는 도어 두께용
	23mm 미만 도어 두께의 경우 스커프 가드를 추가 도어 보호용으로 사용할 수 있습니다
구성:	
3 x	외부 포켓 측면 스커프 가드
나사	
	6 x 14.5mm 시스템 나사, 니켈 도금
	4 x 35mm 칩보드 나사, 니켈 도금
포켓 커넥터	
	후면 포켓 커넥터, 포켓 커넥터 높이(POVH) 10mm
	801V5002
셋백 플린스 다리용 추가 포켓 커넥터	
EXPANDO(익스팬도) T – 얇은 도어용	
	EXPANDO(익스팬도) T – 싱글
	70T4532T
얇은 도어에 적합한 EXPANDO(익스팬도) T – 81페이지 참조	
도어 두께가 18mm 미만인 경우 시범 적용을 권장합니다.	
나사는 배송 범위에 포함되어 있지 않습니다.	

계획

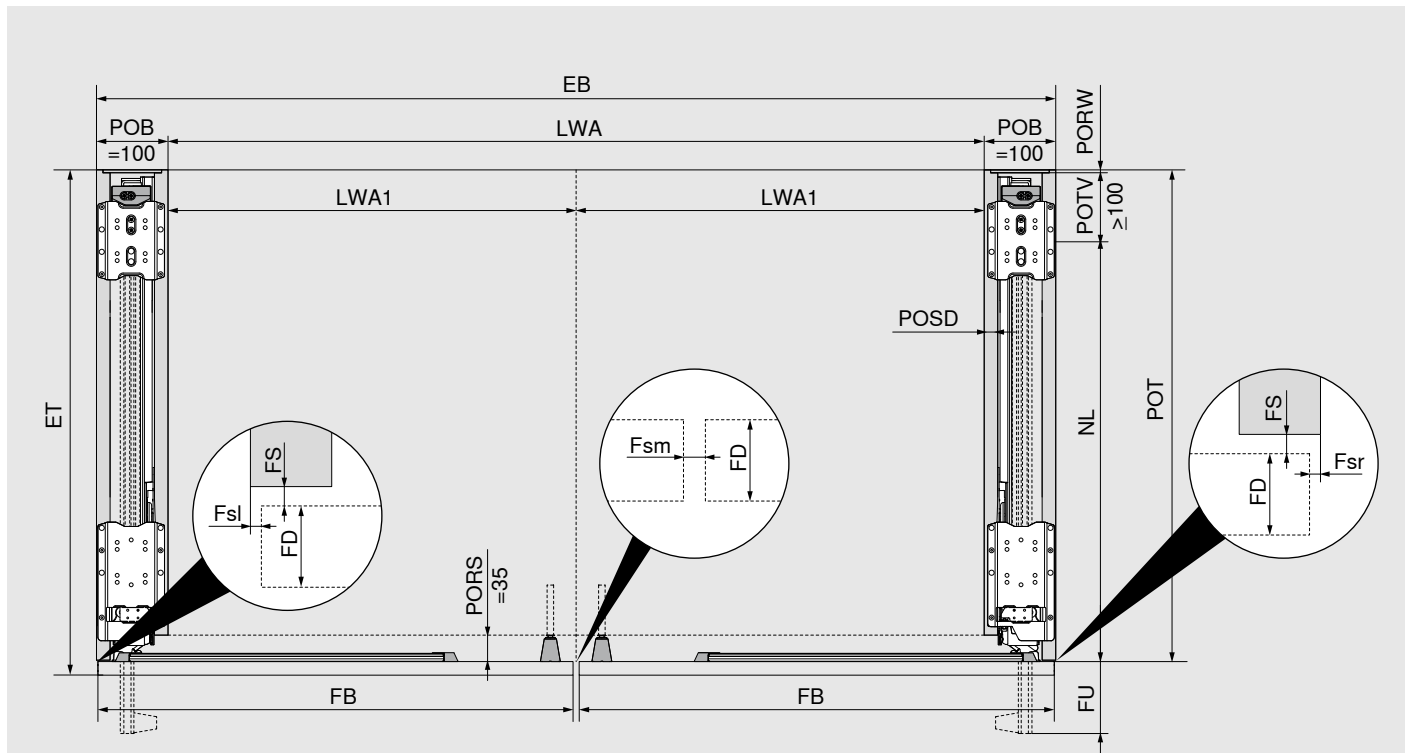

설치 깊이/포켓 깊이

$$ET = POT + FS(2mm) + FD$$

$$\text{최소 POT} = NL + POTV(\geq 100mm) + PORW(\geq 3mm)$$

애플리케이션의 마운팅 너비/내부 너비

$$EB = 2 \times LWA1 + 2 \times POB(100 + 100mm)$$

$$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2(\text{도어})$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 \sim 4.0mm; Fsm = 2.0 \sim 8.0mm$$

$$FD = 18 \sim 26mm$$

$$\text{최대 NL} = FB + 8mm$$

$$FU = FB - NL + 15mm$$

(최소 FU = 7mm)

$$FD = 18 \sim 26mm$$

- 프로파일을 크기에 맞게 절단하면 도어 돌출(FU)을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 최적의 기능을 보장하기 위해 포켓 내부에서 전면이 약간 기울어져 있습니다.
- 단독으로 적용하거나 조리대 영역에 인접한 곳에 적용하려면 파티션 사이드가 필요합니다.
- 애플리케이션 내부의 내측 너비는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 너비를 결정합니다.
- 도어 두께(FD)가 18mm 미만인 경우(재질/안정성에 따라 가능) 시범 적용을 권장합니다.

EB 마운팅 너비

ET 설치 깊이

Fsl 틈새 왼쪽

Fsr 우측 간격

Fsm 중앙 측면 간격(도어 사이)

FB 도어 너비

FD 도어 두께

FS 도어 틈새

FU 도어 돌출

LWA 애플리케이션의 내부 너비

LWA1 애플리케이션의 내부 너비, 싱글 도어

NL 레일 길이

POB 포켓 너비

POT 포켓 깊이

PORS 포켓 백컷

PORW 포켓 후면


POSD 포켓 사이드 두께

POTV 포켓 깊이 손실


계획

최소 측면 간격

포켓과 포켓 사이/인접 캐비닛

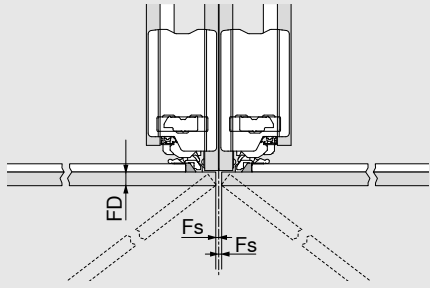

포켓-벽/장식 패널

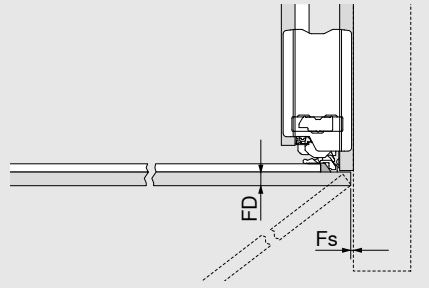

FD(mm)

최소 Fs(mm)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


독립형 애플리케이션의 경우, Fs는 최소 1mm여야 합니다.

FD 도어 두께

Fs 측면 틈새

설치 높이, 도어 높이

플린스가 있는 애플리케이션

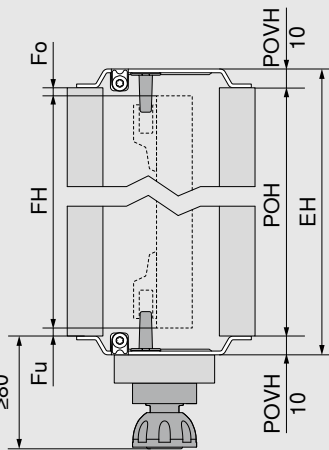

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 10mm: 간격 0 – 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 최소 플린스 높이 80mm

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭


FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

셋백 플린스 적용


추가 후면 포켓 커넥터

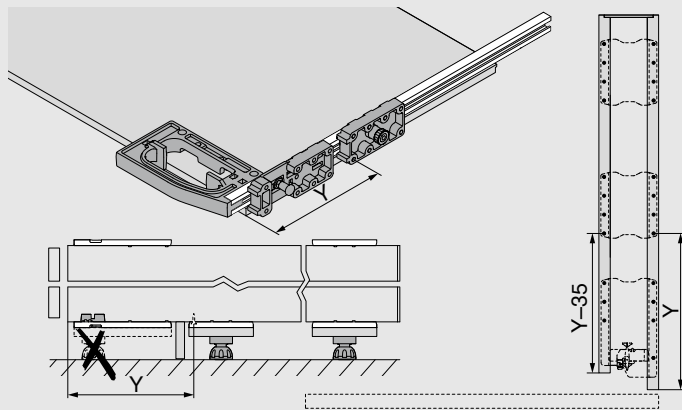

계획

설치 높이, 도어 높이

플린스가 없는 애플리케이션

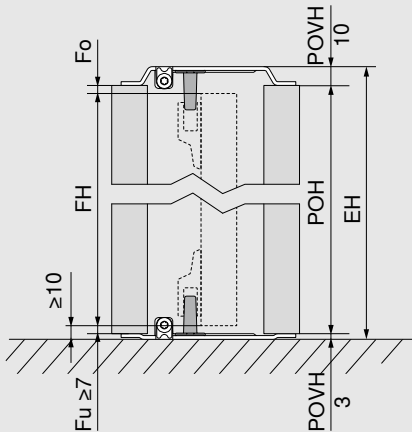

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 7 ~ 13mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 도어 하단 가장자리에서 바닥 또는 그 아래의 다음 요소까지의 최소 거리는 10mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭


FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

설치 높이, 도어 높이

작업대 장착형 캐비닛 적용

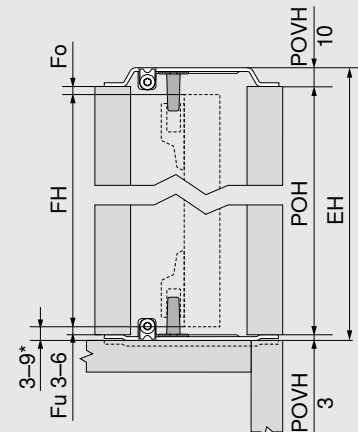

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 3 ~ 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 동일 평면 도어/작업대 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 3mm입니다.
- 돌출 도어(예: 돌출 작업대) 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 6mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 가장자리 영역에서 시험 적용을 권장합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 도어와 위아래의 다음 요소 사이의 거리는 Fu 또는 Fo + POVH로 구성됩니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭

FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

* 전면과 아래의 다음 요소 사이의 거리가 6mm 미만인 경우, 포켓 커넥터를 작업대에 매립해야 합니다

계획


작업대 장착형 캐비닛의 도어당 최대 도어 무게(kg)

도어 높이 FH(mm)	도어 너비 FB(mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130-1349	22	20	18	16	15	14	13
1350-1499	23	21	19	18	17	16	15
1500-1649	25	23	21	19	18	17	16
1650-1803	27	25	23	21	20	19	18

메모

- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 도어 너비는 750mm입니다.
- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 포켓 높이는 1806mm입니다.

애플리케이션 내부의 내부 높이 및 내부 깊이

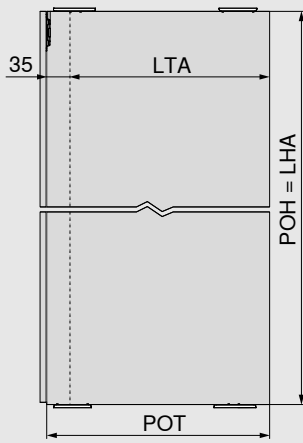

$$LHA = POH$$

$$LTA = POT - 35mm$$

- 애플리케이션 내부의 내부 높이/내부 깊이는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 높이/깊이를 결정합니다.


LHA 애플리케이션의 내부 설치 높이

LTA 애플리케이션의 내부 설치 깊이

POH 포켓 높이

POT 포켓 깊이

도어 간 지원

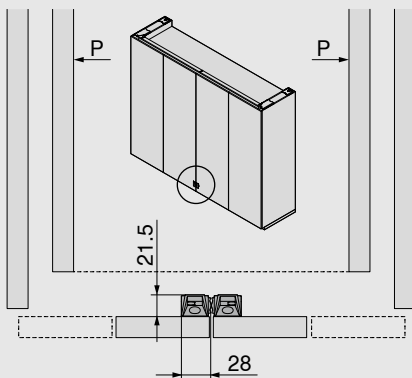

- 싱글 도어를 더블 도어에 기대거나 두 더블 도어를 서로 맞대서 지지합니다


P 포켓

REVEGO duo(레베고 듀오) – 우측 또는 좌측 더블 도어



공간 요구 사항			
설치 치수(mm)	마운팅 너비 EB	설치 높이 EH	설치 깊이 ET
	900–1500	1155–3012	573부터
애플리케이션의 내부 치수(mm)	애플리케이션의 내부 너비 LWA	애플리케이션의 내부 높이 LHA	내부 설치 깊이 LTA
	최대 1350	최대 2884	483부터
포켓 치수(mm)	포켓 너비 POB	포켓 높이 POH	포켓 깊이 POT
	150	1142–2999	553부터
도어 치수(mm)	도어 너비 FB	도어 높이 FH	도어 두께 FD
	442–748	1130–2980	18–26
도어 무게 FG	도어당 최대 35kg		

개요

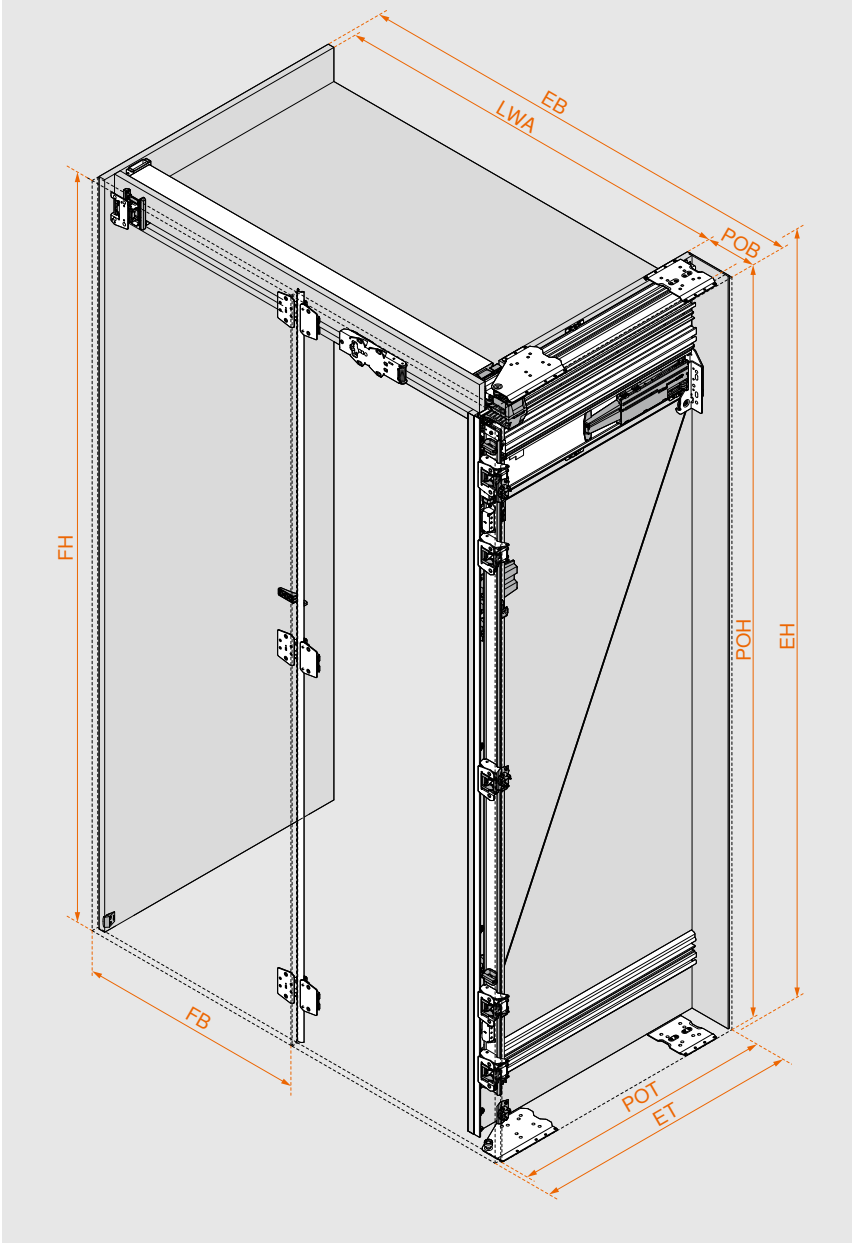

편리한 피팅 선택

제품 구성 프로그램을 사용하여 필요한 피팅 및 드릴링 위치를 쉽게 알아낼 수 있습니다.

모든 제품 구성 시, 검토된 부품 목록 외에도 제조 도면, 목재 부품 및 피팅용 재단 목록, 디자인 소프트웨어용 3D CAD 데이터, CNC 기계에서의 직접 가공을 위한 드릴링 정보가 포함된 CAM 프로그램을 받게 됩니다.

제품 구성 프로그램에 웹 코드를 입력하거나, 단축 URL을 클릭하거나 QR 코드를 스캔하세요. 아직 디지털 서비스 로그인 정보가 없으신가요? 여기서 등록하고 무료로 이용하세요.

웹 코드

DQITIM




제품 구성 프로그램
www.blum.com/rev10



조립 및 조절
www.blum.com/rev6

구성품 개요

포켓

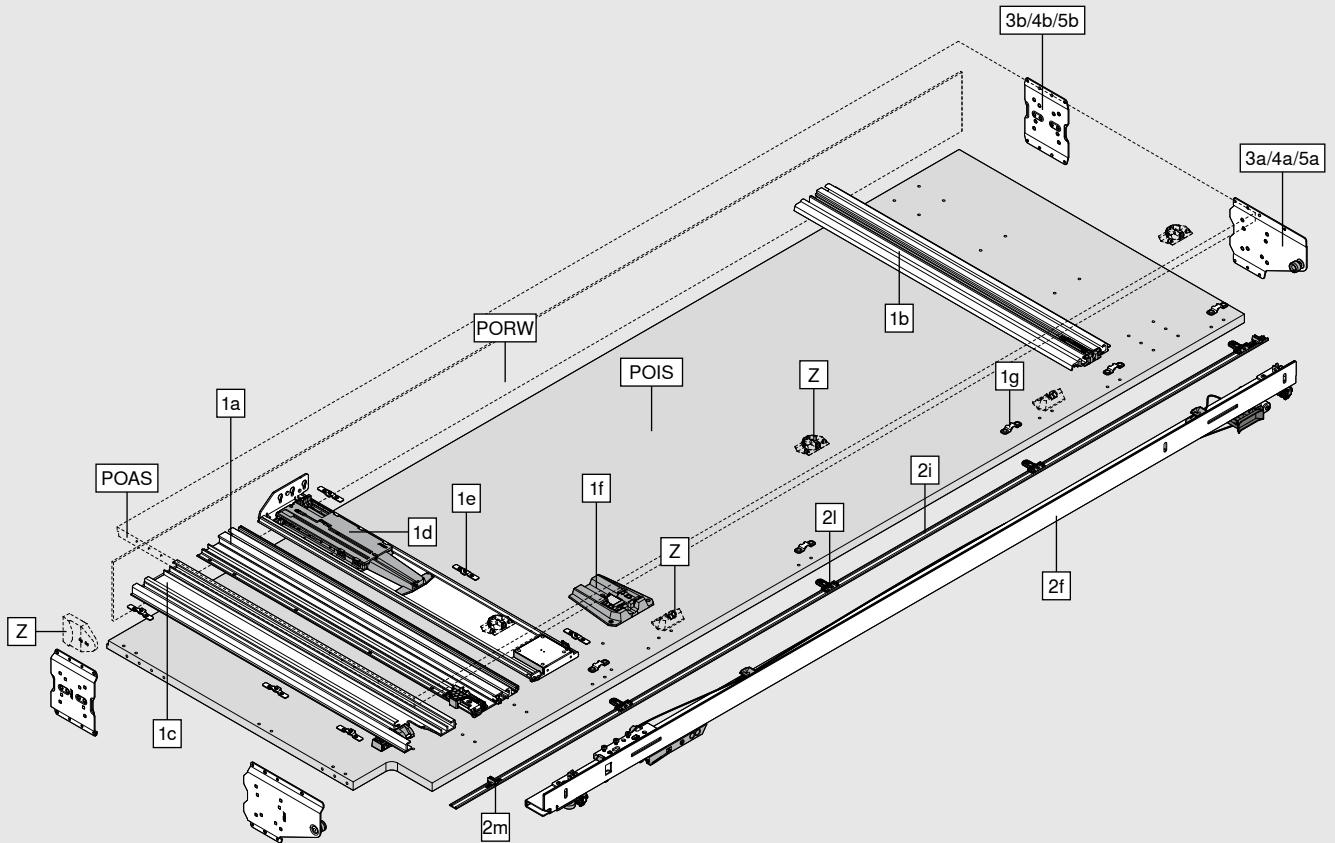


구성:

1a	상부 포켓 프로필
1b	하부 포켓 프로필
1c	롤러 프로파일
1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	고정 클립
1f	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	포켓 덮개 스트립용 부착물
2f	힌지 브래킷
2i	포켓 덮개 스트립
2l	포켓 덮개 스트립용 마운팅
2m	포켓 덮개 스트립 지원
3a/4a/5a	전면 포켓 커넥터
3b/4b/5b	후면 포켓 커넥터
Z	전기 기기 차단용 어댑터 스커프 가드
POAS	외부 포켓 측면
POIS	내부 포켓 측면
PORW	포켓 후면

구성품 개요

도어

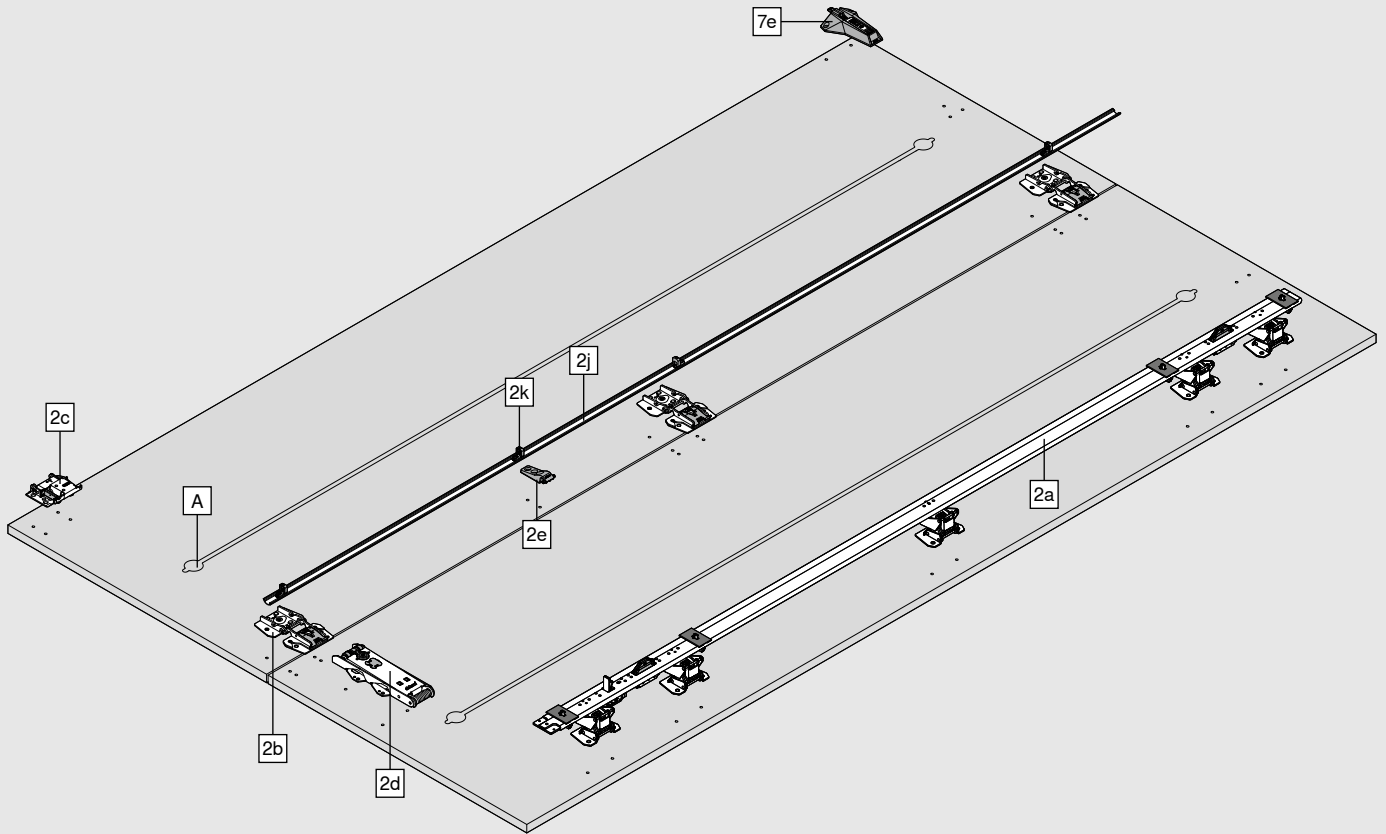


구성:

2a	힌지 스트립
2b	중앙 경첩
2c	롤러 방식의 힌지
2d	TIP-ON(팁온) 장치 도어
2e	도어 뒷개 스트립용 지지대
2j	도어 뒷개 스트립
2k	도어 뒷개 스트립용 마운팅
7e	장식 패널/캐비닛 측면 도어 지원

A 최대 설치 높이가 20mm인 정렬 피팅을 도어당 최소 1개 권장합니다.
접이식 도어 쌍 사이의 가용 공간은 20mm입니다.

구성품 개요

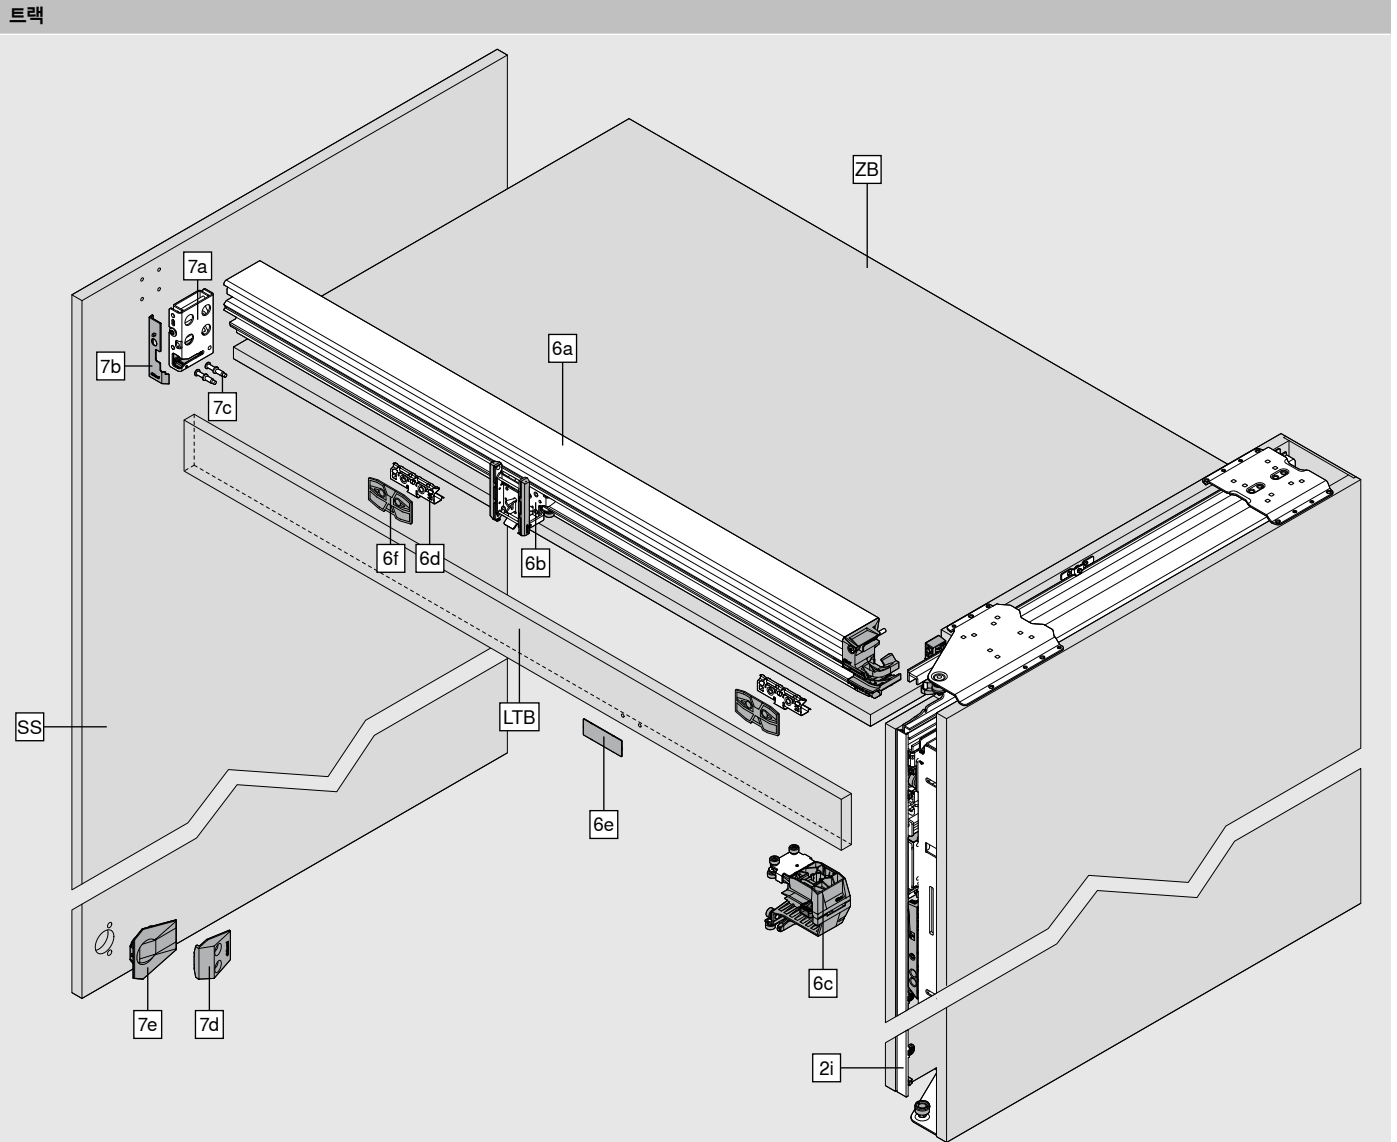

구성:

2i	포켓 덮개 스트립
6a	트랙
6b	롤러 방식
6c	롤러 방식 운송장치
6d	트랙 덮개 패널용 마운팅
6e	캐치 플레이트
6f	스페이서
7a	트랙고정
7b	트랙 고정용 덮개
7c	트랙 고정용 핀
7d	파티션 측면 도어 지원
7e	장식 패널/캐비닛 측면 도어 지원
SS	파티션 측판(옵션)
ZB	고정 선반
LTB	트랙 덮개 패널

주문 정보

1	TIP-ON(팁온)이 포함된 포켓 프로파일 세트			
	레일 길이 NL(mm)	최소 포켓 깊이 POT*(mm)	왼쪽	오른쪽
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* 포켓 후면이 없는 사양. 3mm 이상의 후면 구조가 필요합니다.

포켓, 롤러 프로파일, TIP-ON(팁온) 장치 포켓은 원하는 레일 길이로 줄일 수 있습니다.

구성:

1a	1 x	상부 포켓 프로파일
1b	1 x	하부 포켓 프로파일
1c	1 x	롤러 프로파일
1d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	6 x	고정 클립
1f	1 x	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	5 x	포켓 덮개 스트립용 부착물

2	TIP-ON(팁온)이 포함된 힌지 브라켓 세트		
	포켓 높이(mm)	왼쪽	오른쪽
	1142-1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357-1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507-1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657-1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807-1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957-2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107-2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257-2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407-2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557-2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707-2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857-2999	802T2850.L3	802T2850.R3

덮개 스트립은 필요한 길이로 절단하세요.

구성:

2a	1 x	힌지 스트립
2b	3 x	중앙 경첩
2c	1 x	롤러 방식의 힌지
2d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 도어
2e	1 x	도어 덮개 스트립용 지지대
2f	1 x	힌지 브라킷
2i	1 x	포켓 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2j	1 x	도어 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2k	4 x	도어 덮개 스트립용 마운팅
2l	2-4 x	포켓 덮개 스트립용 마운팅
2m	1 x	포켓 덮개 스트립 지원

주문 정보

포켓 커넥터 세트				
3	플린스가 있는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)		색상	
	15~17		검은색	802V560B
	18~19		검은색	802V580B
상부 + 하부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
3a	2 x	전면 포켓 커넥터		
3b	2 x	후면 포켓 커넥터		

포켓 커넥터 세트				
4	폴린스가 없는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-17	검은색	802V660B.L1	802V660B.R1
	18-19	검은색	802V680B.L1	802V680B.R1
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 7 ~ 13mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
4a	2 x	전면 포켓 커넥터		
4b	2 x	후면 포켓 커넥터		

포켓 커넥터 세트				
5	작업대 장착형 캐비닛 적용			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-17	검은색	802V760B.L3	802V760B.R3
	18-19	검은색	802V780B.L3	802V780B.R3
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 3 ~ 6mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
5a	2 x	전면 포켓 커넥터		
5b	2 x	후면 포켓 커넥터		

트랙세트				
	LWA 더블 도어(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	1050	블랙 아노다이징	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200	블랙 아노다이징	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250	블랙 아노다이징	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350	블랙 아노다이징	802L1350DL3	802L1350DR3
트랙은 원하는 길이로 줄일 수 있습니다.				
LWA 애플리케이션의 내부 너비				
구성:				
6a	1 x	트랙		
6b	1 x	롤러 방식		
6c	1 x	롤러 방식 운송장치		
6d	2 x	트랙 덮개 패널용 마운팅		
6e	1 x	캐치 플레이트, 블랙		
6f	2 x	스페이스		

주문 정보

7	더블 도어 1개용 조립 세트		
	색상		왼쪽
	검은색		802M0002.L2
			오른쪽
			802M0002.R2
구성:			
7a	1 x	트랙 고정	
7b	1 x	트랙 고정용 덮개	
7c	2 x	트랙 고정용 핀	
7d	1 x	파티션 측판의 도어 지지대(설치 상황에 따라 선택 가능)	
7e	1 x	데코 패널/캐비닛 측판용 도어 지지대(부착물 포함, 설치 상황에 따라 선택 가능)	
Z	액세서리		

전기 기기 차단용 어댑터

			802ZG0CS
	Halemeier GmbH(www.halemeier.de)의 자기 접촉(부품 번호 3623011)으로 전기 기구 스위치를 끄는 경우에만 적합합니다.		
	면책 조항: Blum은 전기 기구 전원 차단 기능에 대한 책임을 지지 않습니다.		
구성:			
1 x	접촉 스위치 어댑터		
1 x	캐치 플레이트 포함 링 마그넷		
4 x	접점 스위치 어댑터용 M4x12 접시머리 나사		
2 x	접점 스위치 어댑터용 M4x5 둥근머리 나사		

스커프 가드

	23mm부터 시작하는 도어 두께용	802ZA00S
	23mm 미만 도어 두께의 경우 스키프 가드를 추가 도어 보호용으로 사용할 수 있습니다	
구성:		
3 x	외부 포켓 측면 스키프 가드	
2 x	내부 포켓 측면 스키프 가드	

나사

	6 x 14.5mm 시스템 나사, 니켈 도금		661.1450.HG
	4 x 35mm 칩보드 나사, 니켈 도금		664.3500


포켓 커넥터

	후면 포켓 커넥터, 포켓 커넥터 높이(POVH) 10mm		802V5002
셋백 플린스 다리용 추가 포켓 커넥터			

EXPANDO(익스팬도) T – 얇은 도어용

	EXPANDO(익스팬도) T - 싱글	70T4532T
얇은 도어에 적합한 EXPANDO(익스팬도) T - 81페이지 참조		
도어 두께가 18mm 미만인 경우 시범 적용을 권장합니다.		
나사는 배송 범위에 포함되어 있지 않습니다.		

계획

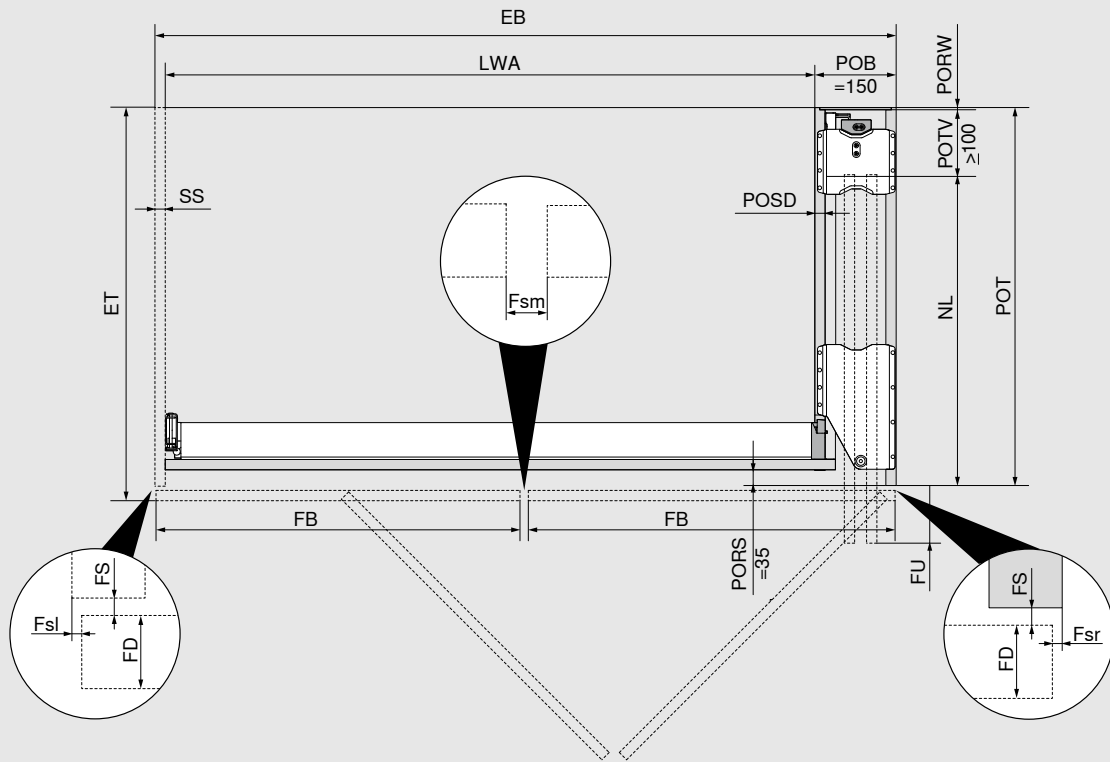

애플리케이션의 마운팅 너비/내부 너비

파티션 측면 미포함: $EB = LWA + POB(150mm)$

파티션 측면 포함: $EB = LWA + POB(150mm) + SS$

도어 너비/도어 돌출

$FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2(\text{도어})$

$Fsl/Fsr = 1.0 \sim 4.0mm$; $Fsm = 2.0 \sim 8.0mm$

최대 $NL = FB + 8mm$

$FU = FB - NL + 15mm$
(최소 $FU = 7mm$)

설치 깊이/포켓 깊이

$ET = POT + FS(2mm) + FD$

$FD = 18 \sim 26mm$

최소 $POT = NL + POTV(\geq 100mm) + PORW(\geq 3mm)$

$POSD = 15 \sim 19mm$

- 프로파일을 크기에 맞게 절단하면 도어 돌출(FU)을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 최적의 기능을 보장하기 위해 포켓 내부에서 전면에 약간 기울어져 있습니다.
- 애플리케이션 내부의 내측 너비는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 너비를 결정합니다.
- 도어 두께(FD)가 18mm 미만인 경우(재질/안정성에 따라 가능) 시범 적용을 권장합니다.

EB 마운팅 너비

ET 설치 깊이

Fsl 틈새 왼쪽

Fsr 우측 간격

Fsm 중앙 측면 간격(도어 사이)

FB 도어 너비

FD 도어 두께

FS 도어 틈새

FU 도어 돌출

LWA 애플리케이션의 내부 너비

NL 레일 길이

POB 포켓 너비

POT 포켓 깊이

PORS 포켓 백컷

PORW 포켓 후면

POSD 포켓 사이드 두께


POTV 포켓 깊이 손실

SS 파티션 측면(선택 사항)


계획

최소 측면 간격

포켓과 포켓 사이/인접 캐비닛

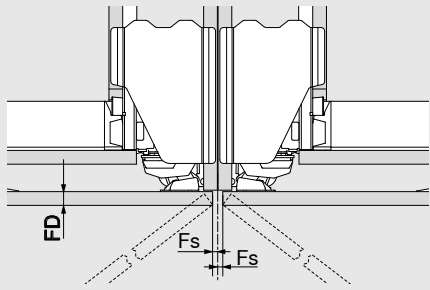

포켓-벽/장식 패널

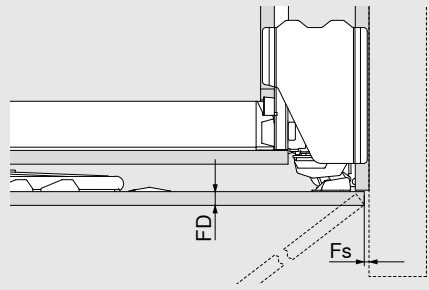

FD(mm)

최소 Fs(mm)

18 –20

2

20.1–23

2.5

23.1–26

3


독립형 애플리케이션의 경우, Fs는 최소 1mm여야 합니다.

FD 도어 두께

Fs 측면 틈새

설치 높이, 도어 높이

플린스가 있는 애플리케이션

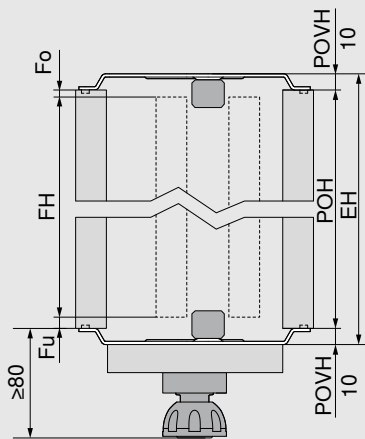

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 10mm: 간격 0 – 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 최소 플린스 높이 80mm

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭


FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

셋백 플린스 적용


추가 후면 포켓 커넥터

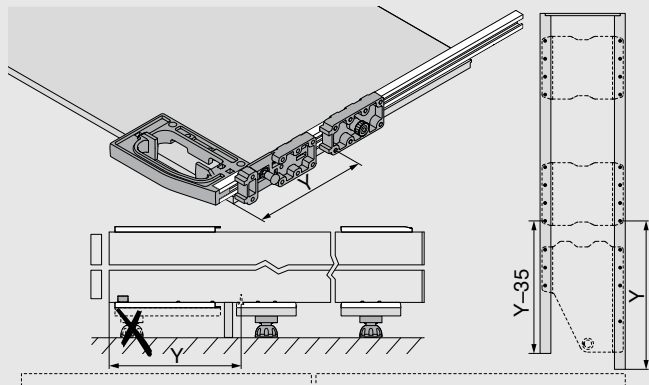

계획

설치 높이, 도어 높이

폴린스가 없는 애플리케이션

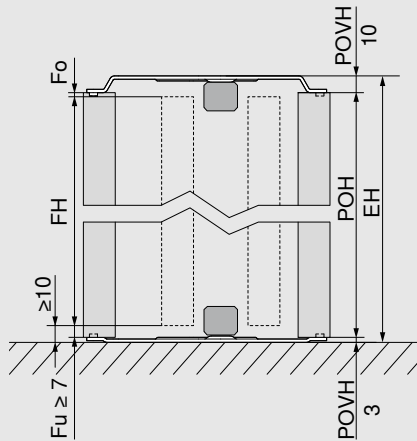

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 7 ~ 13mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 도어 하단 가장자리에서 바닥 또는 그 아래의 다음 요소까지의 최소 거리는 10mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭


FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

설치 높이, 도어 높이

작업대 장착형 캐비닛 적용

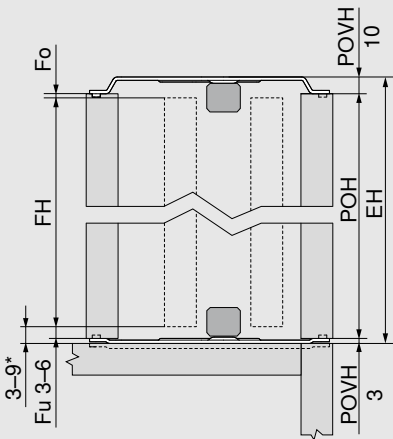

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 3 ~ 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 동일 평면 도어/작업대 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 3mm입니다.
- 돌출 도어(예: 돌출 작업대) 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 6mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 가장자리 영역에서 시험 적용을 권장합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 도어와 위아래의 다음 요소 사이의 거리는 Fu 또는 Fo + POVH로 구성됩니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭

FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

* 전면과 아래의 다음 요소 사이의 거리가 6mm 미만인 경우, 포켓 커넥터를 작업대에 매립해야 합니다

계획


작업대 장착형 캐비닛의 도어당 최대 도어 무게(kg)

도어 높이 FH(mm)	도어 너비 FB(mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130-1349	22	20	18	16	15	14	13
1350-1499	23	21	19	18	17	16	15
1500-1649	25	23	21	19	18	17	16
1650-1803	27	25	23	21	20	19	18

메모

- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 포켓 높이는 1806mm입니다.

파티션 측면 도어 지원

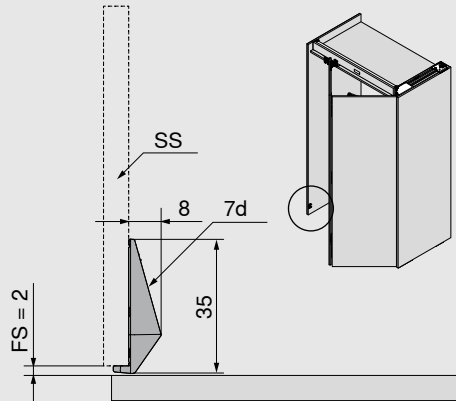


- 도어 지지대를 최대한 아래로 조립하되 도어 하단 가장자리에서 높이는 최대 1,000mm입니다
- 설치 시 충돌이 없어야 합니다.

FS 도어 틈새

SS 파티션 측면

7d 파티션 측면 도어 지원

장식 패널/캐비닛 측면 도어 지원

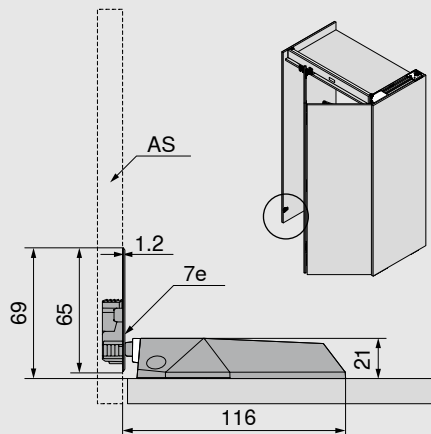

- 설치 높이 AS: 장식 패널/캐비닛 하단 가장자리에서 64mm + Fu
- 설치 높이 도어: 도어 하단 가장자리에서 64mm
- 설치 시 충돌이 없어야 합니다.


AS 장식 패널/캐비닛 측면

Fu 하단 갭

7e 장식 패널/캐비닛 측면 도어 지원

계획

트랙설치치수

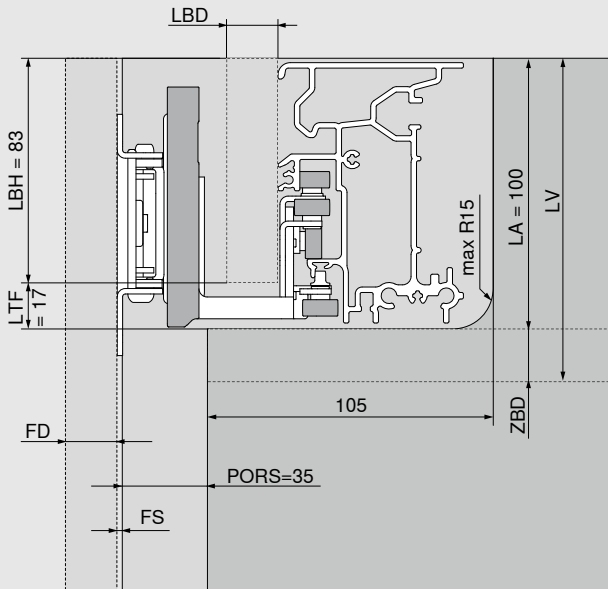

LBH = 83mm

LBD = 15~19mm
(17mm 이하에서는 스페이서를 사용해야 함)

LTF = 17mm

LA = 100mm

LV = LA + ZBD(≥ 15mm)

- 고정 선반을 고정할 때는 크로스 멤버를 사용하는 것이 좋습니다. 내부 포켓 측면의 도어 가장자리까지 최소 거리는 170mm입니다
- 적절한 갭 레이아웃을 위해 고정 선반과 커넥터 피팅이 있는 포켓은 견고하게 연결하는 것이 좋습니다
- 추가 부품을 트랙에 직접 장착하지 마십시오

FD 도어 두께

LA 트랙 차단

LV 트랙 설치

LBD 트랙 덮개 패널 두께


LBH 트랙 덮개 패널 높이

LTF 트랙 갭

PORS 포켓 백컷

ZBD 고정 선반 두께

애플리케이션 내부의 내부 높이 및 내부 깊이

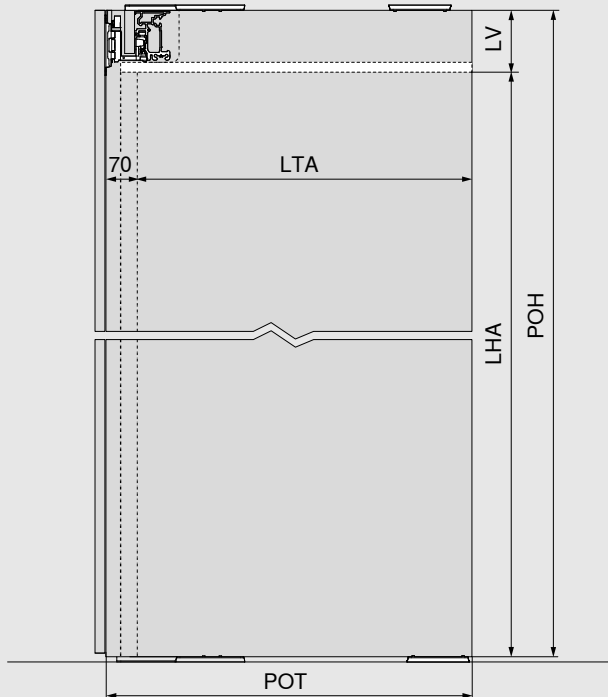

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70mm

- 애플리케이션 내부의 내부 높이/내부 깊이는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 높이/깊이를 결정합니다.

LHA 애플리케이션의 내부 설치 높이

LTA 애플리케이션의 내부 설치 깊이

LV 트랙 설치

POH 포켓 높이


POT 포켓 깊이

REVEGO uno + duo(레베고 우노 + 듀오) – 우측 또는 좌측 싱글 도어 및 우측 또는 좌측 더블 도어



공간 요구 사항			
설치 치수(mm)	마운팅 너비 EB	설치 높이 EH	설치 깊이 ET
	1350–2400	1155–3012	573부터
애플리케이션의 내부 치수(mm)	애플리케이션의 내부 너비 LWA	애플리케이션의 내부 높이 LHA	내부 설치 깊이 LTA
	최대 2150	최대 2884	483부터
포켓 치수(mm)	포켓 너비 POB	포켓 높이 POH	포켓 깊이 POT
	100 / 150	1142–2999	553부터
도어 치수(mm)	도어 너비 FB	도어 높이 FH	도어 두께 FD
	442–898/748	1130–2980	18–26
도어 무게 FG	도어당 최대 35kg		

개요

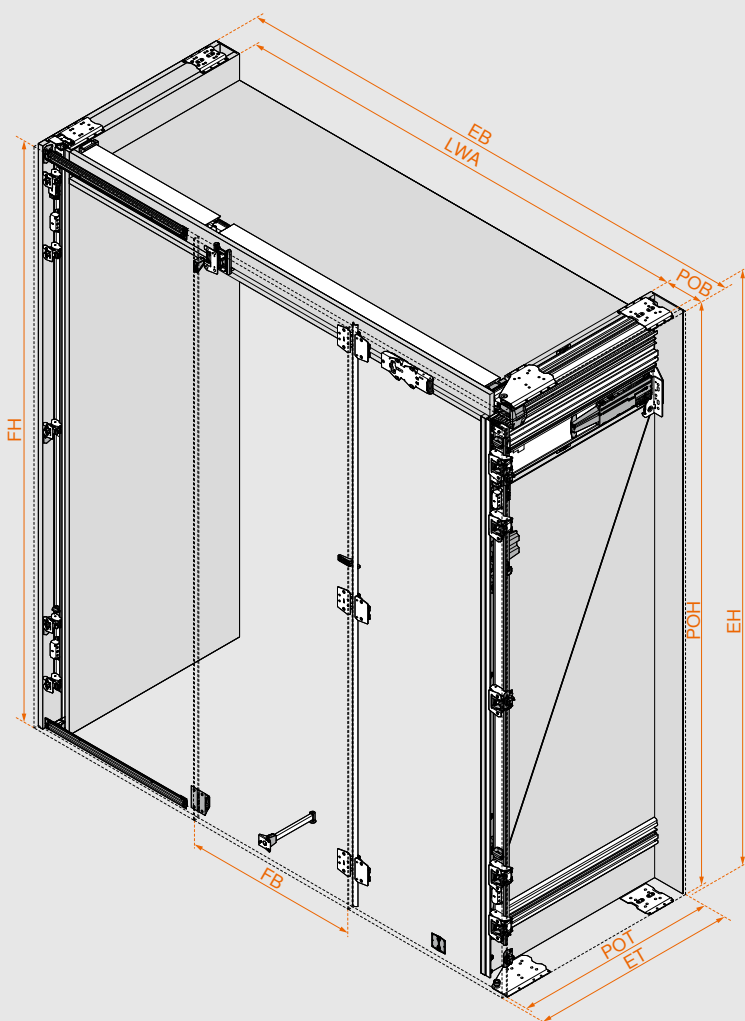

편리한 피팅 선택

제품 구성 프로그램을 사용하여 필요한 피팅 및 드릴링 위치를 쉽게 알아낼 수 있습니다.

모든 제품 구성 시, 검토된 부품 목록 외에도 제조 도면, 목재 부품 및 피팅용 재단 목록, 디자인 소프트웨어용 3D CAD 데이터, CNC 기계에서의 직접 가공을 위한 드릴링 정보가 포함된 CAM 프로그램을 받게 됩니다.

제품 구성 프로그램에 웹 코드를 입력하거나, 단축 URL을 클릭하거나 QR 코드를 스캔하세요. 아직 디지털 서비스 로그인 정보가 없으신가요? 여기서 등록하고 무료로 이용하세요.

웹 코드

DQIVXA




제품 구성 프로그램
www.blum.com/rev11



조립 및 조절
www.blum.com/rev7

더블 도어 구성 요소 개요

포켓

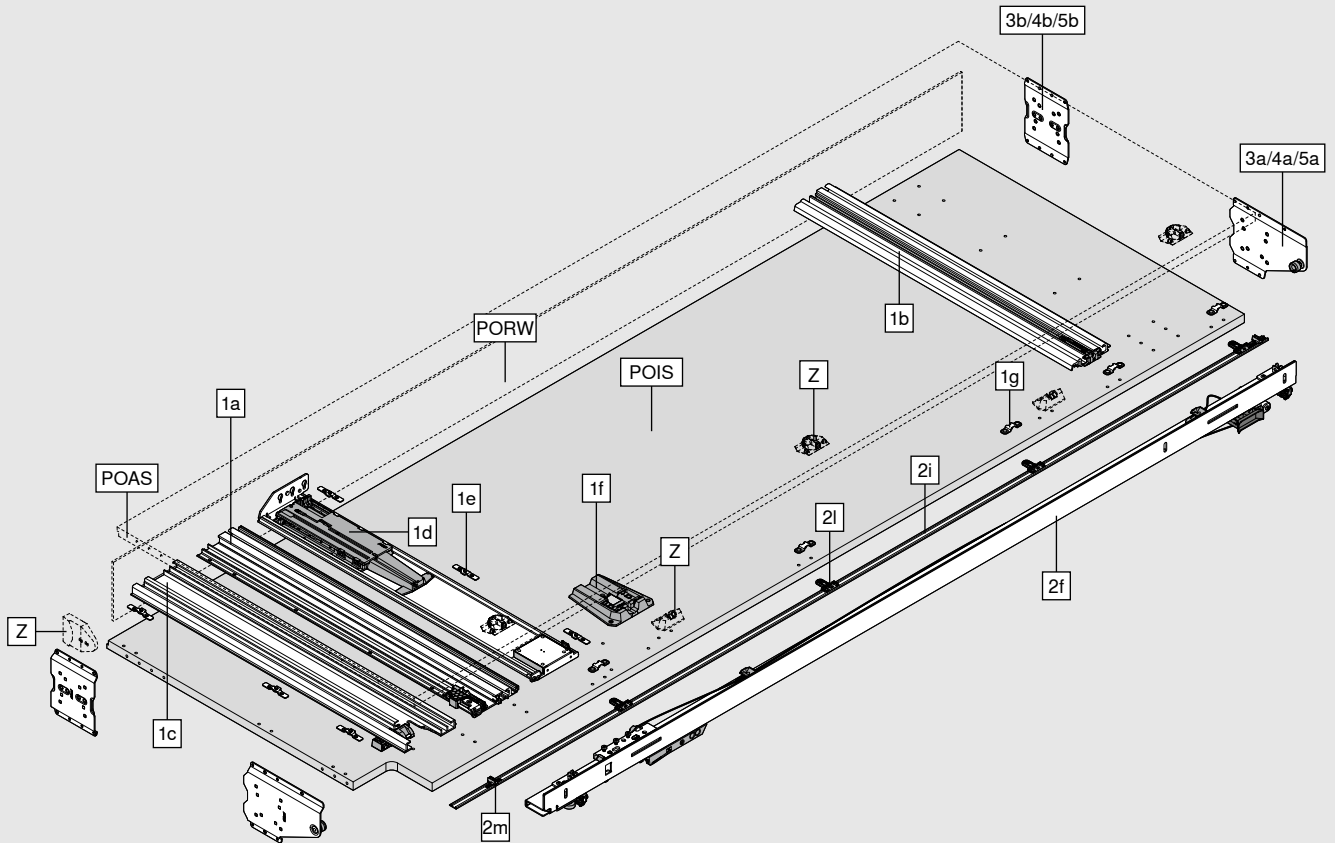


구성:

1a	상부 포켓 프로파일
1b	하부 포켓 프로파일
1c	롤러 프로파일
1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	고정 클립
1f	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	포켓 덮개 스트립용 부착물
2f	힌지 브래킷
2i	포켓 덮개 스트립
2l	포켓 덮개 스트립용 마운팅
2m	포켓 덮개 스트립 지원
3a/4a/5a	전면 포켓 커넥터
3b/4b/5b	후면 포켓 커넥터
Z	전기 기기 차단용 어댑터 스커프 가드
POAS	외부 포켓 측면
POIS	내부 포켓 측면
PORW	포켓 후면

더블 도어 구성 요소 개요

도어

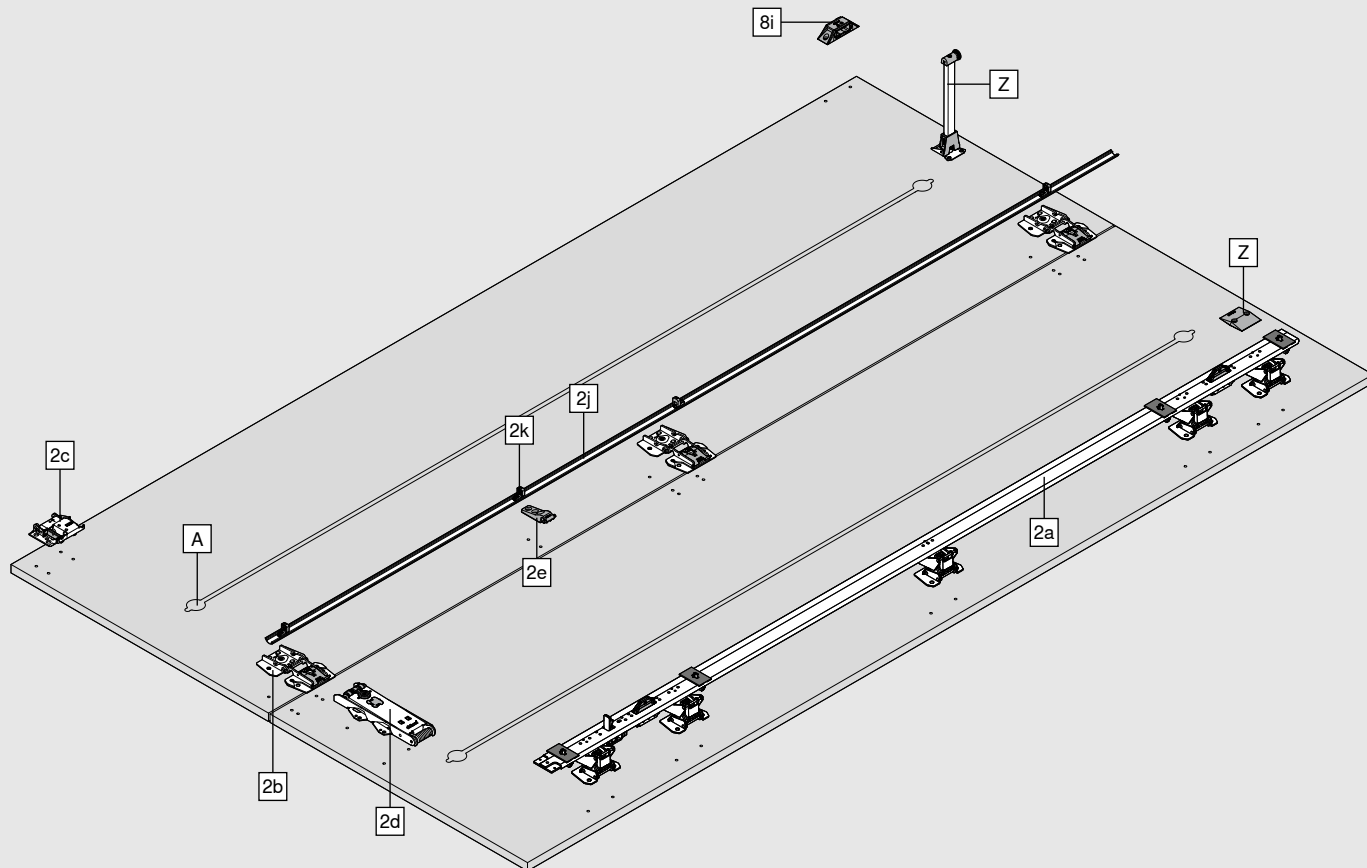


구성:

2a	힌지 스트립
2b	중앙 경첩
2c	롤러 방식의 힌지
2d	TIP-ON(팁온) 장치 도어
2e	도어 덮개 스트림용 지지대
2j	도어 덮개 스트림
2k	도어 덮개 스트림용 마운팅
8i	도어 간 지원
Z	팁 보조가 포함된 내부 도어 지지대

A 최대 설치 높이가 20mm인 정렬 피팅을 도어당 최소 1개 권장합니다.
접이식 도어 쌍 사이의 가용 공간은 20mm입니다.

더블 도어 구성 요소 개요

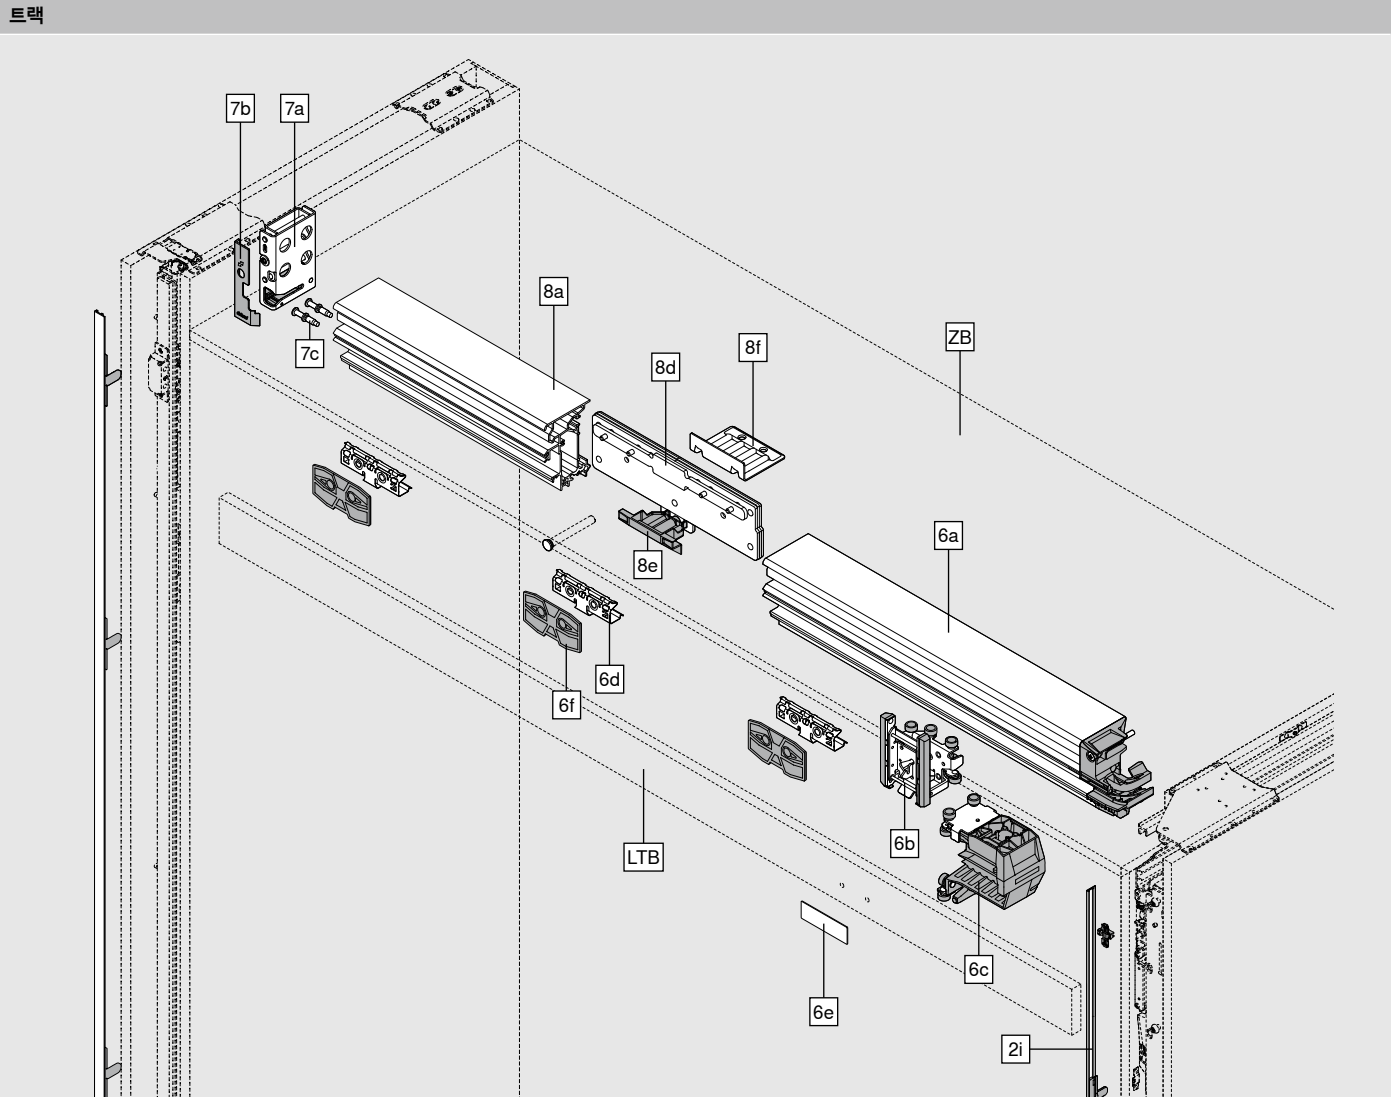


구성:

2h	TIP-ON(팁온) 캐치 플레이트 포함
2i	포켓 덮개 스트립(마운팅 포함)
6a	트랙
6b	롤러 방식
6c	롤러 방식 운송장치
6d	트랙 덮개 패널용 마운팅
6e	캐치 플레이트
6f	스페이서
7a	트랙고정
7b	트랙 고정용 덮개
7c	트랙 고정용 핀
8a	트랙 확장
8d	트랙연결
8e	트랙 연결용 커버
8f	깊이 조절을 위한 지지 앵글
LTB	트랙 덮개 패널
ZB	고정 선반

싱글 도어 구성 요소 개요


포켓

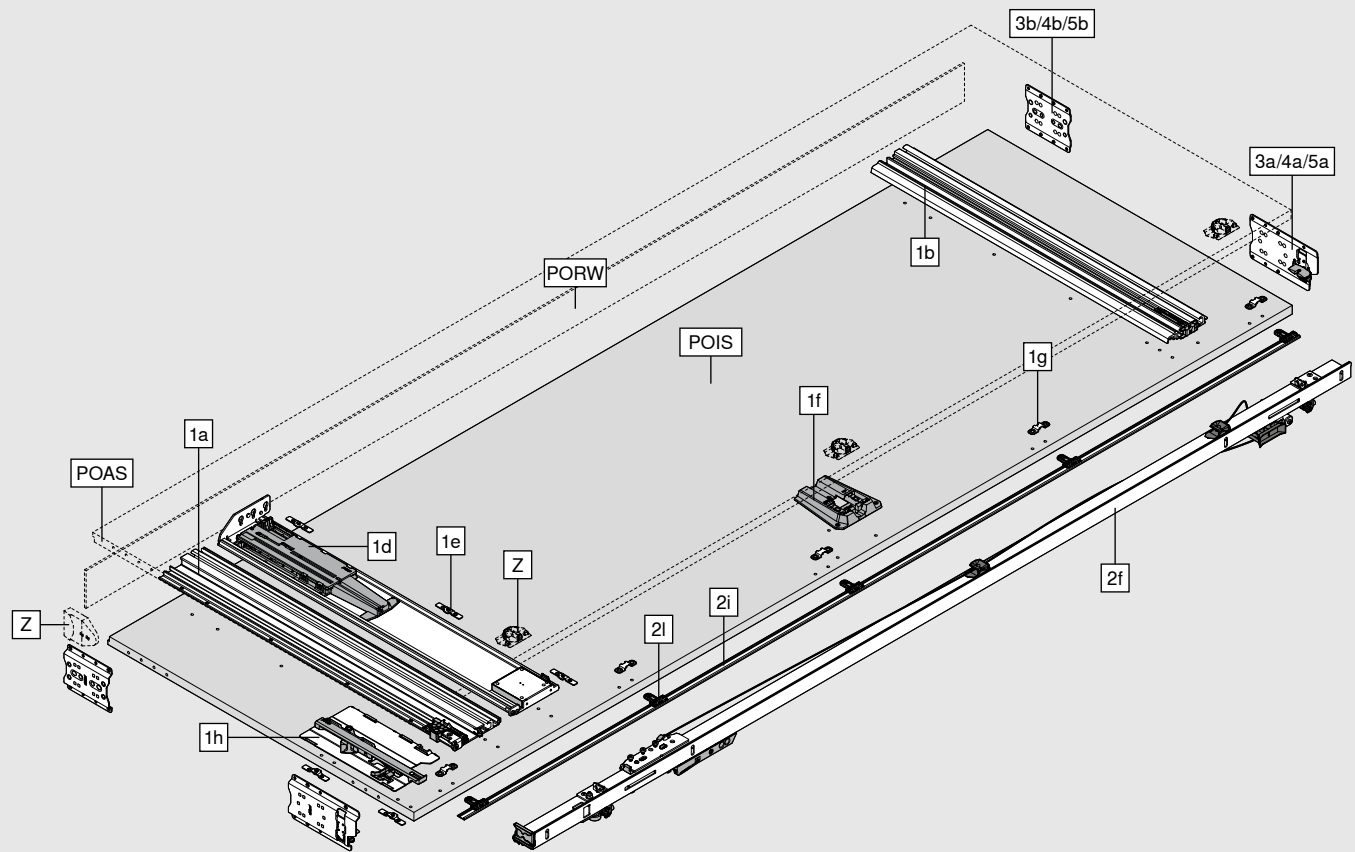

구성:

1a	상부 포켓 프로필
1b	하부 포켓 프로필
1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	고정 클립
1f	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	포켓 덮개 스트립용 부착물
1h	BLUMATIC(블루메틱) 유닛
2f	힌지 브래킷
2i	포켓 덮개 스트립
2l	포켓 덮개 스트립용 마운팅
3a/4a/5a	전면 포켓 커넥터
3b/4b/5b	후면 포켓 커넥터
Z	전기 기기 차단용 어댑터 스커프 가드
POAS	외부 포켓 측면
POIS	내부 포켓 측면
PORW	포켓 후면

싱글 도어 구성 요소 개요

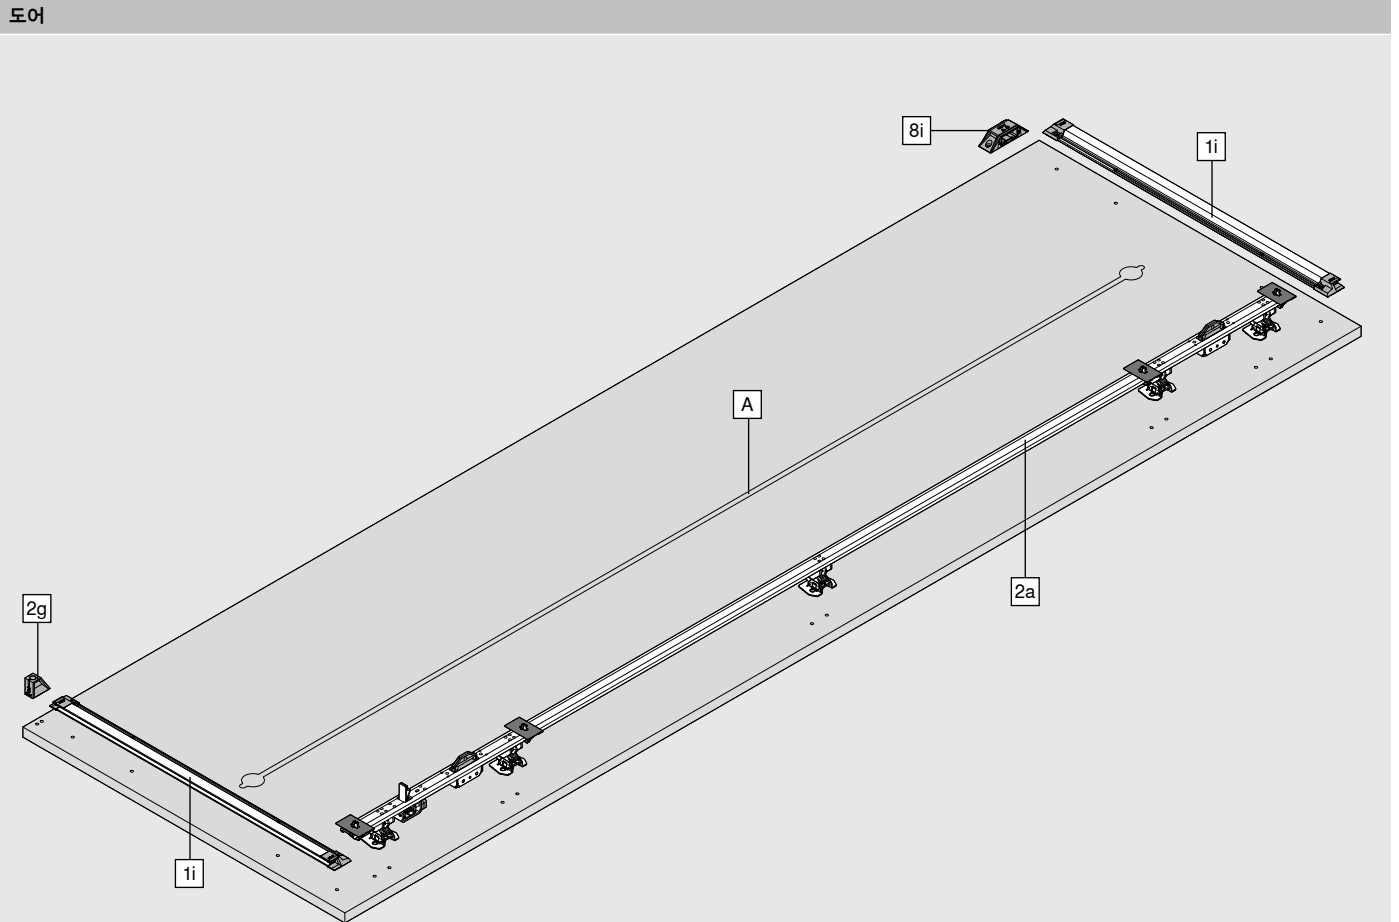

구성:

1i	도어 스테빌리저
2a	힌지 스트립
2g	TIP-ON(팁온) 스페이서
8i	도어 간 지원

A 최대 설치 높이가 3mm인 정렬 피팅을 최소 1개 권장합니다.
높이가 3mm를 초과하는 정렬 피팅은 포켓 내부에서 사용해서는 안 됩니다.

더블 도어 주문 정보

1	TIP-ON(팁온)이 포함된 포켓 프로파일 세트			
	레일 길이 NL(mm)	최소 포켓 깊이 POT*(mm)	왼쪽	오른쪽
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* 포켓 후면이 없는 사양. 3mm 이상의 후면 구조가 필요합니다.
포켓, 롤러 프로파일, TIP-ON(팁온) 장치 포켓은 원하는 레일 길이로 줄일 수 있습니다.

구성:

1a	1 x	상부 포켓 프로파일
1b	1 x	하부 포켓 프로파일
1c	1 x	롤러 프로파일
1d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	6 x	고정 클립
1f	1 x	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	5 x	포켓 덮개 스트립용 부착물

2	TIP-ON(팁온)이 포함된 힌지 브라켓 세트		
	포켓 높이(mm)	왼쪽	오른쪽
	1142-1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357-1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507-1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657-1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807-1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957-2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107-2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257-2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407-2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557-2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707-2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857-2999	802T2850.L3	802T2850.R3

덮개 스트립은 필요한 길이로 절단하세요.

구성:

2a	1 x	힌지 스트립
2b	3 x	중앙 경첩
2c	1 x	롤러 방식의 힌지
2d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 도어
2e	1 x	도어 덮개 스트립용 지지대
2f	1 x	힌지 브라켓
2i	1 x	포켓 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2j	1 x	도어 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2k	4 x	도어 덮개 스트립용 마운팅
2l	2-4 x	포켓 덮개 스트립용 마운팅
2m	1 x	포켓 덮개 스트립 지원

더블 도어 주문 정보

8	싱글 도어 및 더블 조합형		
	LWA1 싱글 도어(mm)	왼쪽	오른쪽
	600	802M6003.L3	802M6003.R3
	700	802M7003.L3	802M7003.R3
	800	802M8003.L3	802M8003.R3
트랙 확장은 원하는 길이로 줄일 수 있습니다.			
LWA1 애플리케이션의 내부 너비, 싱글 도어			
구성:			
6d	1 x	트랙 덮개 패널용 마운팅	
6f	1 x	스페이서	
7a	1 x	트랙고정	
7b	1 x	트랙 고정용 덮개	
7c	2 x	트랙 고정용 핀	
8a	1 x	트랙 확장	
8d	1 x	트랙연결	
8e	1 x	트랙 연결용 커버	
8f	1 x	깊이 조정을 위한 지지 앵글	
8i	1 x	도어 간 지지대(우측 + 좌측)	

Z	액세서리		
팁 보조가 포함된 내부 도어 지지대			
	지지대 길이 최대 218mm	802ZA030	
	지지대 길이 최대 350mm	802ZA031	
작업대 구역, 설치대 도어, 캐비닛 등 추가 지원			

전기 기기 차단용 어댑터	
	802ZG0CS
	Halemeier GmbH(www.halemeier.de)의 자기 접촉(부품 번호 3623011)으로 전기 기구 스위치를 끄는 경우에만 적합합니다.
	면책 조항: Blum은 전기 기구 전원 차단 기능에 대한 책임을 지지 않습니다.
구성:	
1 x	접촉 스위치 어댑터
1 x	캐치 플레이트 포함 링 마그넷
4 x	접점 스위치 어댑터용 M4x12 접시머리 나사
2 x	접점 스위치 어댑터용 M4x5 둥근머리 나사

스커프 가드		
	23mm부터 시작하는 도어 두께용	802ZA00S
	23mm 미만 도어 두께의 경우 스커프 가드를 추가 도어 보호용으로 사용할 수 있습니다	
구성:		
3 x	외부 포켓 측면 스커프 가드	
2 x	내부 포켓 측면 스커프 가드	

더블 도어 주문 정보

Z	액세서리	
나사		
	6 x 14.5mm 시스템 나사, 니켈 도금	661.1450.HG
	4 x 35mm 칩보드 나사, 니켈 도금	664.3500
포켓 커넥터		
	후면 포켓 커넥터, 포켓 커넥터 높이(POVH) 10mm	802V5002
셋백 플린스 다리용 추가 포켓 커넥터		
EXPANDO(익스팬도) T – 얇은 도어용		
	EXPANDO(익스팬도) T – 싱글	70T4532T
얇은 도어에 적합한 EXPANDO(익스팬도) T – 81페이지 참조		
도어 두께가 18mm 미만인 경우 시범 적용을 권장합니다.		
나사는 배송 범위에 포함되어 있지 않습니다.		

싱글 도어 주문 정보

1	TIP-ON(팁온)이 포함된 포켓 프로파일 세트			
	레일 길이 NL(mm)	최소 포켓 깊이 POT*(mm)	왼쪽	오른쪽
	450	550	801P450E.L3	801P450E.R3
	500	600	801P500E.L3	801P500E.R3
	600	700	801P600E.L3	801P600E.R3
	700	800	801P700E.L3	801P700E.R3
	800	900	801P800E.L3	801P800E.R3

* 포켓 후면이 없는 사양. 3mm 이상의 후면 구조가 필요합니다.

포켓 프로파일과 TIP-ON(팁온) 장치 포켓은 원하는 레일 길이로 줄일 수 있습니다.

구성:

1a	1 x	상부 포켓 프로파일
1b	1 x	하부 포켓 프로파일
1d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	5 x	고정 클립
1f	1 x	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	5 x	포켓 덮개 스트립용 부착물
1h	1 x	BLUMATIC(블루메틱) 유닛
1i	2 x	도어 스테빌리저: 엔드 캡 포함 러너 프로파일, 블랙 아노다이징

2	힌지 브래킷 세트		
	포켓 높이(mm)	왼쪽	오른쪽
	1142-1356	801T1140.L3	801T1140.R3
	1357-1506	801T1350.L3	801T1350.R3
	1507-1656	801T1500.L3	801T1500.R3
	1657-1806	801T1650.L3	801T1650.R3
	1807-1956	801T1800.L3	801T1800.R3
	1957-2106	801T1950.L3	801T1950.R3
	2107-2256	801T2100.L3	801T2100.R3
	2257-2406	801T2250.L3	801T2250.R3
	2407-2556	801T2400.L3	801T2400.R3
	2557-2706	801T2550.L3	801T2550.R3
	2707-2856	801T2700.L3	801T2700.R3
	2857-2999	801T2850.L3	801T2850.R3

덮개 스트립은 필요한 길이로 절단하세요.

구성:

2a	1 x	힌지 스트립, 블랙
2f	1 x	힌지 브래킷
2g	1 x	TIP-ON(팁온) 스페이서
2h	1 x	TIP-ON(팁온) 캐치 플레이트 포함, 블랙
2i	1 x	포켓 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2l	3-5 x	포켓 덮개 스트립용 마운팅
-	21 x	1i, 2a, 2g, 8i용 시스템 나사, 6 x 14.5mm, 블랙

싱글 도어 주문 정보

포켓 커넥터 세트				
3	폴린스가 있는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)		색상	801V505B
	15-19		검은색	
상부 + 하부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
3a	2 x	전면 포켓 커넥터		
3b	2 x	후면 포켓 커넥터		


포켓 커넥터 세트				
4	폴린스가 없는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-19	검은색	801V605B.L1	801V605B.R1
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 7 ~ 13mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
4a	2 x	전면 포켓 커넥터		
4b	2 x	후면 포켓 커넥터		

포켓 커넥터 세트				
5	작업대 장착형 캐비닛 적용			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-19	검은색	801V705B.L3	801V705B.R3
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 3 ~ 6mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
5a	2 x	전면 포켓 커넥터		
5b	2 x	후면 포켓 커넥터		

싱글 도어 주문 정보

Z 액세서리	
전기 기기 차단용 어댑터	
	801ZG0BS
	Halemeier GmbH(www.halemeier.de)의 자기 접촉(부품 번호 3623011)으로 전기 기구 스위치를 끄는 경우에만 적합합니다.
	면책 조항: Blum은 전기 기구 전원 차단 기능에 대한 책임을 지지 않습니다.
구성:	
1 x	접촉 스위치 어댑터
1 x	캐치 플레이트 포함 링 마그넷
4 x	접점 스위치 어댑터용 M4x12 접시머리 나사
2 x	접점 스위치 어댑터용 M4x5 둥근머리 나사
스커프 가드	
	23mm부터 시작하는 도어 두께용
	23mm 미만 도어 두께의 경우 스키프 가드를 추가 도어 보호용으로 사용할 수 있습니다
구성:	
3 x	외부 포켓 측면 스키프 가드
나사	
	6 x 14.5mm 시스템 나사, 니켈 도금
	661.1450.HG
	4 x 35mm 칩보드 나사, 니켈 도금
	664.3500
포켓 커넥터	
	후면 포켓 커넥터, 포켓 커넥터 높이(POVH) 10mm
	801V5002
셋백 플린스 다리용 추가 포켓 커넥터	
EXPANDO(익스팬도) T – 얇은 도어용	
	EXPANDO(익스팬도) T – 싱글
	70T4532T
얇은 도어에 적합한 EXPANDO(익스팬도) T – 81페이지 참조	
도어 두께가 18mm 미만인 경우 시범 적용을 권장합니다.	
나사는 배송 범위에 포함되어 있지 않습니다.	

계획

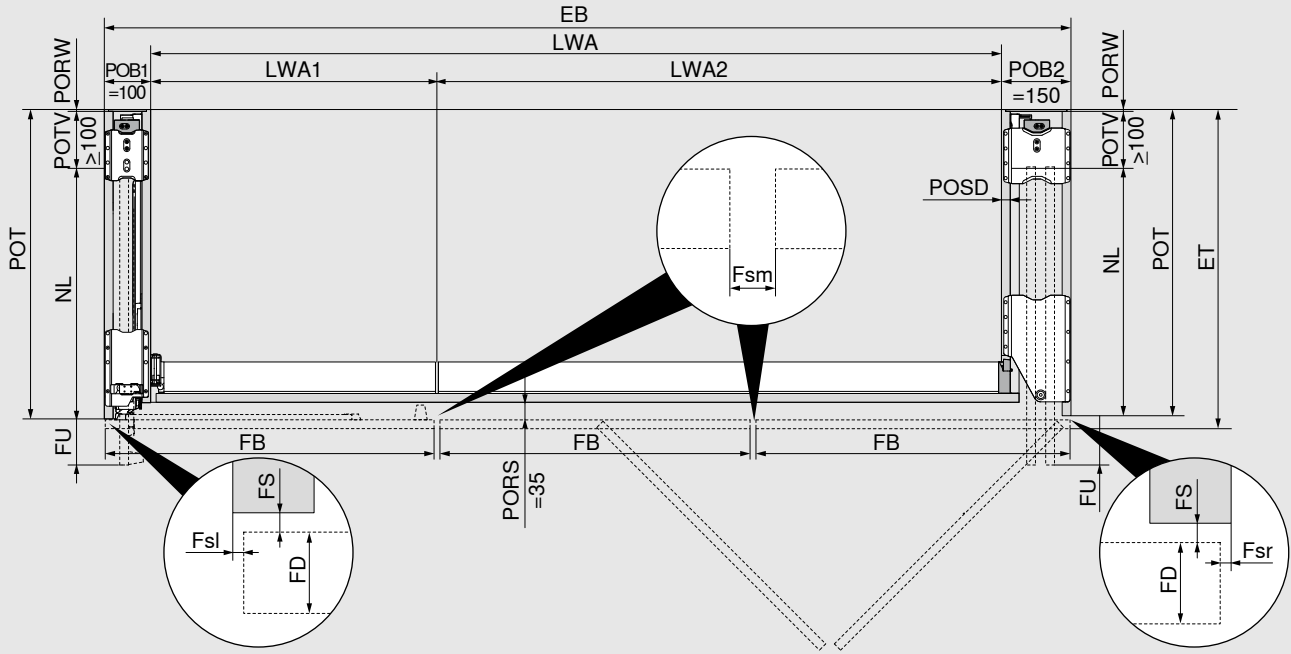

애플리케이션의 마운팅 너비/내부 너비

$EB = LWA1 + LWA2 + POB1(100mm) + POB2(150mm)$

도어 너비/도어 돌출

이중 도어: $FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr) : 2(\text{도어})$

싱글 도어: $FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr$

$Fsl/Fsr = 1.0 \sim 4.0mm$; $Fsm = 2.0 \sim 8.0mm$

최대 $NL = FB + 8mm$

$FU = FB - NL + 15mm$
(최소 $FU = 7mm$)

설치 깊이/포켓 깊이

$ET = POT + FS(2mm) + FD$

$FD = 18 \sim 26mm$

최소 $POT = NL + POTV(\geq 100mm) + PORW(\geq 3mm)$

$POSD = 15 \sim 19mm$

- 프로파일을 크기에 맞게 절단하면 도어 돌출(FU)을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 최적의 기능을 보장하기 위해 포켓 내부에서 전면이 약간 기울어져 있습니다.
- 애플리케이션 내부의 내측 너비는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 너비를 결정합니다.
- 도어 두께(FD)가 18mm 미만인 경우(재질/안정성에 따라 가능) 시범 적용을 권장합니다.

EB 마운팅 너비

ET 설치 깊이

Fsl 틈새 왼쪽

Fsr 우측 간격

Fsm 중앙 측면 간격(도어 사이)

FB 도어 너비

FD 도어 두께

FS 도어 틈새

FU 도어 돌출

LWA 애플리케이션의 내부 너비

LWA1 애플리케이션의 내부 너비, 싱글 도어

LWA2 애플리케이션의 내부 너비, 더블 도어

NL 레일 길이

POB1 싱글 도어 포켓 너비

POB2 이중 도어 포켓 너비

POT 포켓 깊이

PORS 포켓 백컷

PORW 포켓 후면


POSD 포켓 사이드 두께

POTV 포켓 깊이 손실


계획

최소 측면 간격

포켓과 포켓 사이/인접 캐비닛

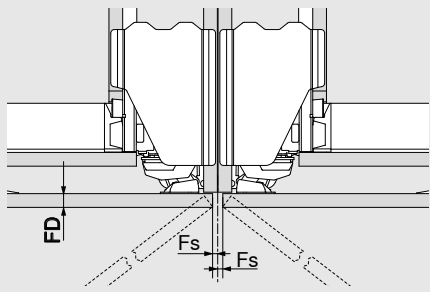

포켓-벽/장식 패널

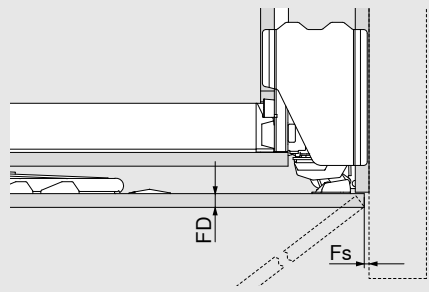

FD(mm)

최소 Fs(mm)

18 - 20

2

20.1 - 23

2.5

23.1 - 26

3


독립형 애플리케이션의 경우, Fs는 최소 1mm여야 합니다.

FD 도어 두께

Fs 측면 틈새

설치 높이, 도어 높이

플린스가 있는 애플리케이션

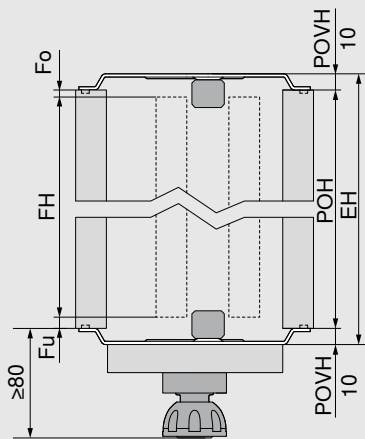

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 10mm: 간격 0 - 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 최소 플린스 높이 80mm

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭

FH 도어 높이


POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이


셋백 플린스 적용

추가 후면 포켓 커넥터

REVEGO uno

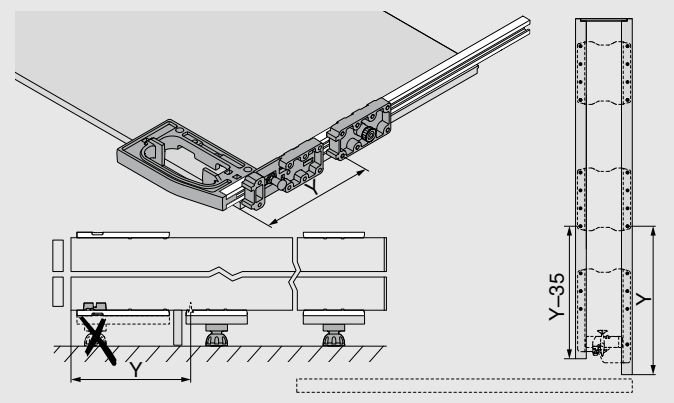


REVEGO duo

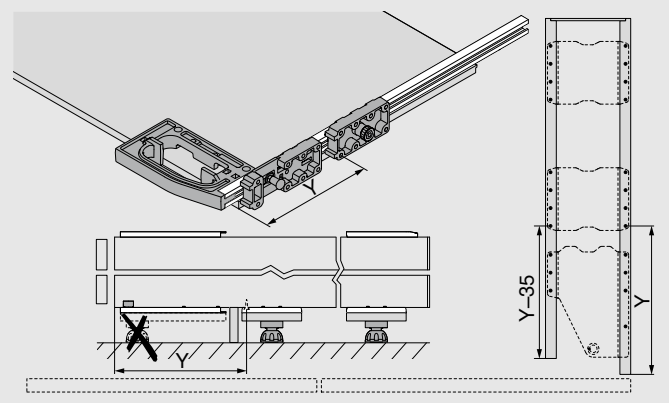

계획

설치 높이, 도어 높이

플린스가 없는 애플리케이션

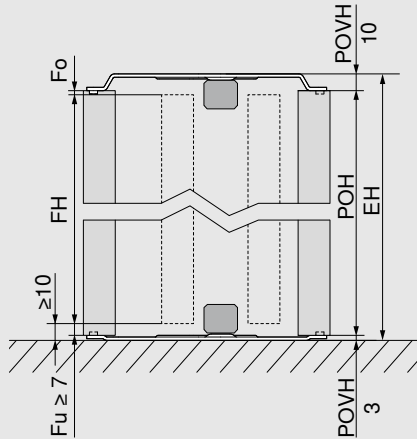

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 7 ~ 13mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 도어 하단 가장자리에서 바닥 또는 그 아래의 다음 요소까지의 최소 거리는 10mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭


FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

설치 높이, 도어 높이

작업대 장착형 캐비닛 적용

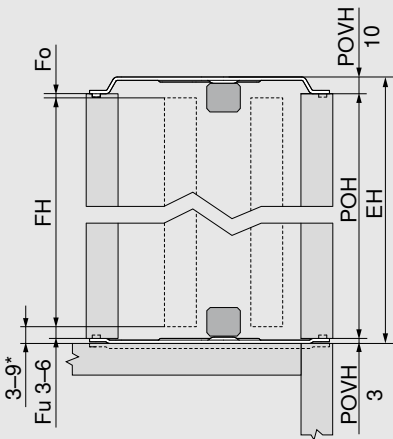

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 3 ~ 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 동일 평면 도어/작업대 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 3mm입니다.
- 돌출 도어(예: 돌출 작업대) 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 6mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 가장자리 영역에서 시험 적용을 권장합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 도어와 위아래의 다음 요소 사이의 거리는 Fu 또는 Fo + POVH로 구성됩니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭

FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

* 전면과 아래의 다음 요소 사이의 거리가 6mm 미만인 경우, 포켓 커넥터를 작업대에 매립해야 합니다

계획

작업대 장착형 캐비닛의 도어당 최대 도어 무게(kg)

도어 높이 FH(mm)	도어 너비 FB(mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130~1349	22	20	18	16	15	14	13
1350~1499	23	21	19	18	17	16	15
1500~1649	25	23	21	19	18	17	16
1650~1803	27	25	23	21	20	19	18

메모


REVEGO uno(레베고 우노):

- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 도어 너비는 750mm입니다.
- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 포켓 높이는 1806mm입니다.

REVEGO duo(레베고 듀오):

- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 포켓 높이는 1806mm입니다.


도어 간 지원

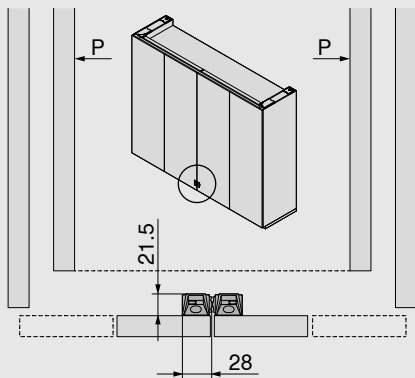

- 싱글 도어를 더블 도어에 기대거나 두 더블 도어를 서로 맞대서 지지합니다

P 포켓

팁 보조가 포함된 내부 도어 지지대

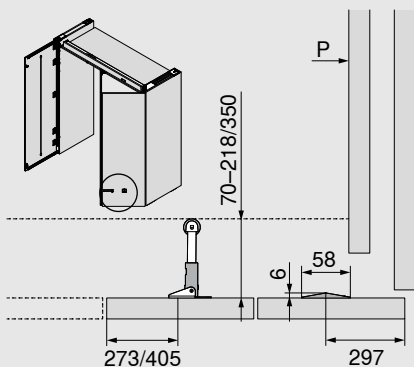


- 작업대 구역, 설치대 전면, 캐비닛 등 지원
- 내부 캐비닛으로부터의 거리: 70 ~ 218/350mm
- 도어 지지대를 최대한 아래로 조립하되 도어 하단 가장자리에서 높이는 최대 1,000mm입니다

P 포켓

계획

트랙설치치수

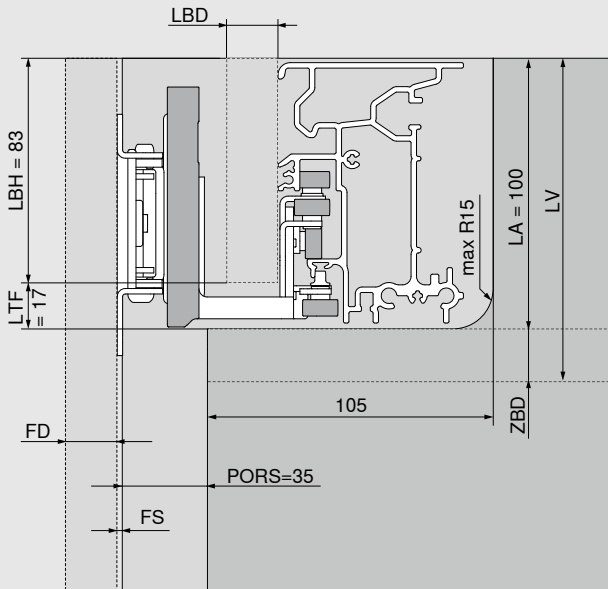

LBH = 83mm

LBD = 15~19mm
(17mm 이하에서는 스페이서를 사용해야 함)

LTF = 17mm

LA = 100mm

LV = LA + ZBD(≥ 15mm)

- 고정 선반을 고정할 때는 크로스 멤버를 사용하는 것이 좋습니다. 내부 포켓 측면의 도어 가장자리까지 최소 거리는 170mm입니다
- 적절한 갭 레이아웃을 위해 고정 선반과 커넥터 피팅이 있는 포켓은 견고하게 연결하는 것이 좋습니다
- 추가 부품을 트랙에 직접 장착하지 마십시오

FD 도어 두께

LA 트랙 차단

LV 트랙 설치

LBD 트랙 덮개 패널 두께


LBH 트랙 덮개 패널 높이

LTF 트랙 갭

PORS 포켓 백셋

ZBD 고정 선반 두께

애플리케이션 내부의 내부 높이 및 내부 깊이

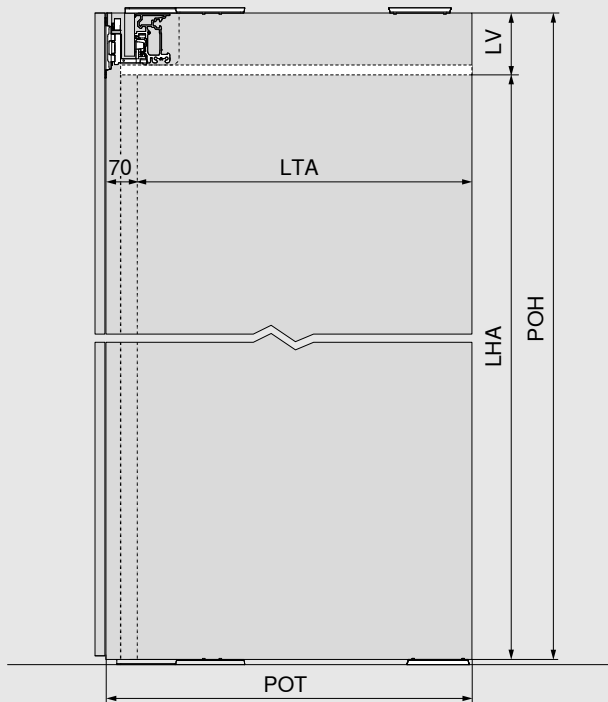

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70mm

- 애플리케이션 내부의 내부 높이/내부 깊이는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 높이/깊이를 결정합니다.

LHA 애플리케이션의 내부 설치 높이

LTA 애플리케이션의 내부 설치 깊이

LV 트랙 설치

POH 포켓 높이


POT 포켓 깊이

REVEGO duo + duo(레베고 듀오 + 듀오) – 우측 이중 도어, 좌측 이중 도어



공간 요구 사항			
설치 치수(mm)	마운팅 너비 EB	설치 높이 EH	설치 깊이 ET
	1800–3000	1155–3012	573부터
애플리케이션의 내부 치수(mm)	애플리케이션의 내부 너비 LWA	애플리케이션의 내부 높이 LHA	내부 설치 깊이 LTA
	최대 2700	최대 2884	483부터
포켓 치수(mm)	포켓 너비 POB	포켓 높이 POH	포켓 깊이 POT
	150	1142–2999	553부터
도어 치수(mm)	도어 너비 FB	도어 높이 FH	도어 두께 FD
	442–748	1130–2980	18–26
도어 무게 FG	도어당 최대 35kg		

개요

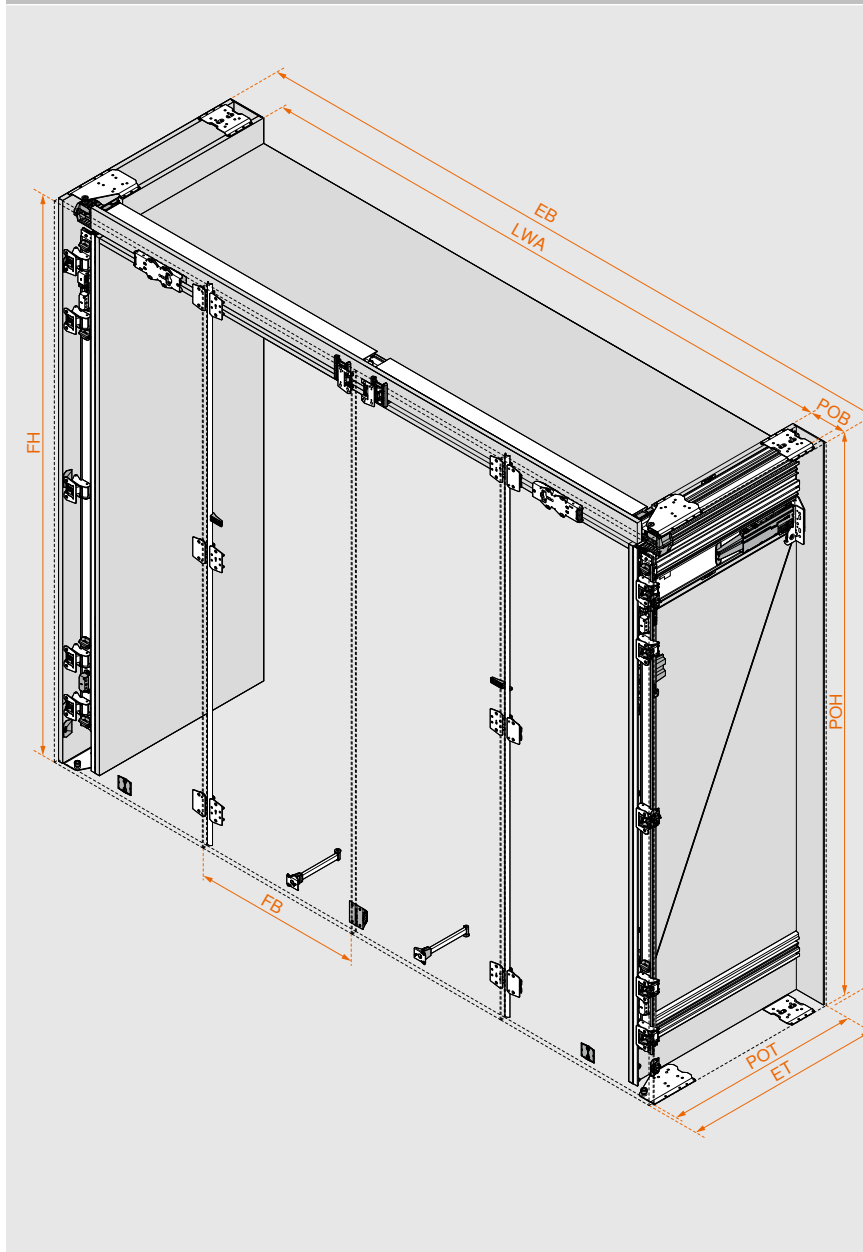

편리한 피팅 선택

제품 구성 프로그램을 사용하여 필요한 피팅 및 드릴링 위치를 쉽게 알아낼 수 있습니다.

모든 제품 구성 시, 검토된 부품 목록 외에도 제조 도면, 목재 부품 및 피팅용 재단 목록, 디자인 소프트웨어용 3D CAD 데이터, CNC 기계에서의 직접 가공을 위한 드릴링 정보가 포함된 CAM 프로그램을 받게 됩니다.

제품 구성 프로그램에 웹 코드를 입력하거나, 단축 URL을 클릭하거나 QR 코드를 스캔하세요. 아직 디지털 서비스 로그인 정보가 없으신가요? 여기서 등록하고 무료로 이용하세요.

웹 코드

DQIVMM




제품 구성 프로그램
www.blum.com/rev12



조립 및 조절
www.blum.com/rev6

구성품 개요


포켓

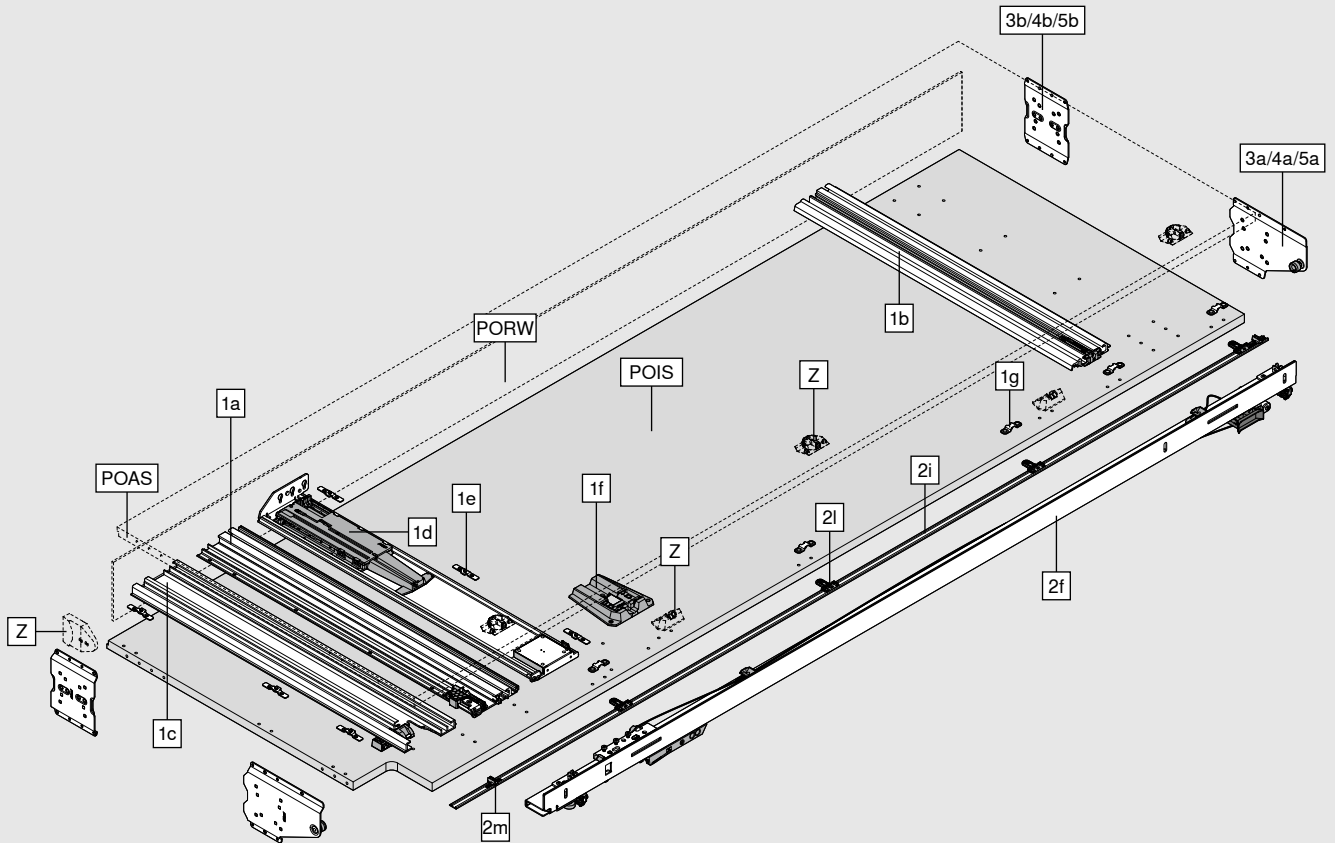

구성:

1a	상부 포켓 프로파일
1b	하부 포켓 프로파일
1c	롤러 프로파일
1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	고정 클립
1f	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	포켓 덮개 스트립용 부착물
2f	힌지 브래킷
2i	포켓 덮개 스트립
2l	포켓 덮개 스트립용 마운팅
2m	포켓 덮개 스트립 지원
3a/4a/5a	전면 포켓 커넥터
3b/4b/5b	후면 포켓 커넥터
Z	전기 기기 차단용 어댑터 스커프 가드
POAS	외부 포켓 측면
POIS	내부 포켓 측면
PORW	포켓 후면

구성품 개요

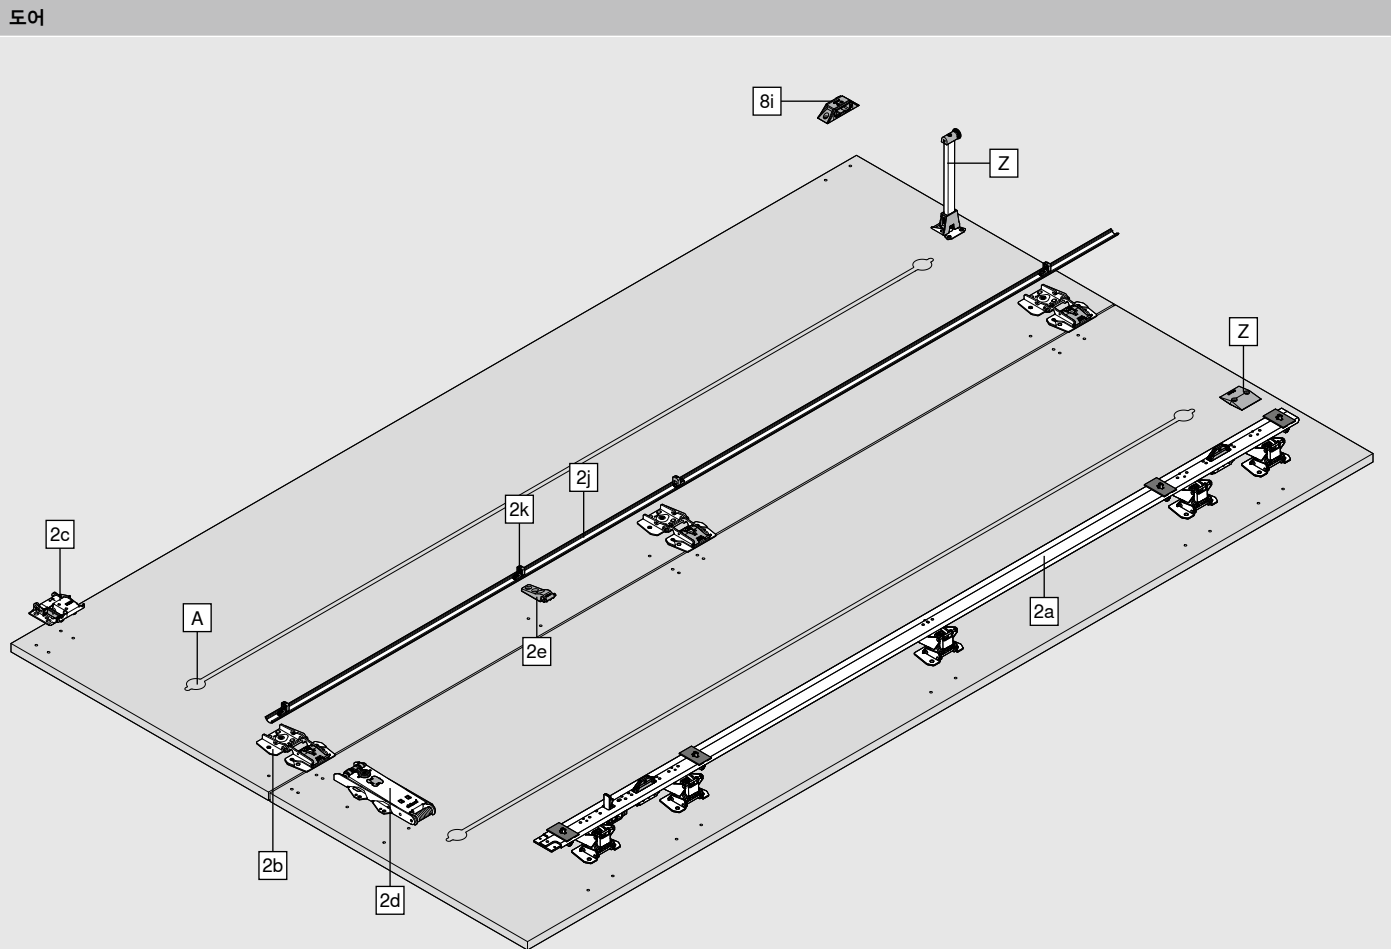


구성:

2a	힌지 스트립
2b	중앙 경첩
2c	롤러 방식의 힌지
2d	TIP-ON(팁온) 장치 도어
2e	도어 뒷개 스트림용 지지대
2j	도어 뒷개 스트림
2k	도어 뒷개 스트림용 마운팅
8i	도어 간 지원
Z	팁 보호가 포함된 내부 도어 지지대

A 최대 설치 높이가 20mm인 정렬 피팅을 도어당 최소 1개 권장합니다.
접이식 도어 쌍 사이의 가용 공간은 20mm입니다.

구성품 개요

트랙

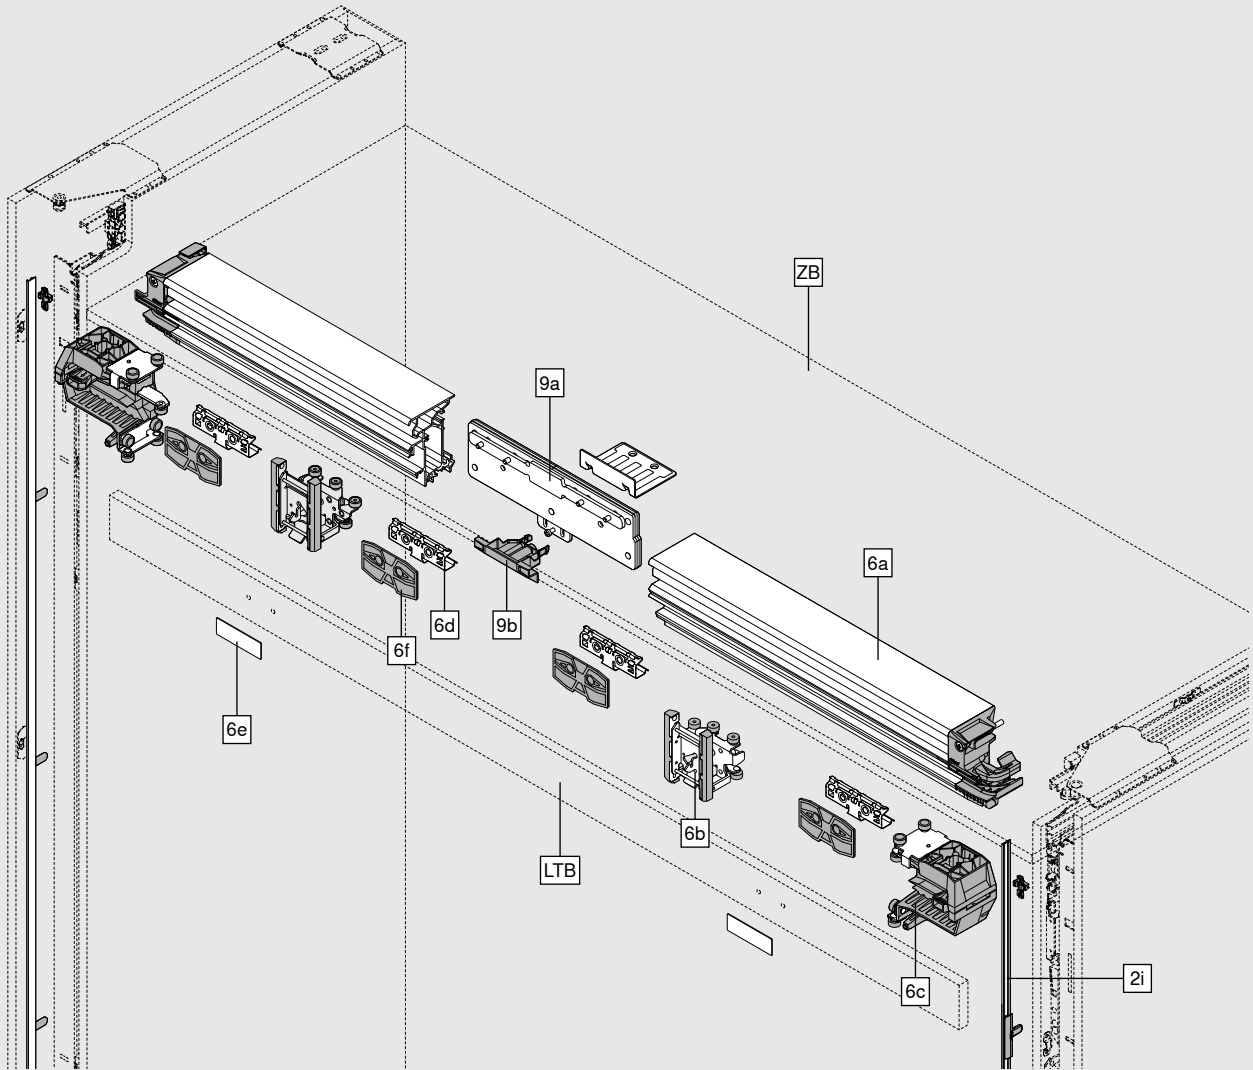

구성:

2i	포켓 덮개 스트립(마운팅 포함)
6a	트랙
6b	롤러 방식
6c	롤러 방식 운송장치
6d	트랙 덮개 패널용 마운팅
6e	캐치 플레이트
6f	스페이스
9a	트랙연결
9b	트랙 연결용 커버
9c	깊이 조절을 위한 지지 앵글
LTB	트랙 덮개 패널
ZB	고정 선반

주문 정보

1	TIP-ON(팁온)이 포함된 포켓 프로파일 세트			
	레일 길이 NL(mm)	최소 포켓 깊이 POT*(mm)	왼쪽	오른쪽
	450	550	802P450D.L3	802P450D.R3
	525	625	802P525D.L3	802P525D.R3
	600	700	802P600D.L3	802P600D.R3
	675	775	802P675D.L3	802P675D.R3
	750	850	802P750D.L3	802P750D.R3

* 포켓 후면이 없는 사양. 3mm 이상의 후면 구조가 필요합니다.

포켓, 롤러 프로파일, TIP-ON(팁온) 장치 포켓은 원하는 레일 길이로 줄일 수 있습니다.

구성:

1a	1 x	상부 포켓 프로파일
1b	1 x	하부 포켓 프로파일
1c	1 x	롤러 프로파일
1d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
1e	6 x	고정 클립
1f	1 x	BLUMOTION(블루모션) 장치 포켓
1g	5 x	포켓 덮개 스트립용 부착물

각 이중 도어용 세트 주문, 좌측 1개, 우측 1개

2	TIP-ON(팁온)이 포함된 힌지 브라켓 세트		
	포켓 높이(mm)	왼쪽	오른쪽
	1142-1356	802T1140.L3	802T1140.R3
	1357-1506	802T1350.L3	802T1350.R3
	1507-1656	802T1500.L3	802T1500.R3
	1657-1806	802T1650.L3	802T1650.R3
	1807-1956	802T1800.L3	802T1800.R3
	1957-2106	802T1950.L3	802T1950.R3
	2107-2256	802T2100.L3	802T2100.R3
	2257-2406	802T2250.L3	802T2250.R3
	2407-2556	802T2400.L3	802T2400.R3
	2557-2706	802T2550.L3	802T2550.R3
	2707-2856	802T2700.L3	802T2700.R3
	2857-2999	802T2850.L3	802T2850.R3

덮개 스트립은 필요한 길이로 절단하세요.

구성:

2a	1 x	힌지 스트립
2b	3 x	중앙 경첩
2c	1 x	롤러 방식의 힌지
2d	1 x	TIP-ON(팁온) 장치 도어
2e	1 x	도어 덮개 스트립용 지지대
2f	1 x	힌지 브래킷
2i	1 x	포켓 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2j	1 x	도어 덮개 스트립, 블랙 아노다이징
2k	4 x	도어 덮개 스트립용 마운팅
2l	2-4 x	포켓 덮개 스트립용 마운팅
2m	1 x	포켓 덮개 스트립 지원

각 이중 도어용 세트 주문, 좌측 1개, 우측 1개

주문 정보

포켓 커넥터 세트				
3	폴링스가 있는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)		색상	
	15-17		검은색	802V560B
	18-19		검은색	802V580B
상부 + 하부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
3a	2 x	전면 포켓 커넥터		
3b	2 x	후면 포켓 커넥터		
이중 도어당 1세트 주문				

포켓 커넥터 세트				
4	폴린스가 없는 애플리케이션			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-17	검은색	802V660B.L1	802V660B.R1
	18-19	검은색	802V680B.L1	802V680B.R1
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 7 ~ 13mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
4a	2 x	전면 포켓 커넥터		
4b	2 x	후면 포켓 커넥터		
각 이중 도어용 세트 주문, 좌측 1개, 우측 1개				

포켓 커넥터 세트				
5	작업대 장착형 캐비닛 적용			
	포켓 사이드 두께(mm)	색상	왼쪽	오른쪽
	15-17	검은색	802V760B.L3	802V760B.R3
	18-19	검은색	802V780B.L3	802V780B.R3
상부 포켓 커넥터: 0 ~ 6mm 간격용 POVH 10mm				
하부 포켓 커넥터: 3 ~ 6mm 간격용 POVH 3mm				
POVH 포켓 커넥터 높이				
구성:				
5a	2 x	전면 포켓 커넥터		
5b	2 x	후면 포켓 커넥터		
각 이중 도어용 세트 주문, 좌측 1개, 우측 1개				

주문 정보


6		트랙세트			
	LWA 더블 도어(mm)		색상	왼쪽	오른쪽
	1050		블랙 아노다이징	802L1050DL3	802L1050DR3
	1200		블랙 아노다이징	802L1200DL3	802L1200DR3
	1250		블랙 아노다이징	802L1250DL3	802L1250DR3
	1350		블랙 아노다이징	802L1350DL3	802L1350DR3
트랙은 원하는 길이로 줄일 수 있습니다.					
LWA 애플리케이션의 내부 너비					
구성:					
6a	1 x	트랙			
6b	1 x	롤러 방식			
6c	1 x	롤러 방식 운송장치			
6d	2 x	트랙 덮개 패널용 마운팅			
6e	1 x	캐치 플레이트, 블랙			
6f	2 x	스페이서			
각 이중 도어용 세트 주문, 좌측 1개, 우측 1개					

9		이중 도어 2개가 결합된 조립 세트		
	색상			
	검은색		802M0004.03	
구성:				
9a	1 x	트랙 연결		
9b	1 x	트랙 연결용 커버		
9c	1 x	깊이 조절을 위한 지지 앵글		
9e	1 x	도어 간 지지대(우측 + 좌측)		

주문 정보

Z	액세서리	
팁 보조가 포함된 내부 도어 지지대		
	지지대 길이 최대 218mm	802ZA030
	지지대 길이 최대 350mm	802ZA031
작업대 구역, 설치대 도어, 캐비닛 등 추가 지원		
전기 기기 차단용 어댑터		
		802ZG0CS
	Halemeier GmbH(www.halemeier.de)의 자기 접촉(부품 번호 3623011)으로 전기 기구 스위치를 끄는 경우에만 적합합니다.	
	면책 조항: Blum은 전기 기구 전원 차단 기능에 대한 책임을 지지 않습니다.	
구성:		
1 x	접촉 스위치 어댑터	
1 x	캐치 플레이트 포함 링 마그넷	
4 x	접점 스위치 어댑터용 M4x12 접시머리 나사	
2 x	접점 스위치 어댑터용 M4x5 둥근머리 나사	
스커프 가드		
	23mm부터 시작하는 도어 두께용	802ZA00S
	23mm 미만 도어 두께의 경우 스키프 가드를 추가 도어 보호용으로 사용할 수 있습니다	
구성:		
3 x	외부 포켓 측면 스키프 가드	
2 x	내부 포켓 측면 스키프 가드	
나사		
	6 x 14.5mm 시스템 나사, 니켈 도금	661.1450.HG
	4 x 35mm 침보드 나사, 니켈 도금	664.3500
포켓 커넥터		
	후면 포켓 커넥터, 포켓 커넥터 높이(POVH) 10mm	802V5002
	셋백 플린스 다리용 추가 포켓 커넥터	
EXPANDO(익스팬도) T – 얇은 도어용		
	EXPANDO(익스팬도) T – 싱글	70T4532T
	얇은 도어에 적합한 EXPANDO(익스팬도) T – 81페이지 참조	
도어 두께가 18mm 미만인 경우 시범 적용을 권장합니다.		
나사는 배송 범위에 포함되어 있지 않습니다.		

계획

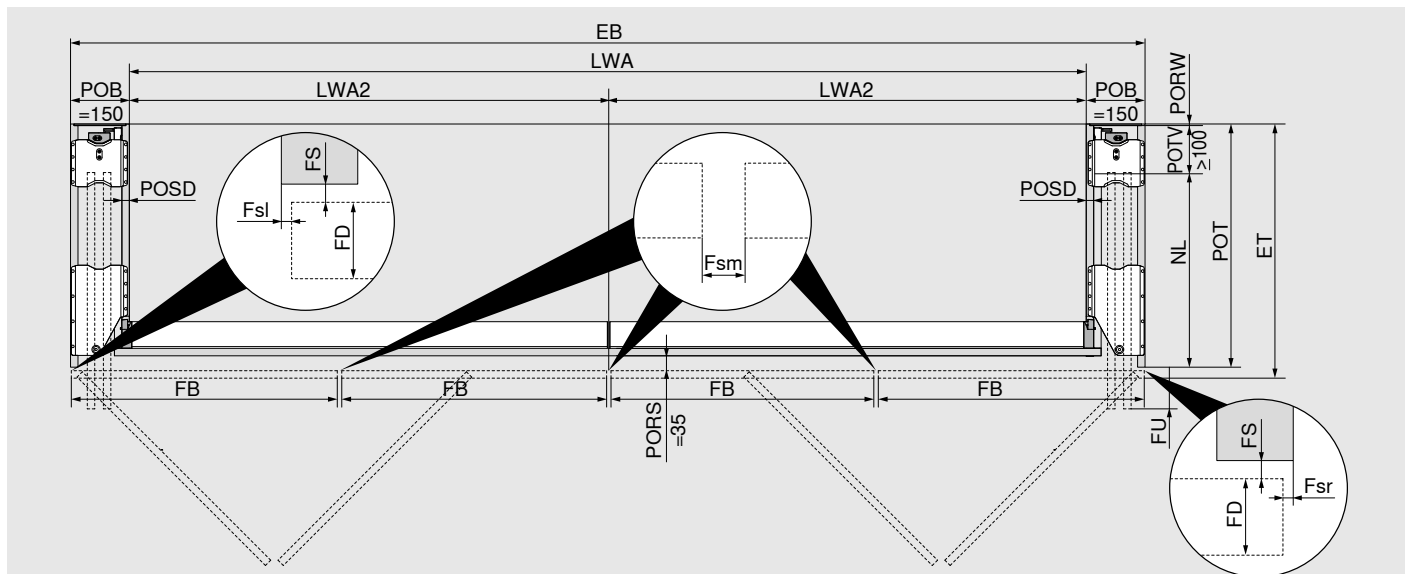

애플리케이션의 마운팅 너비/내부 너비

$$EB = 2 \times LWA2 + 2 \times POB(150 + 150\text{mm})$$

도어 너비/도어 돌출

$$FB = (EB - Fsl - 3 \times Fsm - Fsr) : 4(\text{도어})$$

$$Fsl/Fsr = 1.0 \sim 4.0\text{mm}; Fsm = 2.0 \sim 8.0\text{mm}$$

$$\text{최대 NL} = FB + 8\text{mm}$$

$$FU = FB - NL + 15\text{mm}$$

(최소 FU = 7mm)

설치 깊이/포켓 깊이

$$ET = POT + FS(2\text{mm}) + FD$$

$$FD = 18 \sim 26\text{mm}$$

$$\text{최소 POT} = NL + POTV(\geq 100\text{mm}) + PORW(\geq 3\text{mm})$$

$$POSD = 15 \sim 19\text{mm}$$

- 프로파일을 크기에 맞게 절단하면 도어 돌출(FU)을 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 최적의 기능을 보장하기 위해 포켓 내부에서 전면이 약간 기울어져 있습니다.
- 애플리케이션 내부의 내측 너비는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 너비를 결정합니다.
- 도어 두께(FD)가 18mm 미만인 경우(재질/안정성에 따라 가능) 시범 적용을 권장합니다.

EB 마운팅 너비

ET 설치 깊이

Fsl 틈새 왼쪽

Fsr 우측 간격

Fsm 중앙 간격(도어 사이)

FB 도어 너비

FD 도어 두께

FS 도어 틈새

FU 도어 돌출

LWA 애플리케이션의 내부 너비

LWA2 애플리케이션의 내부 너비, 더블 도어

NL 레일 길이

POB 포켓 너비

POT 포켓 깊이

PORS 포켓 백컷


PORW 포켓 후면

POSD 포켓 사이드 두께


POTV 포켓 깊이 손실

최소 측면 간격

포켓과 포켓 사이/인접 캐비닛

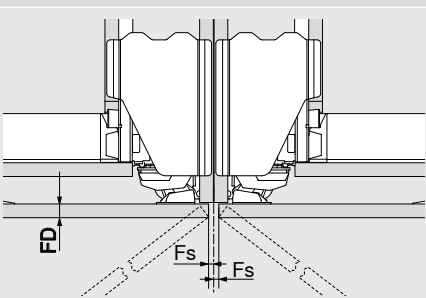

포켓-벽/장식 패널

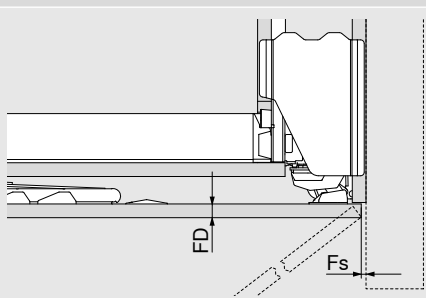

FD(mm)

최소 Fs(mm)

18-20

2

20.1-23

2.5

23.1-26

3

독립형 애플리케이션의 경우, Fs는 최소 1mm여야 합니다.


FD 도어 두께

Fs 측면 틈새

계획

설치 높이, 도어 높이

작업대 장착형 캐비닛 적용

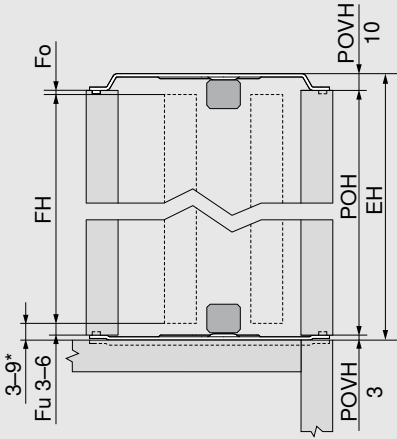

* 전면과 아래의 다음 요소 사이의 거리가 6mm 미만인 경우, 포켓 커넥터를 작업대에 매립해야 합니다

$$FH = POH - Fo - Fu$$

$$EH = POH + POVH \text{ 상단 및 하단}$$

POVH 상단 10mm: 간격 0 ~ 6mm

POVH 하단 3mm: 간격 3 ~ 6mm

- 설치 중 포켓을 기울여야 한다는 점을 고려하세요.
- 동일 평면 도어/작업대 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 3mm입니다.
- 돌출 도어(예: 돌출 작업대) 사용 시 도어와 하단 인접 요소 간의 최소 거리는 6mm입니다.
- 위의 다음 이동식 요소 사이의 최소 거리는 3mm이며, 이동식 요소가 아닌 경우 도어 삽입 공간 6mm를 고려해야 합니다.
- 가장자리 영역에서 시험 적용을 권장합니다.
- 계획 시 포켓 커넥터 높이를 고려해야 합니다.
- 도어와 위아래의 다음 요소 사이의 거리는 Fu 또는 $Fo + POVH$ 로 구성됩니다.

EH 설치 높이

Fo 상단 갭

Fu 하단 갭

FH 도어 높이

POH 포켓 높이

POVH 포켓 커넥터 높이

작업대 장착형 캐비닛의 도어당 최대 도어 무게(kg)


도어 높이 FH(mm)	도어 너비 FB(mm)						
	450	500	550	600	650	700	750
1130-1349	22	20	18	16	15	14	13
1350-1499	23	21	19	18	17	16	15
1500-1649	25	23	21	19	18	17	16
1650-1803	27	25	23	21	20	19	18

메모

- 작업대 장착형 캐비닛을 계획할 때 최대 포켓 높이는 1806mm입니다.

계획


내부 도어 지원

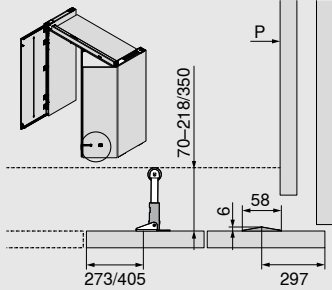

- 작업대 구역, 설치대 전면, 캐비닛 등 지원
- 내부 캐비닛으로부터의 거리: 70 ~ 218/350mm
- 도어 지지대를 최대한 아래로 조립하되 도어 하단 가장자리에서 높이는 최대 1,000mm입니다

P 포켓

도어 간 지원

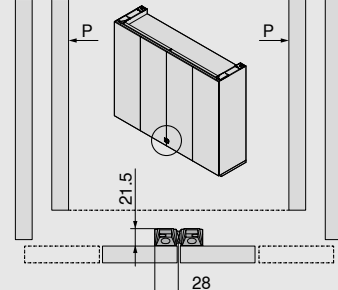

- 싱글 도어를 더블 도어에 기대거나 두 더블 도어를 서로 맞대서 지지합니다

P 포켓

트랙설치치수


LBH = 83mm

LBD = 15~19mm
(17mm 이하에서는 스페이서를 사용해야 함)

LTF = 17mm

LA = 100mm

LV = LA + ZBD(≥ 15mm)

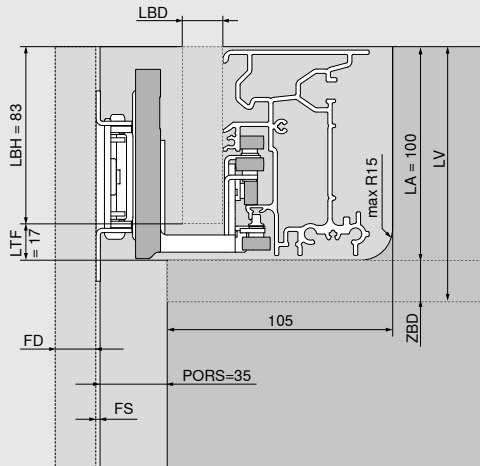

- 고정 선반을 고정할 때는 크로스 멤버를 사용하는 것이 좋습니다. 내부 포켓 측면의 도어 가장자리까지 최소 거리는 170mm입니다
- 적절한 갭 레이아웃을 위해 고정 선반과 커넥터 피팅이 있는 포켓은 견고하게 연결하는 것이 좋습니다
- 추가 부품을 트랙에 직접 장착하지 마십시오

FD 도어 두께

LA 트랙 차단

LV 트랙 설치

LBD 트랙 덮개 패널 두께


LBH 트랙 덮개 패널 높이

LTF 트랙 갭

PORS 포켓 백컷

ZBD 고정 선반 두께

애플리케이션 내부의 내부 높이 및 내부 깊이

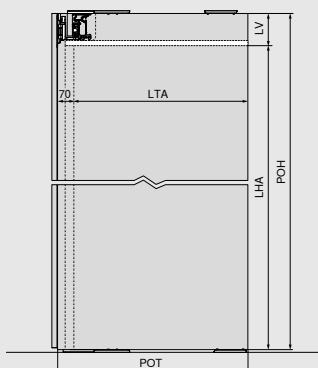

LHA = POH - LV

LTA = POT - 70mm

- 애플리케이션 내부의 내부 높이/내부 깊이는 내부 캐비닛에 사용할 수 있는 최대 높이/깊이를 결정합니다


LHA 애플리케이션의 내부 설치 높이

LTA 애플리케이션의 내부 설치 깊이

LV 트랙 설치

POH 포켓 높이

POT 포켓 깊이

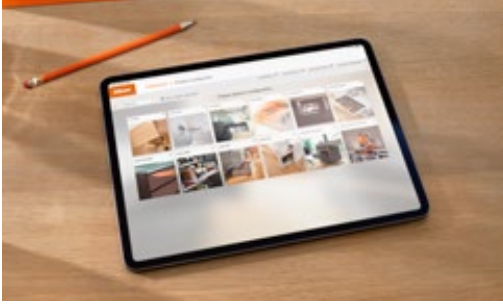

제품 구성 프로그램


제품 구성 프로그램을 사용하여 재단된 프로필 조립을 위한 정확한 계산을 빠르고 효율적으로 얻으세요. 구성 프로그램은 각 구성에 대한 모든 치수를 계산하고 도면으로도 출력합니다.


www.blum.com/rev1

프로필 계산 및 조립

REVEGO duo(레베고 듀오) | 더블 도어

포켓 덮개 스트립, 도어 덮개 스트립

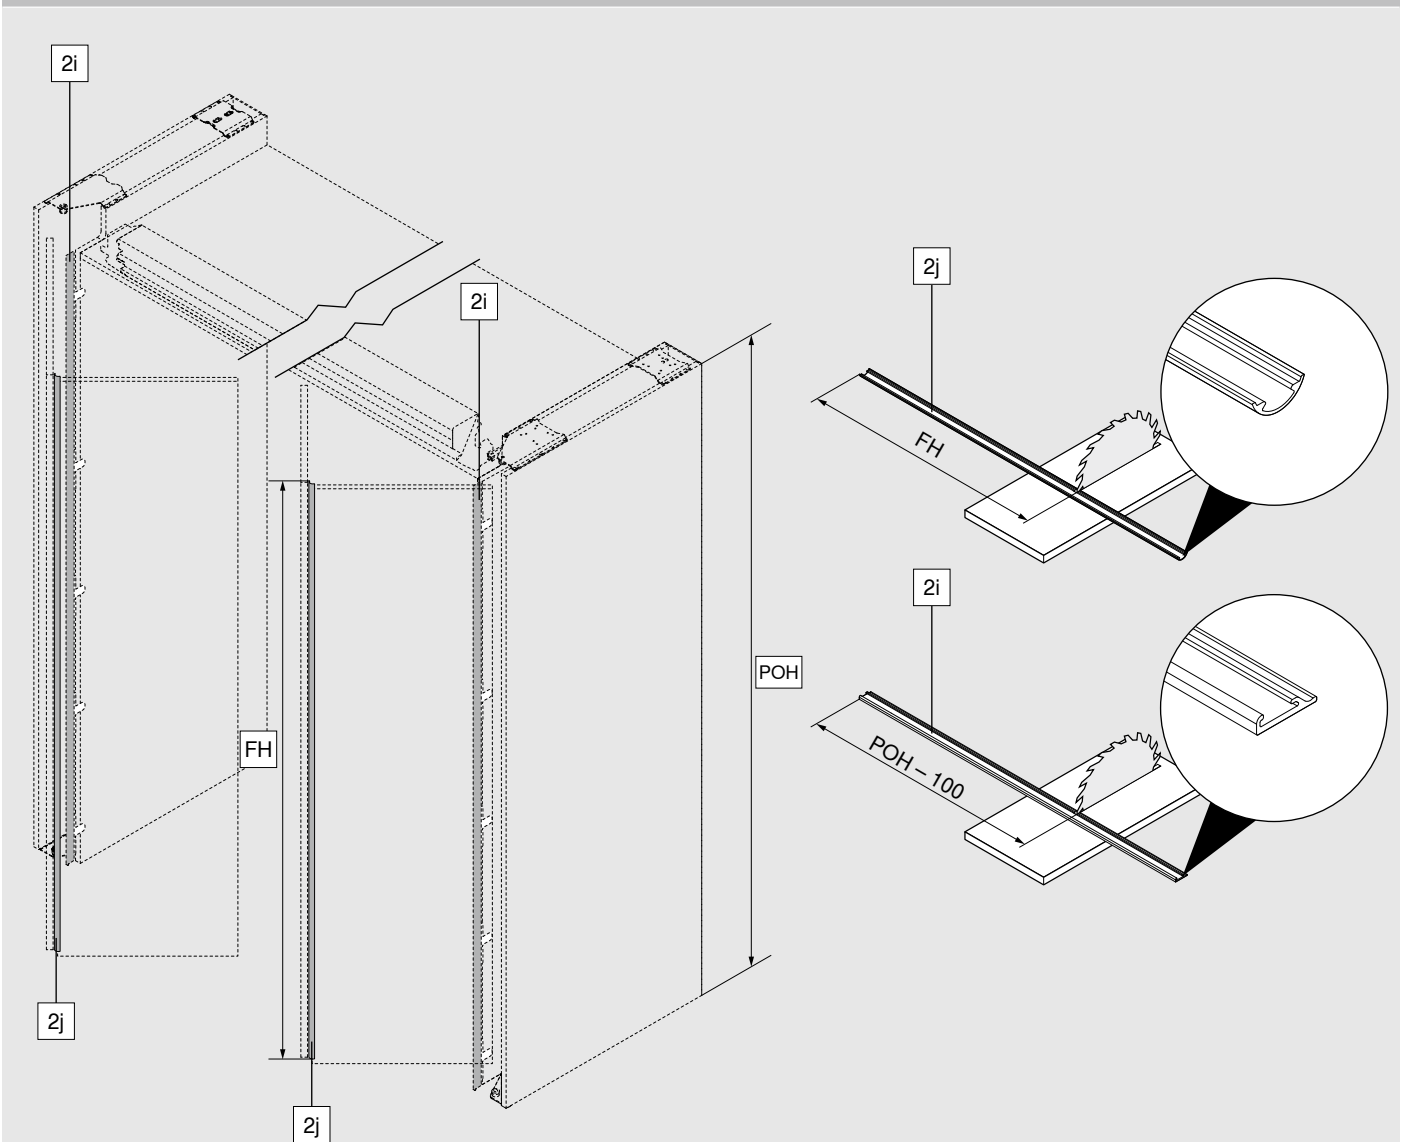


FH	도어 높이
POH	포켓 높이
2i	포켓 덮개 스트립
2j	도어 덮개 스트립

프로필 계산 및 조립

REVEGO duo(레베고 듀오) | 더블 도어

롤러 프로필, 포켓 프로필, TIP-ON(팁온) 장치 포켓

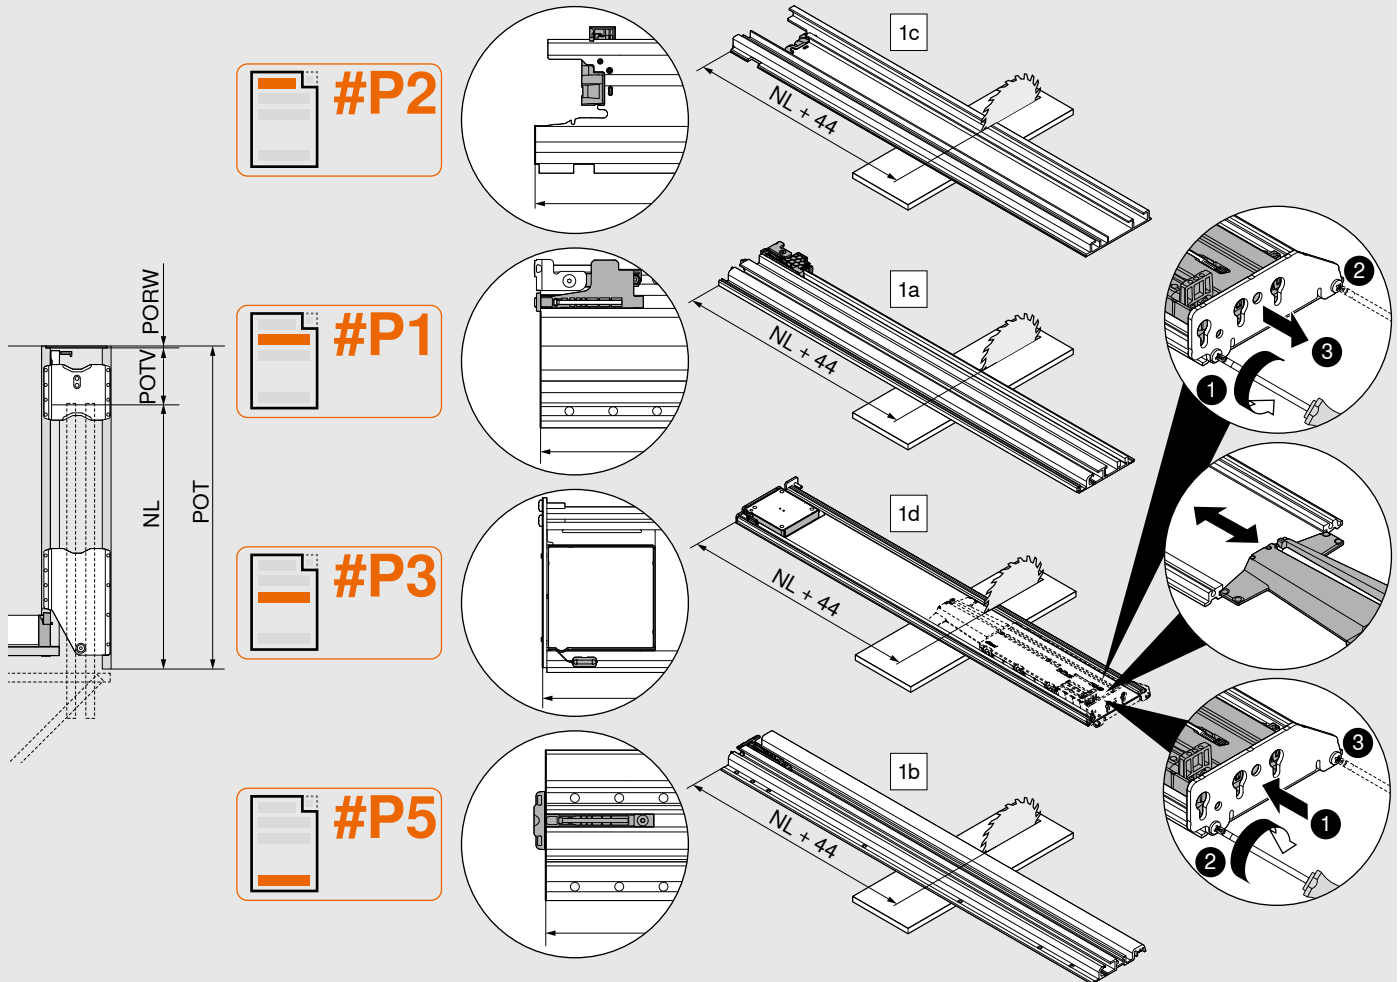

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	상부 포켓 프로필
#P2	1c	롤러 프로파일
#P3	1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
#P5	1b	하부 포켓 프로필

NL	레일 길이
POT	포켓 깊이
PORW	포켓 후면
POTV	포켓 깊이 손실


메모

- 포켓, 롤러 프로파일, TIP-ON(팁온) 장치 포켓은 재단 중에 손상되어서는 안 됩니다.
- 설치 전에 포켓 및 롤러 프로파일과 TIP-ON(팁온) 장치 포켓의 이물질을 제거하고 절단면을 매끄럽게 다듬어야 합니다.

프로필 계산 및 조립

REVEGO uno(레베고 우노) | 싱글 도어

포켓 덮개 스트립

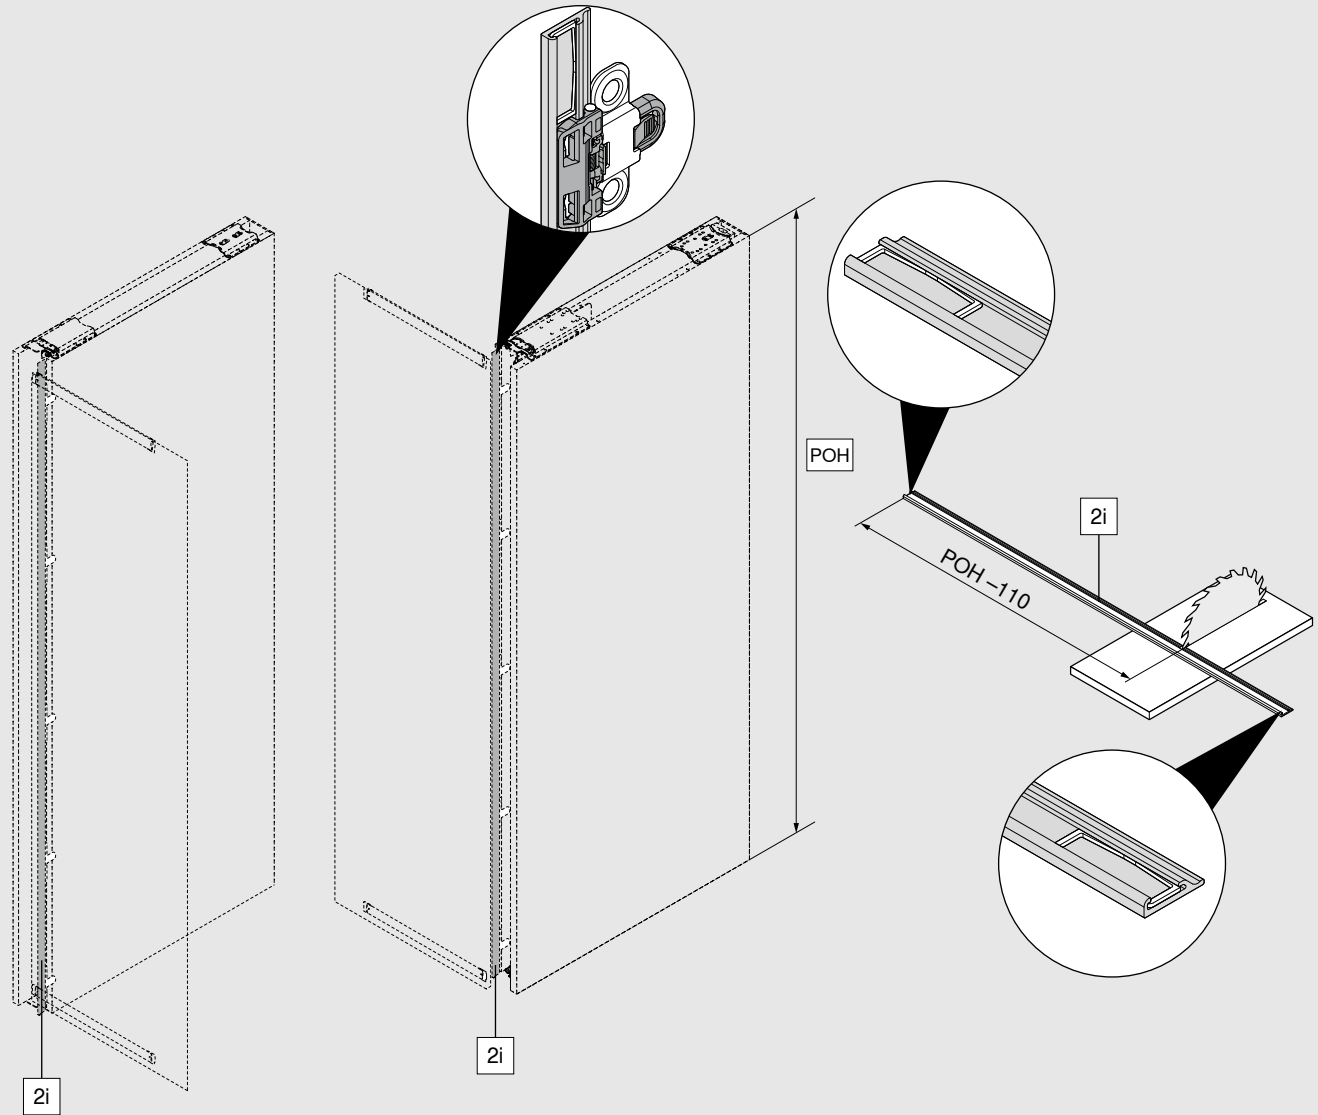


POH	포켓 높이
2i	포켓 덮개 스트립

프로필 계산 및 조립

REVEGO uno(레베고 우노) | 싱글 도어

포켓 프로필, TIP-ON(팁온) 장치 포켓, 도어 안정 장치

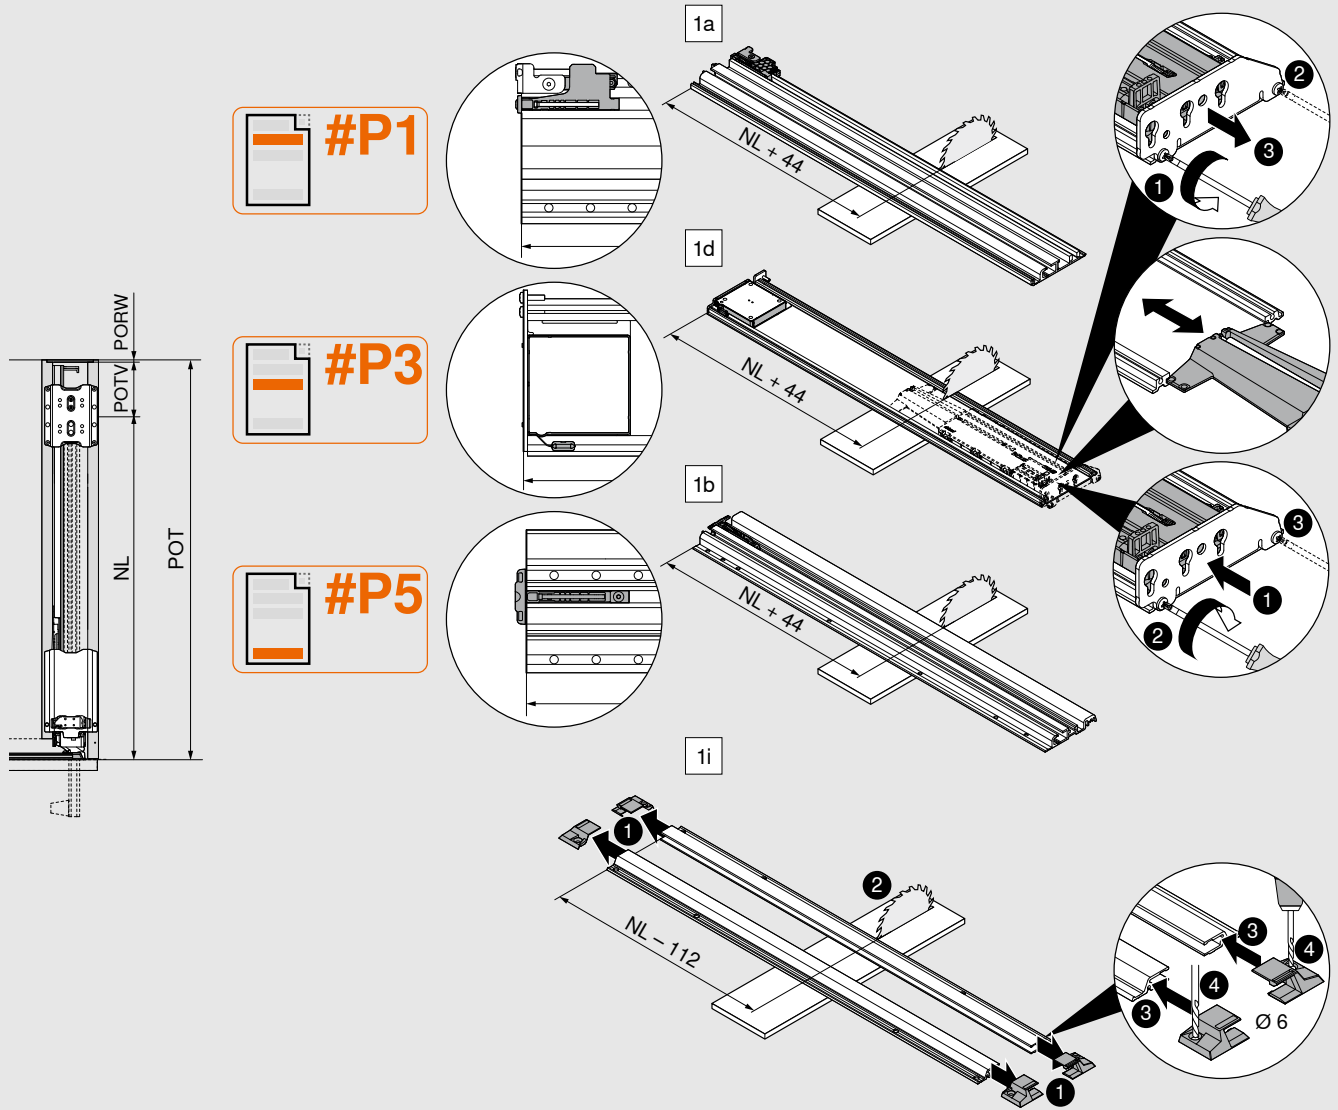

$$NL = POT - POTV - PORW$$

#P1	1a	상부 포켓 프로필
#P3	1d	TIP-ON(팁온) 장치 포켓
#P5	1b	하부 포켓 프로필
	1i	도어 스테빌리저

NL	레일 길이
POT	포켓 깊이
PORW	포켓 후면
POTV	포켓 깊이 손실


메모

- 포켓 프로필, TIP-ON(팁온) 장치 포켓, 도어 안정 장치는 재단 중에 손상되어서는 안 됩니다.
- 설치 전에 포켓 프로필, TIP-ON(팁온) 장치 포켓, 도어 안정 장치의 이물질 제거하고 절단면을 매끄럽게 다듬어야 합니다.

프로필 계산 및 조립

REVEGO duo(레베고 듀오) | 더블 도어

트랙, 트랙 익스텐션

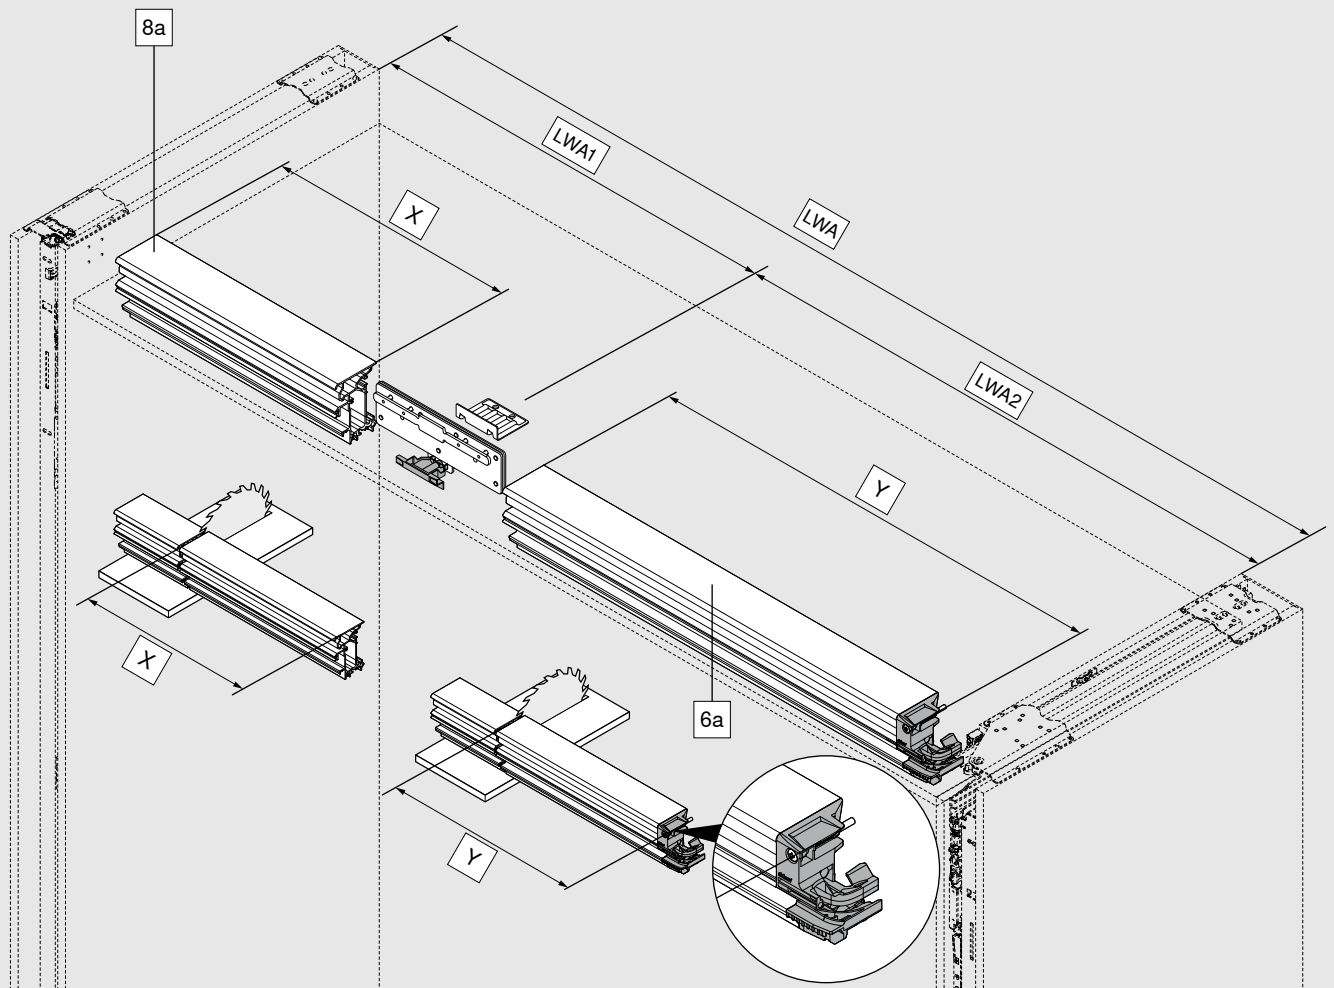

용도	X	Y
REVEGO duo	—	LWA = 12mm
REVEGO uno + duo	LWA1 - 58mm	LWA2 - 12mm
REVEGO duo + duo	—	LWA2 - 12mm
LWA	애플리케이션의 내부 너비	
LWA1	애플리케이션의 내부 너비, 싱글 도어	
LWA2	애플리케이션의 내부 너비, 더블 도어	
6a	트랙	
8a	트랙 확장	

EXPANDO T



- EXPANDO(익스팬도) T – 고정 시스템
- 8mm 이상의 얇은 도어
- 다양한 도어 소재

EXPANDO(익스팬도) T – 싱글



색상


어두운 회색

재료

나일론/스틸

70T4532T

드릴링 깊이 | 나사 선택 – EXPANDO(익스팬도) T

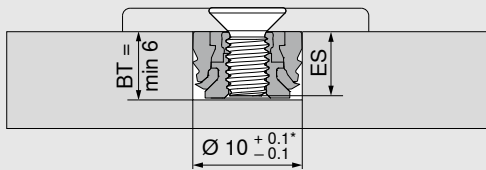

EXPANDO(익스팬도) T 싱글에는 M4 나사산이 있는 나사를 사용해야 합니다.

단일 도웰을 사용할 때 나사 길이에 맞게 가능한 가장 낮은 드릴링 깊이를 선택하십시오.

BT 드릴링 깊이


ES 나사 관통 깊이

ES 최소 = 4mm

ES 최대 = BT - 0.5mm

* 스톤 및 세라믹 +0.2/-0.1mm

조립 – EXPANDO(익스팬도) T

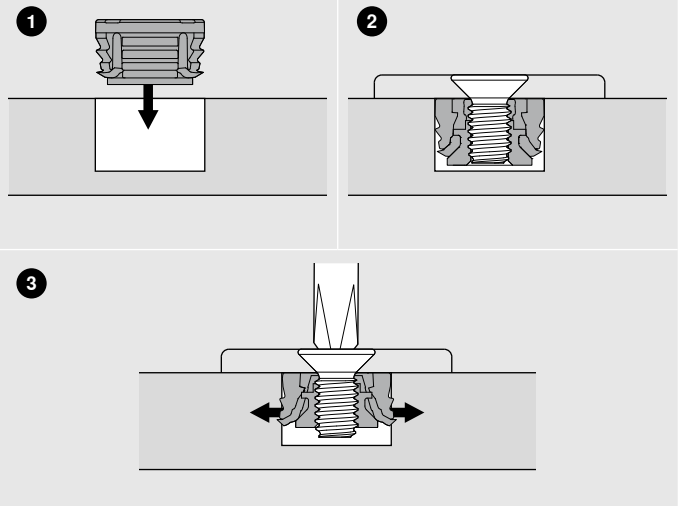

적용 분야 및 조립 권장 사항

EXPANDO(익스팬도) T는 모든 유형의 재료로 구성된 얇은 캐비닛 도어에 Blum 피팅을 고정하는 데 적합합니다. 도어 재료는 충분히 안정적이고 강하다면 두께가 8mm 이상일 수 있습니다.

시범 적용해 보는 것이 좋습니다.

Nm 최소 조임 토크

Blum에서 테스트한 재료

칩보드(횡방향 인장 강도 > 0.4 N/mm²)

Nm

1.5

MDF(횡방향 인장 강도 > 0.6 N/mm²)

1.5

HDF

2

HPL

2

미네랄 복합재

2

도어 무게

도어당 최대 35kg

책임의 제한

Blum은 EXPANDO(익스팬도) T를 목록에 없는 재료 또는 다른 제조업체의 부품과 함께 사용하는 것에 대해 책임을 지지 않습니다. 조립은 숙련된 가구 제조업체에 의뢰하는 것이 좋습니다.



EXPANDO(익스팬도) T 조립 및 조정에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

www.blum.com/rev13

REVEGO(레베고) 커넥터용 게이지 세트










- 포켓 측면 벽의 REVEGO(레베고) 포켓 커넥터 수평 드릴링용 드릴링 템플릿
- 재질: 나일론/스틸/알루미늄

주문 정보

STL.8000

내부 테스트 및 검사 규정

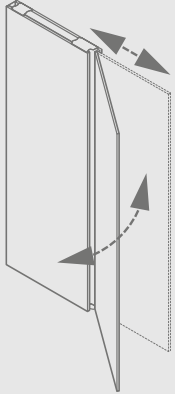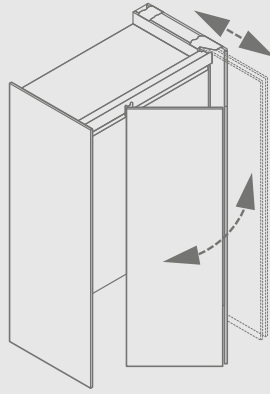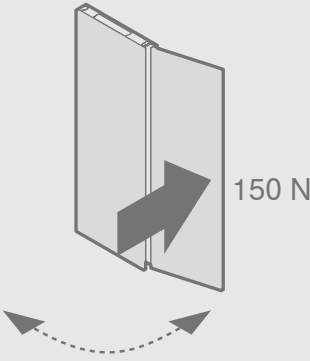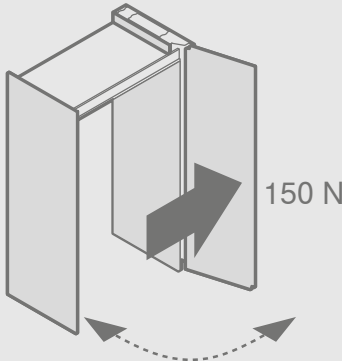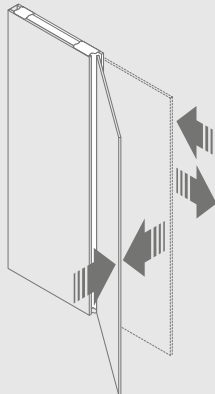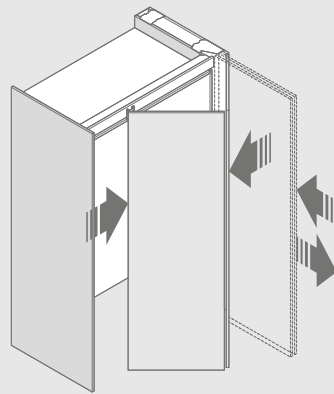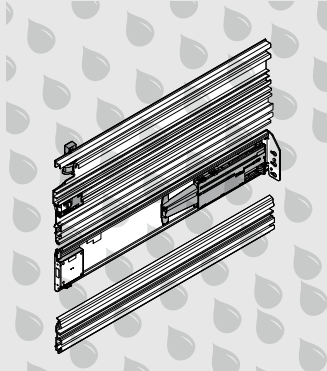내구성		
		40,000회 개폐 사이클.
오남용 테스트		
		시스템이 오남용을 견딜 수 있는지 확인하기 위한 수평 하중 테스트
강제 개폐 테스트		
		개폐 시 과부하를 시뮬레이션하고 도어가 피팅에서 분리되지 않는지 확인합니다.
부식 테스트		
		시뮬레이션을 위한 DIN EN ISO 9227 및 DIN EN ISO 6270-2 기준

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



www.blum.com/sales-offices

오스트리아, 폴란드 및 중국에 있는 Blum 지사는 다음과 같은 인증을 받았습니다.
미국 Blum 지사는 ISO 9001 인증을 받았습니다.
브라질 Blum 지사는 ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 인증을 받았습니다.



모든 콘텐츠에 대한 저작권이 Blum에 있습니다.
기술적 수정 및 변경은 통보 없이 이루어질 수 있습니다.
MatNr: 04156411 EP-649/3 KO / 03.26