© Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum - Sujeito a modificações técnicas do programa sem aviso prévio - Impresso no Brasil - IDNR: 04618569 - MA-1068/1PT Z36 BXS V/W

BOXSIDE Tulha

Extensão frontal/Gavetão - Lateral M - Altura M + Reling

Produto

Componentes

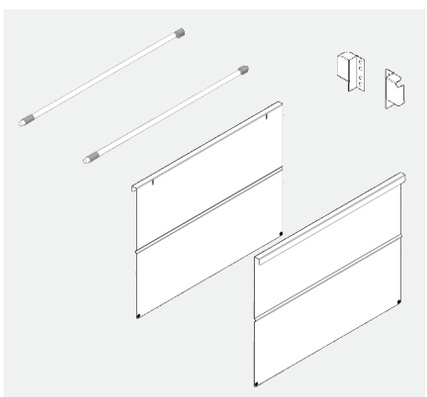

Cortes

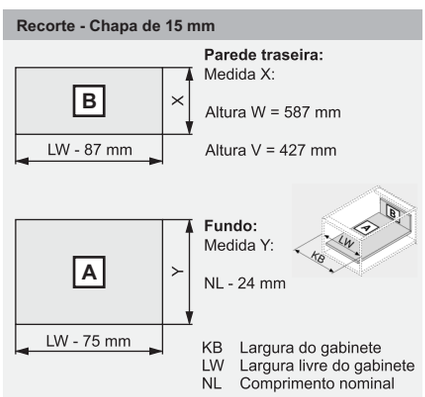

Furação e montagem altura W:

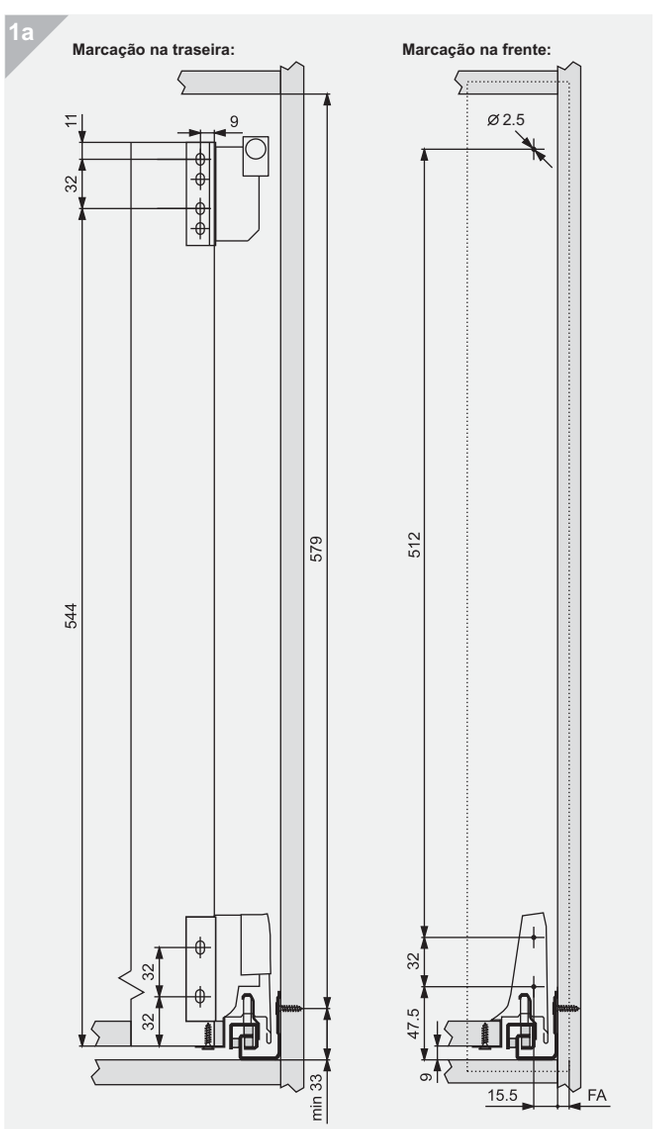

Furação e montagem altura V:

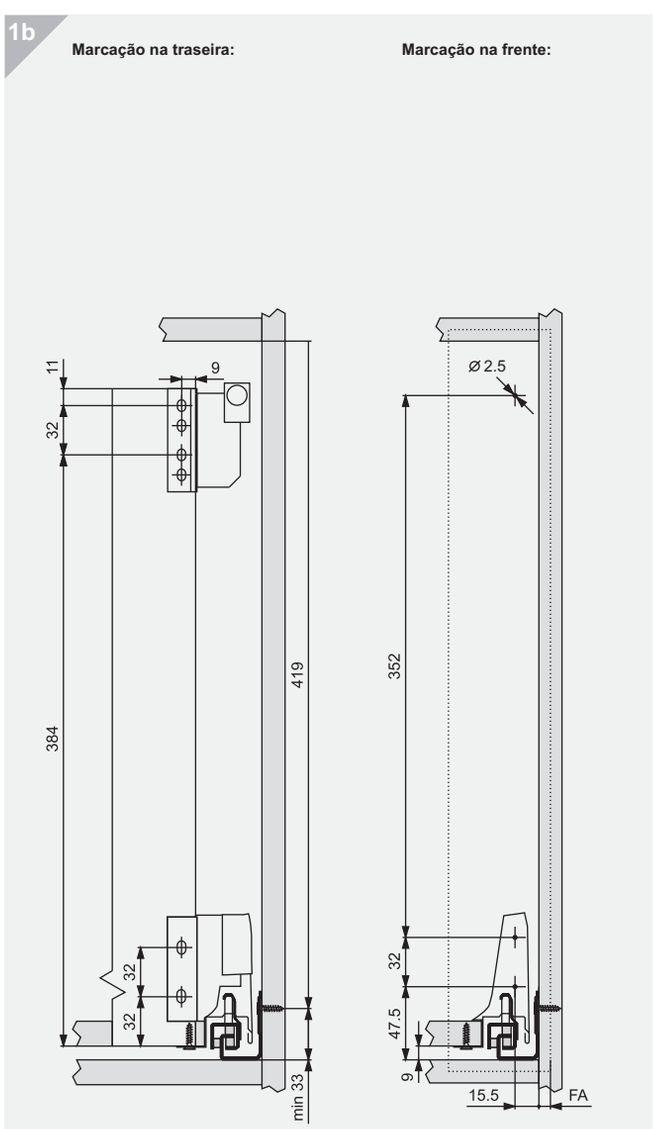

Blum do Brasil, Ind. e Com. de Ferragens Ltda., Av. João Paulo I, 2052, Jardim Santa Bárbara, CEP 06817-000 Embu das Artes - SP, Brasil,
Tel.: +55 11 4785-3400, E-mail: info.br@blum.com, Site: www.blum.com.br, Instagram: @blumdobrasil_br

BOXSIDE Tulha

1

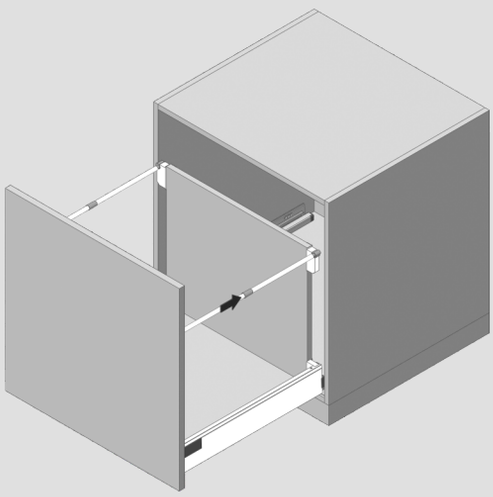

Posicionar a capa de acabamento no centro do tubo.

2

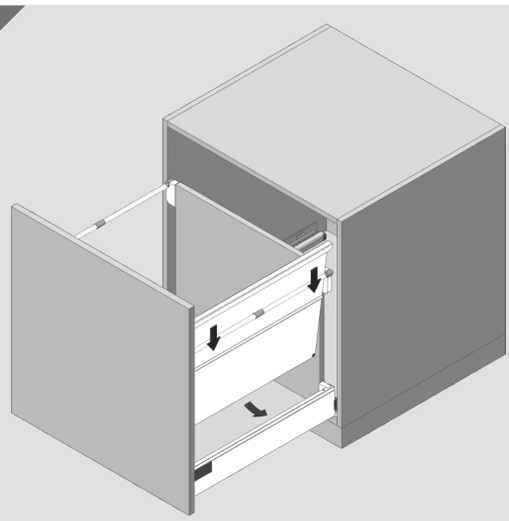

Encaixar o BOXSIDE Tulha por sobre o tubo.

3

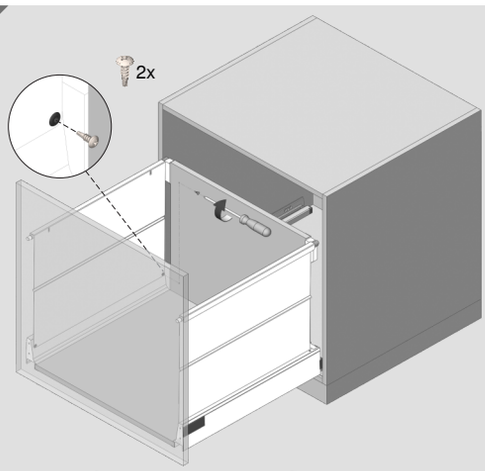

Após regular a frente da gaveta, fixar na parte de trás do BOXSIDE Tulha, 1 parafuso auto brocante 4,2x13* em cada lateral.

*(incluso no kit)

4

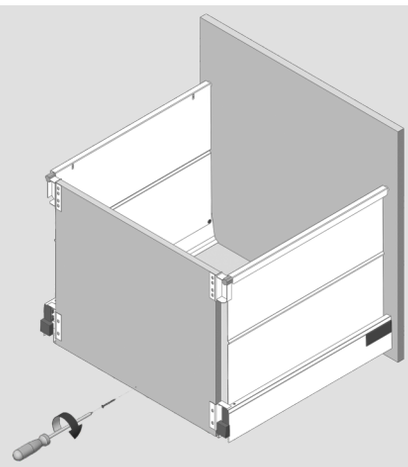

Para melhor estabilização do conjunto, indicamos a aplicação de ao menos 1 parafuso auto atarraxante 4x35** na junção da traseira com o fundo da gaveta.

**(não incluso no kit)

Blum do Brasil, Ind. e Com. de Ferragens Ltda., Av. João Paulo I, 2052, Jardim Santa Bárbara, CEP 06817-000 Embu das Artes - SP, Brasil,
Tel.: +55 11 4785-3400, E-mail: info.br@blum.com, Site: www.blum.com.br, Instagram: @blumdobrasil_br