



**Giới thiệu cách dán bản lề CRISTALLO/
CRISTALLO *adhesion recommendation***

www.blum.com

 **blum**[®]

Giới thiệu cách dán bản lề CRISTALLO/ CRISTALLO adhesion recommendation



Loại kính phù hợp (Kính thấm UVA)

Thích hợp:

- Kính trong
- Gương ghép
- Kính cường lực
- Gương kính có sợi bên trong

Không chắc chắn: (vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất keo)

- Kính trang sức
- Kính có sợi
- Kính phun cát

Không thích hợp:

- Kính ghép cường lực
- Kính màu xanh lá cây, xanh dương, màu đồng

Suitable glass types (UVA permeable)

Ideally suited:

- Clear float glass
- Double mirror
- Hardened glass (ESG)
- Wire mirror glass

Problematic: (Please check with adhesive manufacturer)

- Ornamental glass
- Wire glass
- Sand blasted glass

Not suitable:

- Composite safety glass (VSG)
- Parsol green, blue, bronze

Keo dán:

UV-đóng rắn, độ nhớt trung bình, trong suốt

Adhesive:

UV-curing, medium viscosity, transparent

Đề xuất sử dụng keo:

- BOHLE:
UV Adhesive Verifix® B 682-T
- Panacol

Adhesion recommendation:

- BOHLE:
UV Adhesive Verifix® B 682-T
- Panacol

Đề xuất sử dụng đèn UV:

- Công suất 250W
- Vùng bức xạ: 315 – 400nm


UV-lamp

- Wattage: 250W
- Radiation area: 315 – 400nm


Vệ sinh khu vực bề mặt cần dán

keo: Vải mềm, chất lỏng vệ sinh phù hợp (cồn)

Clean all adhesion surface areas:
lint free cloth, suitable cleaning fluid (Isopropyl alcohol)

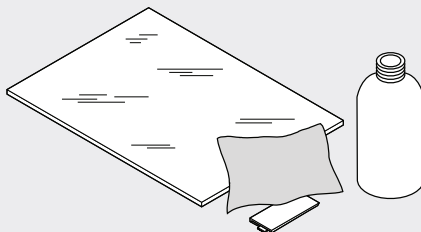


Làm ấm bề mặt cần dán: chậm và đều
Warm up adhesion surface: slowly and evenly

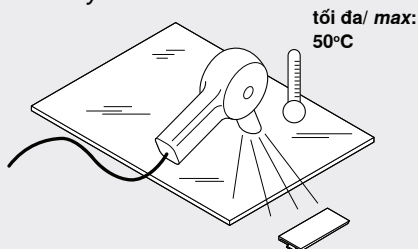


Bôi keo cho đế kính: Chỉ một mặt, nên sử dụng kim để bôi keo theo hình xương

Apply adhesive: one side only, in bone shape, using a dose needle

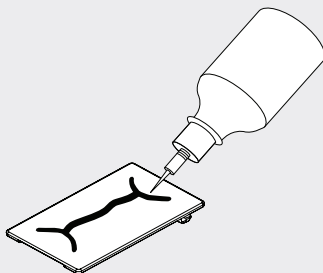

Gắn đế lên mặt kính: Đưa đế có keo vào góc, hạ xuống từ từ, không dùng lực

Affix: adhesive plate at an angle, drop slowly, without pressure

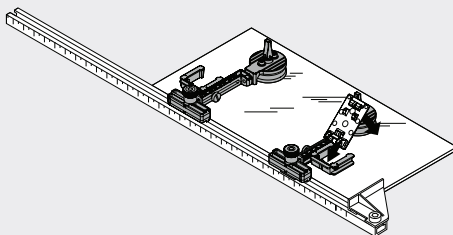

Khuyến dùng: Sử dụng Jig dán kính Blum


Recommendation: Blum's adhesion jig

65.4500

Kiểm tra độ bao phủ của keo dán:

Phân bố keo đều


Check adhesive holohedral: even distribution

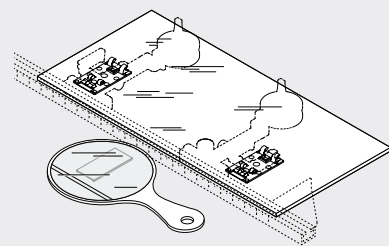


Làm đông cứng, sử dụng đèn UV lớn và đặt đèn ở khoảng cách <10cm.

Không được nhìn trực tiếp vào ánh sáng đèn UV

Pre-hardening, using a sufficiently large UV lamp positioned at a minimal distance, do not look directly into the UV-light

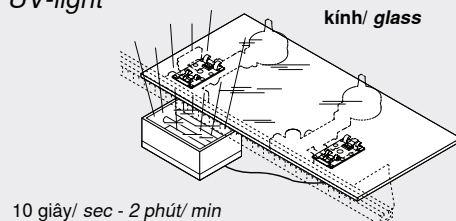


10 giây/ sec - 2 phút/ min

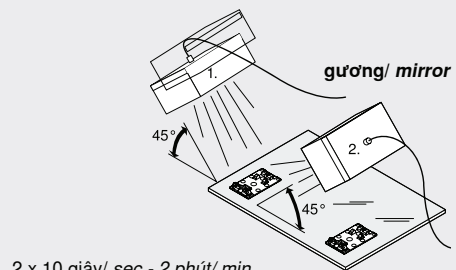

2 x 10 giây/ sec - 2 phút/ min

Dùng dụng cụ khi tháo gỡ và loại bỏ những phần keo dư thừa



Remove adhesion jig and any surplus adhesive

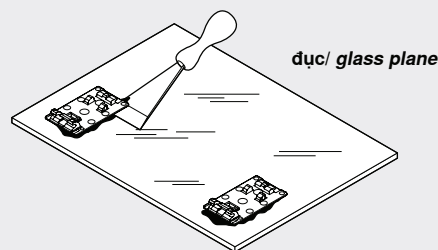

Giới thiệu cách dán bản lề CRISTALLO/ CRISTALLO *adhesion recommendation*




Hoàn thành việc làm đông cứng / *Final hardening*

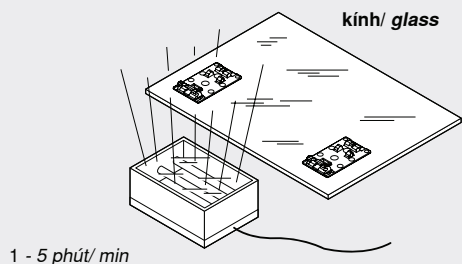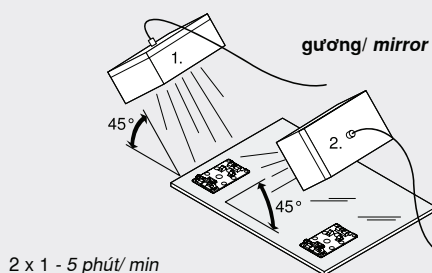

**Để khô ít nhất 6 tiếng sau khi dán*

Sử dụng vật liệu đóng gói để bản lề kính để bảo vệ cửa trong suốt quá trình vận chuyển *Use packing materials in order to protect doors during transport*

Use packing materials in order to protect doors during transport

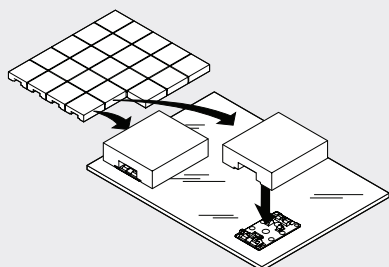


Thử những loại keo dán được khuyến dùng thử

Trail adhesion recommended

Thông tin chi tiết kỹ thuật (số lượng bản lề cho một cánh, cách điều chỉnh v.v..) xem catalogue kỹ thuật
For more technical information (e.g. number of hinges per door, adjustment etc.) please check out the technical catalogue

Để đảm bảo tính năng chính xác cho việc gia công sản phẩm của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm mẫu và kiểm tra độ kết dính của keo bằng tải xoắn sau khi để dán khô keo. Một lực liên kết tốt nên có lực xoắn lớn hơn 160Nm.

To guarantee the proper functioning of your production process, we recommend that you take samples and test the adhesive bond by rotating the adhesion plate. A strong bond should withstand a torque of more than 160Nm.

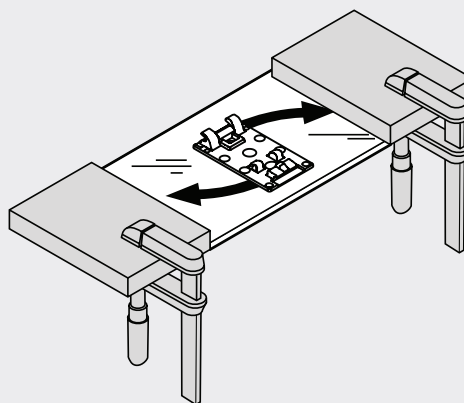

Trách nhiệm

Nếu bản lề Blum CRISTALLO được lắp đặt đúng theo tài liệu cung cấp cho nó, trên cửa kính hoặc cửa gương thích hợp thì sẽ có được độ bền nhiều năm. Cũng như chất lượng keo và qui trình lắp đặt nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, Blum sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại phát sinh cho mọi trường hợp sự cố xảy ra.

Limitation of liability

If the Blum CRISTALLO hinge is assembled according to its instructions on a suitable glass or mirror door it will give many years of service. As the adhesive and / or the adhesive process are beyond our control Blum cannot accept liability for claims arising from the failure or malfunction of this process.



Blum Vietnam Co., Ltd
Số 3, Võ Văn Tần, Quận 3
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (028) 3822 3304
Email: info.bvn@blum.com
www.blum.com
 Blum Vietnam

 **blum**[®]