




AVENTOS HKi

Fresatura dall'esterno tramite macchina CNC

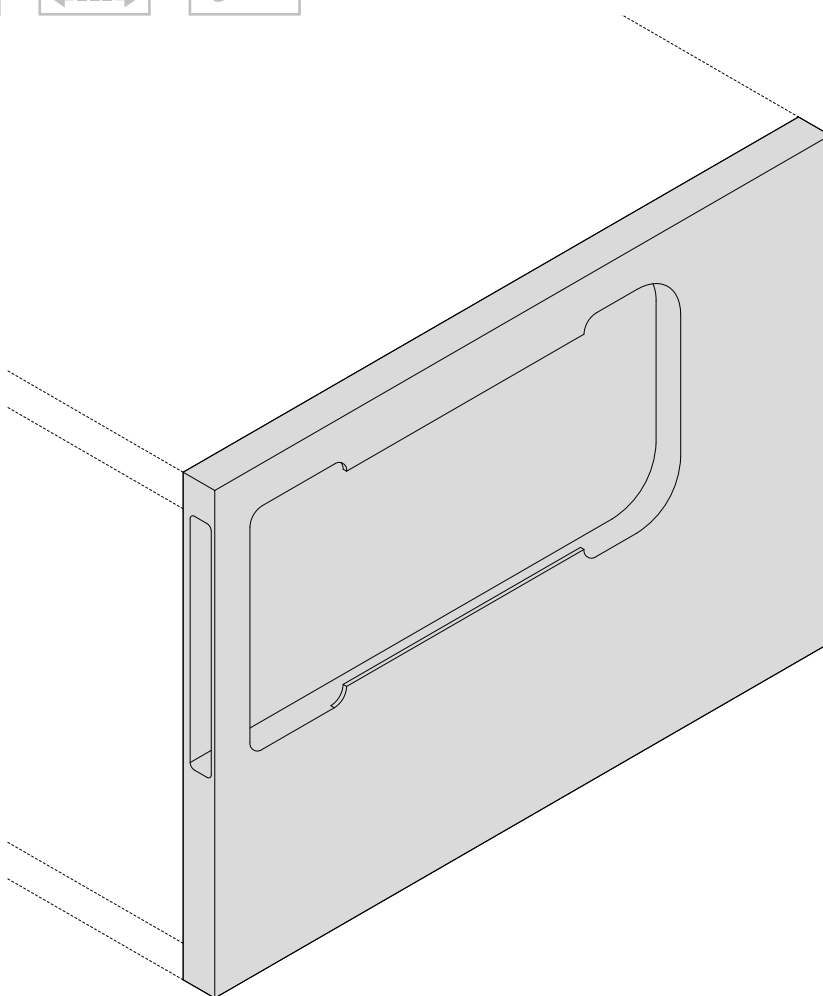

Informazioni generali

Tramite la fresatura dall'esterno è possibile integrare completamente la base forza HKi nel fianco corpo mobile, rendendola quindi invisibile. La fresatura viene coperta tramite un fianco a finire oppure tramite un corpo mobile adiacente.

Questa possibilità di lavorazione è meno costosa e laboriosa rispetto ai processi di fresatura standard, necessari ad esempio per soluzioni a due scocche.

Lavorazione in dettaglio (pianificabile anche nel configuratore prodotti di Blum)

1. Fresatura frontale (diametro max. della fresa: 5 mm | profondità max. fresatura: 30 mm)
2. Fresatura dall'esterno (con fresa a candela e fresa a T*)
3. La lavorazione così effettuata facilita l'inserimento e il fissaggio della base forza, fungendo da sede per le leve di bloccaggio.

*Per la misura minima e massima per la fresa a T, vedere pagina 2

(Le frese idonee non sono disponibili presso Blum e devono essere reperite presso il rispettivo fornitore di utensili).




https://youtu.be/_SOTzMhMtxU?feature=shared



Requisiti minimi e condizioni generali


Per questa applicazione occorre considerare le seguenti condizioni generali:

- Le dimensioni minime e massime indicate nel disegno devono essere rispettate.
- La distanza minima dal bordo (fori) per l'attacco per frontale deve essere rispettata.
- Le basi forza devono essere montate perpendicolari rispetto al bordo anteriore del corpo mobile.

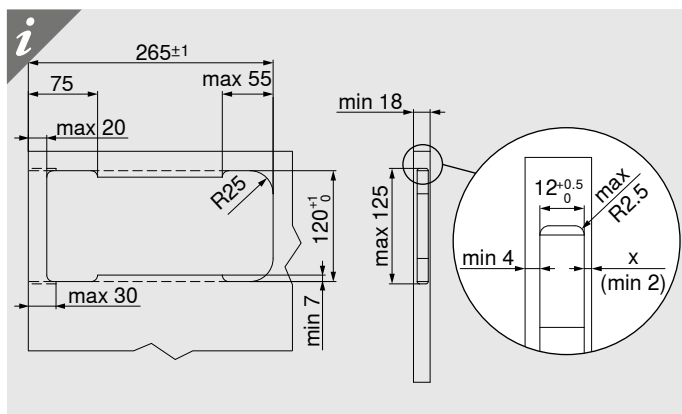


x	Spessore materiale residuo esterno (sporgenza)
---	--

Frese necessarie per sporgenza superiore e inferiore (immagine simbolica)

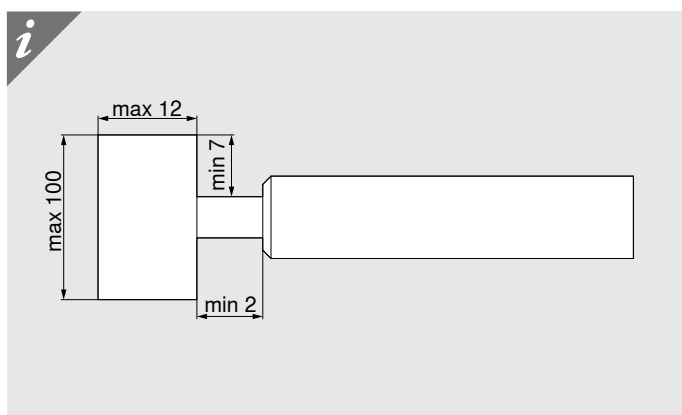

Calcolo della posizione per l'attacco per frontale


$6 + x - (SWD - SFA) \rightarrow$ valido per frontali in legno e telai in alluminio

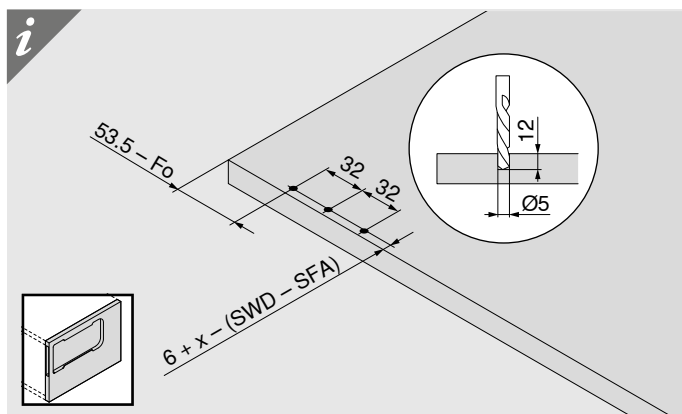

SFA	Battuta frontale laterale
SWD	Spessore fianco corpo mobile
Fo	Fuga superiore
x	Spessore materiale residuo esterno (sporgenza)

Blum partners worldwide can be found at:
www.blum.com/addresses

Look for our
FSC™-certified
products

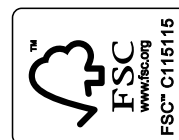

MD-099/11T · 10.25 · © Copyright by Blum

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Our sites in Austria, Poland and China are certified to the international standards mentioned below.
Our site in the USA is certified to ISO 9001.
Our site in Brazil is certified to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®