


Montage-tips til TIP-ON BLUMOTION


www.blum.com

Montage-tips


For at du som bearbejder og efterfølgende dine kunder som brugere, skal have glæde af udtræk med TIP-ON BLUMOTION i lang tid, beder vi dig om, at være opmærksom på følgende punkter ved forarbejdning, montering og transport.

Møbelkonstruktion

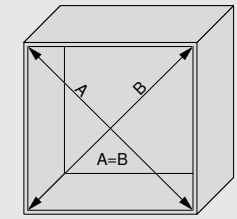


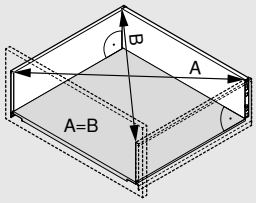


For en frontfuge på mindst 2.5 mm er det nødvendigt med en præcis fremstilling, dvs. overholdelse af planlagte mål og vinkel nøjagtighed.

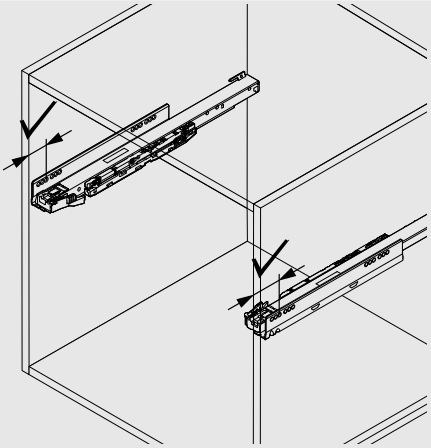

Vær opmærksom på nøjagtig dybdeposition ved begge korpusskinner

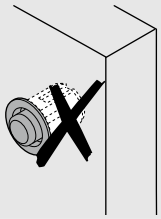


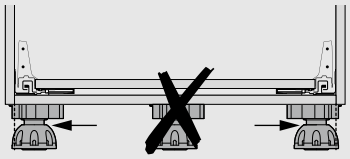


Der skal ikke bruges distancebuffer, da det begrænser udløserfunktionen. Korpusbunden må ikke bue opad, derfor må der ikke anvendes et femte sokkelben.


Forarbejdning og justering af beslagene

LEGRABOX / MOVENTO

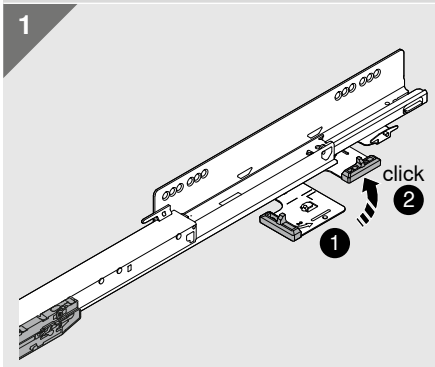


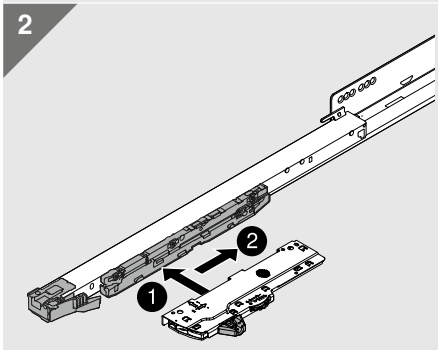


MERIVOBOX


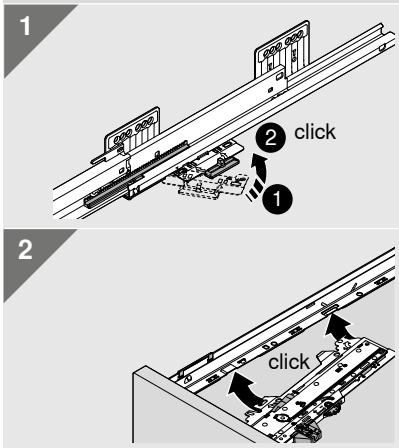


TANDEMBOX

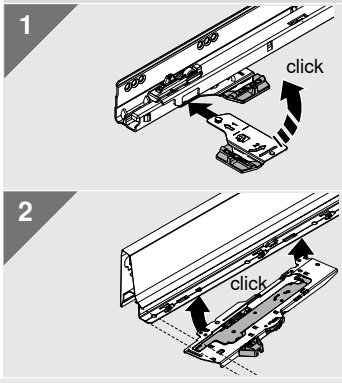

TIP-ON BLUMOTION-Komponenter griber fat – når der høres en klik-lyd.

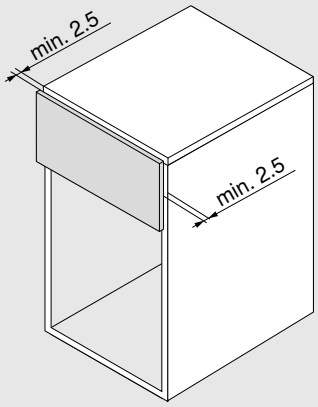


LEGRABOX / MOVENTO	MERIVOBOX / TANDEMBOX
	


Juster frontfugen med vores skabelon, så den er identisk med mindst 2.5 mm i begge sider.

Montage-tips

Forarbejdning og justering af beslagene

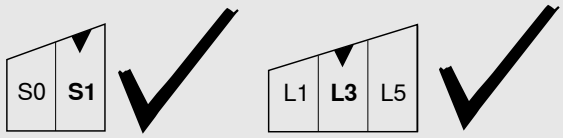


Udvælg den rigtige TIP-ON BLUMOTION-enhed:
Markeringen på undersiden angiver den pågældende kraft
(til korte længder S0 og S1, til de længere L1, L3 og L5).

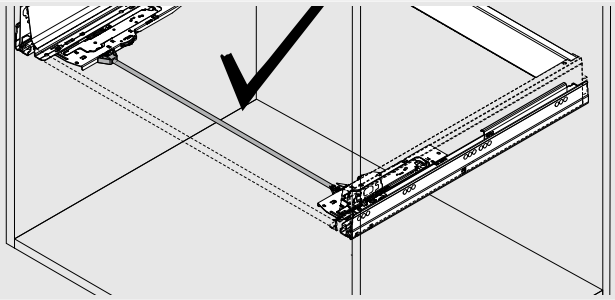


For en optimal funktion og et optimeret udløseområde af
TIP-ON BLUMOTION påsættes synkroniseringsstang.

Betjening

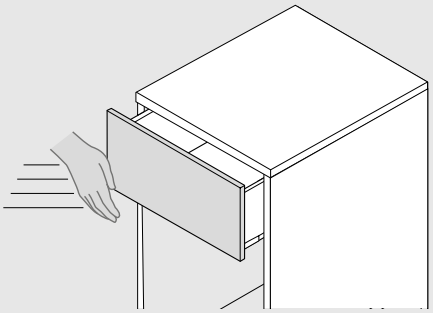


For at spænde TIP-ON-fjederen, skal udtræk med TIP-ON BLUMOTION altid lukkes med lidt kraft. Ved belastede udtræk gælder tilsvarende mindre kraft.

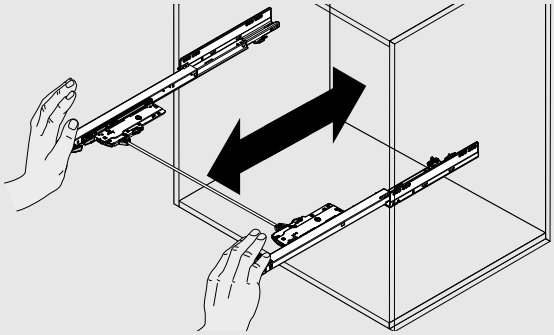


Ved LEGRABOX / MOVENTO:
Korpusskinner med påhængt synkronisering åbnes eller lukkes parrallet, for at synkroniserings-adapteren ikke bliver beskadiget.

Transport


For at undgå beskadigelser under transport af færdig monterede møbler

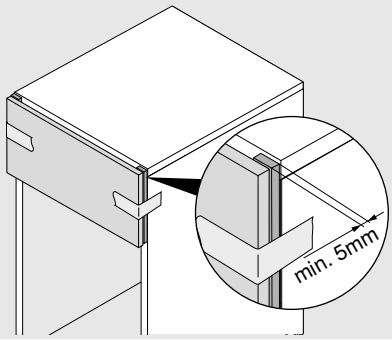

a) et indlæg mellem front og korpus klemmer eller

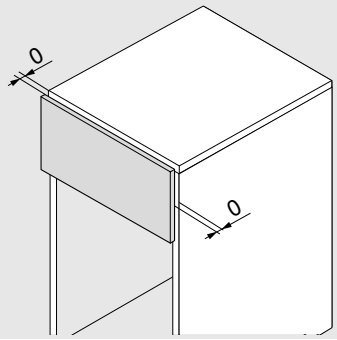

b) frontfugen indstilles på 0 mm, eller

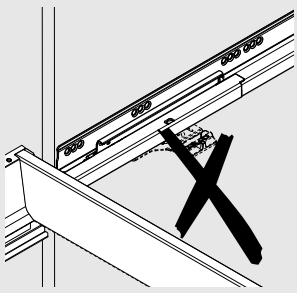

c) transporteres uden medbringer.

Yderligere informationer til montering af
TIP-ON BLUMOTION finder du under:

www.blum.com/documentstiponblumotion

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Indholdet er underlagt copyright fra Blum.
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.
IDNR: 000.000.0 · FO064/3 DA-AL/05.22

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®